

# FLAMINGO DELUXE

**Island | Kampa | Pentai | Pulau | Senai | Singa | Malia**

## **KRBOVÁ KAMNA NA DŘEVO**

Všeobecný technický popis a návod k použití

## **KRBOVÉ KACHELÉ NA DREVO**

Všeobecný technický popis a návod na použitie

## **PIEC KOMINKOWY NA DREWNO**

Ogólna charakterystyka techniczna z instrukcją obsługi

## **KAMINOFEN FÜR HOLZ**

Allgemeine technische Beschreibung und Betriebsanleitung

## **STOVES FOR BURNING WOOD**

General technical description and instructions for use

## **POËLES-CHEMINÉES Ř BOIS**

Informations générales, mode d'emploi et fiche technique

CZ

SK

PL

DE

EN

FR

Stali jste se majiteli krbových kamen značky Flamingo DELUXE od renomovaného výrobcu HS Flamingo s.r.o.  
 Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili zakoupením našeho výrobku. Přečtěte si prosím pečlivě tento návod k obsluze, který Vás informuje o funkci a manipulaci s kamny. Vyvarujete se tak nebezpečí vzniku škod a prodloužíte životnost kamen.

### **ZAPOJENÍ A PRVNÍ UVEDENÍ DO PROVOZU NECHTE VŽDY NA KVALIFIKOVANÉ OSOBĚ, KTERÁ MÁ PŘÍSLUŠNÉ OPRÁVNĚNÍ A ZNALOST PLATNÝCH NOREM!**

Správnou obsluhou šetříte palivo a chráníte životní prostředí.

Záruku na naše kamna poskytujeme pouze tehdy, dodržíte-li pokyny v návodu na instalaci a obsluhu.

Návod a list s technickými údaji pečlivě uschovejte,  
 budete si tak moci na počátku každé topné sezóny opět osvěžit znalosti potřebné pro správnou obsluhu Vašich kamen.

## **1. TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

Krbová kama jsou určena k vytápění obytných místností, rekreačních zařízení i pracovních míst, kde je záměrem zvýšení tepelné pohody, ke které přispívá i vjem z pohledu na plamen.

### **1.1. Konstrukční provedení**

Kamna jsou konstruována na spalování dřeva. Prohřívacím systémem v kamnech není možné spalovat uhlí a koks.

Kamna jsou svařena z ocelových plechů, tloušťky 2 - 5 mm. Ve střední části kamen je spalovací komora, jejíž čelní strana je tvořena přikládacími dvírkami. Ve dvírkách je usazeno velkoplošné speciální sklo, které odolává vysokým teplotám až 800 °C. Spalovací prostor je obložen vermiculitovými tvarovkami. Tvarovky nejsou spojeny žádnou výmažovou hmotou. Na dně spalovací komory je litinový rošt. Před rostem je umístěna zábrana proti vypadávání paliva a jeho sesouvaní na čelní sklo. Kamna jsou řešena jako dvoupláštová s vertikálním odvodem spalin. Průměr kourovodu je 150 mm. Opláštění kamen je provedeno z ocelového plechu.

**Upozornění:** Krbová kama nemají charakter stálozářného topidla a jsou určena k periodickému – pěrušovanému (dočasněmu) provozu.

## **2. SPALOVACÍ PROCES**

### **2.1. Množství paliva a nastavení spalovacího procesu**

Spalování dřeva v krbových kamnech je systém prohřívacím, což znamená, že spalování probíhá v celé sázce paliva naráz. Pro zajištění optimálních podmínek snadného podpádu a následného rozhoření je nutné pod hořící palivo, přes rošt, přivést dostatečné množství vzduchu - označený jako primární (P), který je vždy regulačně. Se vztájící teplotou spalin se začínají uvolňovat plynné složky paliva, které by bez dalšího přivedu vzduchu nevykonaly žádnou práci v podobě tepelné energie, proto je nutné přivést další vzduch do úrovne výšky plamene, kde proces spalování těchto plynných složek může dále probíhat, tím většinou zaniká požadavek na potřebu přivedu vzduchu primárního, naopak vzniká požadavek na přivedu vzduchu **sekundárního a terciárního (S)**.

Přived sekundárního a terciárního vzduchu, který je regulačně, zkládá se, že spalování tak i napomáhá k **samočinnému čištění skla** dvírek. Při správném množství a poměru vzduch/přivedených do spalovací komory se účinnost spalování zvýší a tím se sníží emise škodlivých plynů do ovzduší. Roznítí regulátorů přivedu vzduchů je znázorněno na schématu v technickém listě, který je součástí každé dodávky krbových kamen. Společně se sekundárním přivedem se také reguluje terciární vzduch, který je předehříván přes zadní část kamen a vstupuje do horní části spalovací komory.

Dosažený tepelný výkon topidla je závislý na množství spáleného paliva za určitý časový úsek, jeho kvality a účinnosti spalovacího procesu. Podle **tabulky č. 2** výhřevnosti paliv si můžete udělat představu o dosažitelném výkonu při spálení 1 kg dřeva za hodinu při jeho 20 % vlhkosti. Dále platí, že vztájící vlhkost paliva také výrazně kleší jeho výhřevnost.

V podmírkách zkusebny byla odzkoušena regulačnost topidla v rozmezí 20 - 100% jmenovitého výkonu. Regulace výkonu byla provedena pomocí tahu komína a množstvím paliva. V praxi se kama reguluje pomocí regulátorů vzduchů, zejména primárním přivedem vzduchu. Přesné nastavení spalovacího procesu pomocí regulátorů nelze jednoznačně definovat. Je ovšem významnou faktoriem - vlhkostí paliva, druhem paliva, tahem komína, venkovními tlakovými podmínkami atd. Proto si spalovací proces (intenzitu a kvalitu plamene) musíme doregulovat podle stávajících podmínek.

Upozornění: Pro správnou funkci kamen je zapotřebí nainstalovat regulátor tahu. Vlivem okolních podmínek (povětrnostních apod.) dochází ke kolísání tahu, čemuž zabrání právě instalace tohoto regulátoru.

Schopnost účinně seřudit spalovací proces se zvýší s Vašimi zkušenostmi při používání kamen. Podrobnější tabulka s nastavením regulátorů pro přived vzduchu je součástí technického listu, kde jsou uvedeny skutečné hodnoty, která byly odzkoušeny v daných zkusebních podmínkách ve státní zkusebni.

Níže uvedená **tabulka č. 1** slouží jen jako všeobecná informace pro regulaci přivedu vzduchu.

Palivo	Množství paliva	Primární vzduch	Sekundární vzduch	Terciární vzduch
		<b>regulovatelný</b>	<b>regulovatelný</b>	<b>neregulovatelný</b>
Dřevěná polena	2 - 3 polena (2-3 kg)	Uzavřen nebo podle potřeby otevřen dle daných spalovacích podmínek, regulace hoření	Uzavřen nebo podle potřeby otevřen dle daných spalovacích podmínek, regulace oprášku skla	Maximálně otevřen, sekundární spalování

### **Typy spalování dřeva:**

- Po každém zátopu v kamnech ponechejte regulátor primárního vzduchu otevřen raději déle, dokud tím lepšího rozhoření paliva.
- Před přiložením paliva je vhodné plně zavřít regulátor primárního vzduchu.
- Při spalování dřeva bezpodmínečně dbejte na to, aby bylo dřevo suché a maximální vlhkost 20%.

### **2.2. Palivo**

V krbových kamnech je možné spalovat štípané dřevo. Vlhkost spalovaného dřeva by měla být menší než 20%, optimálně 10%. Zde platí pravidlo, čím menší obsah vody v palivu, tím je jeho výhřevnost vyšší. Doporučená vlhkost dřeva se docílí skladováním po dobu alespoň dvou let ve větraném přístřešku. Doporučená velikost kusového dřeva pro skladování a spalování by měla být v průměru 3 - 6 cm a délce 20 - 35 cm.

V krbových kamenech je zakázáno spalovat uhlí a koks. Jako palivo nikdy nepoužívejte hořlavé kapaliny nebo odpady typu: tapety, dřevotřískové desky, umělé hmoty, napouštěné dřevo nebo samotné hobliny a piliny. Spalování takovýchto materiálů škodi nejen životnímu prostředí, ale také zkracuje životnost kamen, navíc může dojít i k poškození kamen a komína.

Pozn. Kůru, která se nachází na dřevěných polenech, je samozřejmě také možno spalovat.

#### **Tabulka č. 2**

Výhřevnost některých druhů dřeva při 20% vlhkosti

Druh dřeva	Výhřevnost kWh/plm	Výhřevnost kWh/1kg	Hmotnost kg/plm
<b>Smrk, jedle</b>	1957	4,0	485
<b>Modřín</b>	2461	4,0	610
<b>Borovice</b>	2280	4,0	565
<b>Dub, buk</b>	2743	3,8	726

### **3. BEZPEČNOST PROVOZU**

#### **3.1. Všeobecná ustanovení**

Pro provozování a instalaci krbových kamen je nutno dodržovat zásady požární ochrany obsažené v ČSN 06 1008.

Spotřebič smí být používán v normálním prostředí dle ČSN 33 2000-3. Při změně tohoto prostředí, kdy by mohlo vzniknout i přechodné nebezpečí požáru nebo výbuchu (např. při lepení liny, PVC, při práci s náterovými hmotami apod.), musí být kamna včas, před vznikem nebezpečí, vyřazena z provozu. Dále je kamna možné používat až po důkladném odvrátení prostoru, nejlépe průvanem.

#### **3.2. Bezpečná vzdálenost kamen od hořlavých hmot**

Jsou-li kamna umístěna v prostoru s hořlavými předměty (třídy hořlavosti B,C1 a C2) je nutno dodržet bezpečnou vzdálenost 800 mm od čelní strany kamen v ostatních směrech 400 mm.

**Bezpečná vzdálenost kouřovodu** od obložení zábrubni dveří apod., umístěných staveb, konstrukcí z hořlavých hmot a od instalace potrubí včetně jeho izolace je min. 200mm. Od ostatních částí konstrukcí z hořlavých hmot min. 400mm (ČSN 061008). Jedná se o stavební hmoty o stupni hořlavosti B, C1, C2 podle ČSN 73 0823 (viz. tab. č. 3).

Jsou-li kamna provozována v prostoru s hořlavými stavebními hmotami o stupni C3, je nutno bezpečnou vzdálenost od těchto hmot zdvojnásobit.

#### **3.3. Pokyny pro bezpečný provoz**

K zatápění a topení nesmí být používány žádné hořlavé kapaliny! Dále je zakázáno spalovat jakékoli plasty, dřevěné materiály s různými chemickými pojvy (dřevotřísky atd.) a také domovní netříděny odpad se zbytky plastů atj.

**Kamna musí obsluhovat pouze dospělé osoby! Ponchein děti u kamen bez dozoru dospělých je neprípustné. Povrch kamen je zahŕňatý, zejména prosklené plochy, dotykem si můžete způsobit těžké popáleniny.**

Provoz kamen vyžaduje občasnou obsluhu a dozor. Pro bezpečné ovládání regulátorů a pro manipulaci s uzávěry dveří je potřeba použít ochranné rukavice. Na kamna je zakázáno během provozu, a dokud jsou teplá, odkládat jakékoli předměty z hořlavých hmot, které by mohly způsobit požár. Dbejte na zvýšenou opatrnost při manipulaci s popelníkem a při odstraňování horkého popela, protože hrozí nebezpečí popálení. Horký popel nesmí přijít do styku s hořlavými předměty – např. při sypání do nádob komunálního odpadu.

Kamna smí být provozována pouze podle tohoto návodu. Na kamnech není přípustné provádět žádné neoprávněné úpravy.

#### **Tabulka č. 3**

Informace o stupni hořlavosti některých stavebních hmot

Stav hořlavosti stavebních hmot a výrobků	Stavební hmoty zařazené do stupně hořlavosti
<b>A - nehořlavé</b>	žula, pískovec, betony těžké póravité, keramické obkladačky, speciální omítka
<b>B - nesnadno hořlavé</b>	akumín, heraklit, lihnos, itavér
<b>C1 - těžce hořlavé</b>	dřevo listnaté, překližka, sirkoklit, tvrzený papír, umakart
<b>C2 - středně hořlavé</b>	dřevotřískové desky, solodur, korkové desky, pryž, podlahoviny
<b>C3 - lehce hořlavé</b>	dřevovláknité desky, polyester, polyuretan

### **4. INSTALACE KRBOVÝCH KAMEN A JEJICH NAPOJEŇÍ NA KOMÍN**

Upozornění: Při montáži krbových kamen musí být dodrženy všechny místní předpisy, včetně předpisů, které se týkají národních a evropských norem pro tento druh spotřebičů.

#### **4.1. Připojení kamen ke komínu nebo komínové vložce**

Připojení krbových kamen na komínový průduch smí být provedeno pouze se souhlasem kominického podniku v souladu s ČSN 73 4201:2010, nebo dle platných předpisů pro tento druh spotřebičů v zemích, kde jsou instalovány. Pro názornost nahlížedně do přílohy č. 2.

Pro zajištění správné funkce kamen je nutné, aby byl zaručen správný tah komína v hridle kouřovodu.

Údaj o minimálním tahu je vždy uveden v technickém listě pro příslušný typ kamen. Nedostatečný tah komína způsobuje špatnou funkci kamen, nadměrné zařízení skla a nadměrné zařízení kouřových cest. Dochází ke snížení celkového tepelného výkonu kamen. V případě, že příkládáme a komín nemá dobré tahové podmínky, může dojít k úniku spalin do místnosti. Z tohoto důvodu doporučujeme pravidelnou kontrolu kominickou firmou dle normy ČSN 734201:2010 a pravidelné provádění údržby topidla. V případech, kdy je tah komína příliš vysoký a přesáhne 20 Pa je vhodné nainstalovat vhodnou komínovou klapku (např. kouřová trubka s klapkou). Příliš vysoký tah může být zdrojem obtíží při provozu, např. příliš intenzivním spalováním, vysokou spotřebou paliva a také může vést k trávalému poškození topidla.

#### 4.2. Napojení kamen na komínový průchod

Krbová kamna doporučujeme připojit na samostatný komínový průchod. Ke společnému komínovému průduchu je možné kamna připojit jen při dodržení ustanovení ČSN 734201:2010. Kamna nelze napojit na společný průchod s plynovým spotřebičem.

#### 4.3. Pokyny pro instalaci a zajištění kouřovodu

Odtahové hrdlo spojte s kominem nejkratší možnou cestou tak, aby délka kouřových cest byla maximálně 1,5 m dlouhá. Kouřové roury a koleno mezi sebou těsně spojte s přesahem min. 50mm a dbejte na to, aby byly spoje sestaveny vždy souladně s prudkým spalinám. Otvor vstupu do komína opatřete kovovou zdíří odpovídající průměru. Kouřovod by měl směrem k sponou stoupat pod úhlem cca 10°.

#### 4.4. Instalace (ustavení) kamen do prostoru (místnosti)

Před instalací krbových kamen je nutné provést ověření nosnosti podlahy (stropu), zda splňuje podmínky únosnosti pro příslušný typ kamen v závislosti na jejich hmotnosti. Kamna musí být nainstalována na tepelně-izolační nehořlavé podložce, která přesahuje půdorys kamen po stranách a vzadu minimálně o 100 mm a vpředu o 300 mm. Pokud se použije plechová podložka, musí mit tloušťku min. 2 mm. Pro názornost nahleďte do přílohy.

**Upozornění:** Pro možnost čistění spotřebiče, kouřovodu a komína je k snadnému přístupu nutné ponechat dostatečný prostor.

#### 4.5. Instalace závěsných kamen na stěnu

Montáž krbových kamen určených pro zavěšení na zeď provedeme nejdříve instalací závěsných dílců (viz. příloha). Fixaci závěsných dílců na zeď je potřeba dimenzovat na váhu alespoň 200 kg - v případě použití kouřovodu jako komínu musíme počítat i s tímto náročněm hmotností. Montáž krbových kamen na zeď musí předem posoudit odborník, který posoudí nosnost zdiva tak, aby nedošlo k jejich uvolnění. Dále je potřeba zajistit dostatečně protipožární vlastnosti zdi, na které budou kamna zavěšena.

V případě umístění kamen na cihlovou zeď, nebo na zeď z nehořlavých materiálů, není předepsaná minimální vzdálenost kamen od zdi.

Upozornění: V případě připojení externího přívodu vzduchu do kamen je potřeba si předem připravit dostatečně velký otvor pro přívod vzduchu. Pro lepší manipulaci doporučujeme udělat v otvor nad výstupem externího přívodu vzduchu, aby mohla být kama bez potíží nadzvednuta.

### 5. NAVOD K OBSLUZE

#### 5.1. První uvedení krbových kamen do provozu

Před prvním uvedením do provozu je třeba odstranit případné nálepky ze skla, dvírek, díly příslušenství z popelníku, resp. z ohniště, toto platí i pro případné přepravní pojistiky. Podle obrázku z technického listu zkонтrolujte, zda jsou správně usazeny volně ložené clony pro směrování tahu, vermiculitové tvárnice či zábrana (je možné, že během transportu nebo při instalaci kamen skložuly ze správné polohy). Pokud zjistíte některou závadu v usazení, provedte její nápravu, jinak bude ochrnutá správná funkce topidla.

Na povrchovou úpravu krbových kamen je použita žáruvzdorná dvousložková barva, která se při prvním zátopu po přechodném zméknutí vytvrzuje. Při fázi zméknutí dejte pozor na zvýšené nebezpečí poškození laku rukou nebo nějakým předmětem. Při prvním zátopu musí být kama „zahořena“ malým plamenem, spalováním menšího množství paliva při nižší teplotě. Všechny materiály si musí zvyknout na teploucí zátěž. Opatrný roztopením zabráňte vzniku thrlin v vermiculitových tvarovkách, poškození laku a deformaci materiálů konstrukce kamen. Případný zápal při vytváření barvy brzy zmizí – doporučujeme intenzivní odvětrání prostoru, nejlépe průvanem. Pokud jsou v tomto prostoru domácí zvířata nebo ptáci, přemístěte je na přechodnou dobu jinam.

#### 5.2. Zapálení a topení

Pro snadné rozhoření nejdříve položte na dno ohniště, resp. na rošt 2 až 3 menší dřevěná polena, na ně papír nebo schválené podpalovače, poté chrastí nebo dřevěné trásky, drobné dřevo a nakonec silnější polínka. Paliva naložte větší množství (cca. do 2/3 výšky boční vermiculitové vyzdvížky). Naložením většího množství paliva zajistíte dostatečnou dobu hoření pro zařízení komínového tělesa a tím i jeho správnou funkci. Regulátor primárního vzduchu otevřete na maximum (vysunut tálko). Někdy je pro lepší zapálení paliva vhodné zredukovat i přívod sekundárního vzduchu. Po zapálení musí být dvířka ohniště uzavřena. Jakmile se palivo rádně rozhoří pomocí regulátoru přívodního vzduchu, nastavte kladně, spíše tlumené spalování. Pro seřízení plamene a hoření můžete použít ustanovení z technického listu (viz příloha) nebo tabulky č.1.

**Upozornění:** Před každým zátopem zkонтrolujte, není-li zanesen rošt, přebytečný popel z roštů shrňte hrablem. **Dvířka ohniště (spalovací komory) musí být vždy uzavřeny,** vyjmá uvádění do provozu, doplňování paliva a odstraňování popela.

**Po každém delším přerušení provozu kamen je nutno před opakováním zapálením provést kontrolu průchodnosti a čistoty kouřovodů, komína a spalovacího prostoru kamen.**

#### 5.3. Přikládání paliva

Pro zabránění úniku kouřových plynů do místnosti při přikládání doporučujeme: přibližně 5 až 10 vteřin před otevřením dvírek ohniště plně otevřete primární regulátor vzduchu, pak přikládacie dvírka nejprve mírně pootevřete, výčkejte několik vteřin na odsáti kouřových zplodin do komína a teprve potom dvírka otevřete na plno. Po otevření přikládacie dvírek je vždy nutné zvýšit pozornost, hrozí vypadnutí žhavých oharků. Po přikládání paliva dvírka ohniště opět uzavřete. Po rozhoření paliva (bez čádileho plamene) regulátor znovu vrátte do původní polohy (popř. uzavřete). Při přikládání dbejte na to, aby palivo nepřesahovalo nad úroveň boční vermiculitové vyzdvížky spalovacího prostoru. Množství přikládaného paliva má odpovídat hodinové informativní spotřebě pro dané topidlo (viz příloha, technický list). Při přetápění můžete dojít k trvalému poškození kamen. Upozornění: **Nadměrnému unikání spalin do místnosti při přikládání, zabráňte doplňováním paliva po jeho vyhoření na žhavý základ.**

#### 5.4. Vnější (externí) přívod spalovacího vzduchu

Pro proces spalování musí být zajištěn přívod dostatečného množství čerstvého vzduchu. Při spalování dřeva spotřebují kamna až 15m<sup>3</sup> čerstvého vzduchu za hodinu. U novodobých staveb může být jejich izolovanost od vnějšího prostředí (plastová okna apod.) velmi vysoká. Další problémy mohou způsobit odsavače vzduchu nebo jiná tepelná zařízení, které pracují v místnosti nebo v prostoru s kamny.

Výrazně se tím sníží kvalita procesu spalování doprovázeného dehtováním a zanášením kouřových cest a také může dojít při přikládání ke kouření do místnosti. Dostatečný přívod vzduchu zabezpečte otevřenými okny nebo dveřmi do vedlejší, lépe větrané místnosti. Vhodnější je však současně s instalací topidla zajistit větraci otvor pro přívod vzduchu opatřený regulací větrací mřížkou, která musí být zabezpečena proti ucpaní, nebo zapojení externího přívodu vzduchu.

#### 5.5. Provoz během přechodného období a při zhoršených klimatických podmínkách

V přechodném období, resp. při vyšších venkovních teplotách nad 15°C, při deštivých a vlhkých dnech, při prudkém nárazovém větru může podle okolností dojít ke zhoršení komínového tahu (tahu z kamen), tažce spalin nejsou plně odváděny. Proto musí být krbová kamna v tomto období provozována s co nejmenším množstvím paliva, aby bylo otevřením přívodu vzduchu zajištěno lepší hoření a tah komína.

#### 5.6. Čistota skla

Na zachování čistoty přůhledného okénka má lítiv vedle používání vhodného paliva, dostatečného přívodu spalovacího vzduchu (zejména sekundárního) a odporujícího komínového tahu také způsob, jak jsou krbová kamna obsluhována. V této souvislosti doporučujeme přikládat pouze jednu vrstvu paliva a to tak, aby

bylo palivo co nejvonoměrněji rozprostřeno po topeníšti a aby bylo co nejdále od skla. V případě znečištění skla při topení doporučujeme zvýšit intenzitu hoření otevřením primárního regulátoru vzduchu, čímž se většinou sklo samovolně vyčistí.

## 5.7. Vyprázdnování popela

Pode délky a intenzity topení je nutné pomocí pohrabáče klepávat popel přes rošt do popelníku a popelník vyprázdnit. Nejvhodnější je tento úkol provádět při studených kamnech. Dbejte, aby popelník nebyl přepříhozán. Nahromaděný popel zabraňuje pívodu vzduchu pod rošt a může tím dojít k jeho prasknutí. **Pozor:** Před vyprázdnováním popelníku zkонтrolujte, zda neobsahuje žhnoucí zbytky, které by mohly způsobit požár v odpadní nádobě. Popel ze spáleného dřeva lze použít jako hnojivo.

## 6. ČIŠTĚNÍ, ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

### 6.1. Čištění topidla

Krbová kamna ve studeném stavu je nutné nejméně jednou ročně (po topné sezóně), případně i častěji, vyčistit. Při čištění je potřeba odstranit usazeniny v kouřovo-dech, spalovacím prostoru a na clonách pro směrování tahu. Opravit, nejlépe výměnou, vypadlé části vermiculitové vyzdívek. Úplnost vermiculitové vyzdívek je nutné sledovat i během topné sezony. Mezery mezi jednotlivými vermiculitovými tvárnicemi slouží jako tepelná dilatace zamezují popraskání tvárníc a není vhodné mezery jakkoli vypilovat (např. výmazovou hmotou), tak jak bylo zvykem u starších topidel na pevná paliva.

**Popraskané vermiculitové tvárnice neztrácejí svoji funkčnost, pokud zcela nevypadnou!**

Na čištění skla lze použít běžné přípravky na čištění sprásků a pečicích trub, suchý měkký hadr nebo i noviny, případně speciální přípravek na čištění skel krbových kamen - můžete využít nabídky výrobce kamen HS Flamingo s.r.o.. Sklo se musí zásadně čistit pouze ve studeném stavu. Na čištění lakovaných částí povrchu topidla můžete použít navlhčenou flanelovou hadru, povrch nelze čistit chemickými přípravky, mohlo by dojít k poškození barevného náštíku.

Upozornění! Žáruvzdorná barva použitá k náštíku kamen není antikorozní ani voduvzdorná, je tedy potřeba zajistit, aby byla kamna instalována do prostor, která jsou suchá a rádně větraná. Dále se musí dát pozor na to, aby nebyla poškozena celistvost náštíku - v prostorech s vyšší vlhkostí by mohla vzniknout na poškozených místech rez.

### 6.2. Požár v komíně

V případě vzniku požáru v komíně je nutné oheň v kamnech okamžitě uhasit vybráním hořících zbytků paliva pomocí lopatky do vhodné nehořlavé nádoby a ihned volat hasiče (linka 150) nebo linku 112 integrovaného záchranného systému.

### 6.3. Čištění clony (deflekторu)

K výčerpání prostoru nad deflektem (clonou) lze demontovat zadní kryci plech a záslupek viz. příloha. Vzniklé saze je pak možné směst do spalovací komory odkud je můžeme bez problému vybrat. Při instalaci kamen je potřeba počítat s tím, že jednou ročně by se měl tento deflektor čistit (v případě kouřovodu s funkcí komina častěji).

### 6.4. Těsnici šňůry a pásky

K těsnění dosedacích ploch dvírek a skel (popř. jiných částí kamen) je použita speciální sklo-keramická těsnici šňůra (páska), která je schopna odolávat vysokým teplotám. Stav těsnění doporučujeme průběžně kontrolovat, a při ztrátě jejich funkčnosti nahradit novým.

Nové těsnění po určitém čase používaní slehne a proto doporučujeme, aby se přiblížně po třech měsících užívání kamen zkontovalo těsnost dotažení skla na konstrukci dveří a případně uvolnění odstranilo citlivým dotažením lišt držicích sklo.

### 6.5. Náhradní díly

V případě nutnosti používejte pouze originální náhradní díly doporučené výrobcem viz. **Odstavec 9.2.** - Vytypované náhradní díly. Identifikaci náhradního dílu provedte pomocí technického listu, který je součástí dodávky kamen.

### 6.6. Skladování a manipulace

Kamna musí být skladována v suchých, rádně větraných prostorech, předejdete tak vytvoření povrchové rzi.

S kamny lze manipulovat jen ve vertikální poloze, jako prevenci proti poškození při manipulaci s kamny doporučujeme vyndat všechny demontovatelné díly (vermiculit, rošt, popelník, sklo apod.)

## 7. NEJČASTĚJŠÍ ZÁVADY

### 7.1. Prasklá (vypadlá) vermiculitová tvárnice ve spalovacím prostoru

Nejprve je třeba zdůraznit, že popraskané vermiculitové tvárnice neztrácejí svoji funkčnost, pokud zcela nevypadnou, tudíž je není nutno ihned vyměnovat! V případě výměny tyto díly můžete přímo objednat u Vašeho prodeje nebo na adrese výrobce tak, že udáte typ a sériové číslo kamen, dále z nákresu vermiculitové výplní, viz příloha, zjistíte určité číslo vermiculitové cihly, které potřebujete vyměnit.

Postup výměny: Výměnu bočních tvárníc je nutné provést tak, že nejdříve vyndáte zábranu a poté rošt tak, abyste mohli vyndat spodní tvarovky, po vydání spodních tvarovek mate přístup k výměně tvarovek bočních a zadních.

Upozornění: Netopote v kamně v případě, že i jen část obložení spalovacího prostoru vypadne. Hrozí nebezpečí propálení konstrukce kamen.

### 7.2. Rozbité sklo

Sklo dvírek je vyrobeno ze speciální sklo-keramické hmoty s vysokou tepelnou odolností. Běžné tabulové sklo nelze použít.

Postup výměny: Při výměně skla není nutné celá dvírka odmontovat, postačí pouze odšroubovat lišty držic sklo a sklo vymout. Při zpětné montáži musí sklo stejněměřně dosadnout po celém obvodu na plochu dvírek. Styková plocha mezi sklem a dvírkou musí být osazena těsnící šňůrou. Těsnící šňůru, pokud není poškozena, lze použít znova. Lišty při zpětné montáži dotažujeme citlivě a rovnoměrně, tak, aby nedošlo k prasknutí skla přílišním dotažením.

## 8. ZÁRUKA A SERVIS

### 8.1. Všeobecné

Při dodržení všech pravidel instalace, obsluhy a údržby uvedených v tomto návodu k obsluze, ručí výrobce (dodavatel), firma HS Flamingo s.r.o. 60 měsíců od doby převzetí uživatelem za to, že výrobek bude mít po celou dobu záruky vlastnosti stanovené technickými normami, tímto návodem a údaji na výrobním štítku.

Záruka 24 měsíců je poskytnuta na:

Ostatní komponenty (pokud jsou součástí zařízení), jako např. patentní zámek, šrouby a svorníky, pružiny, ventilátoře, tištěný obvod, spínač, elektrické kabelové koncovky, drát, elektrické pláště atd.

Opatřitelné předměty, které jsou v přímém styku s ohněm: vermiculitová vyzdívka, rošt topeníšti, polinková bariéra, těsnící šňůry, sklo.

## 8.2. Záruční podmínky

Záruka se vztahuje na bezplatnou opravu kamen, respektive reklamovaných dílů či částí, které vznikly přičinou vadného materiálu nebo vadou v dílenském zpracování. Při neoprávněných požadavcích na záruční opravu přecházejí takto vzniklé náklady k tří majitele (objednatele).

## 8.3. Záruka

V případě, že se vyskytne v záruční době na Vašich kamenech funkční vada nebo vada povrchové úpravy, neoprvujte si ji nikdy sami. Záruční a pozáruční opravy zajišťuje výrobce, na kterého je možné nakontaktovat se přímo nebo prostřednictvím jeho obchodních zástupců. Výrobce nepřebírá záruku za škody a vady kamen nebo jejich částí, které byly způsobeny:

- špatnou volbou výkonu kamen pro daný prostor (přetápění nebo nedotapění prostoru)
- nedodržením příslušných platných stavebně právních předpisů
- chybnou instalací a napojením zařízení
- nedostatečným nebo příliš silným tahem z komína (připojení musí být dle platných norem)
- provedenými úpravami nebo jinými, zejména dodatečnými změnami ohniště nebo odvodu spalin
- při zásahu nebo změnách na zařízení, způsobených osobami, které k tomu nejsou výrobcem znocený
- nedodržením pokynů v návodu k obsluze
- při dodatečném zabudování náhradních dílů a doplňků, které nejsou výrobkem firmy HS Flamingo s.r.o.
- použitím nevhodných paliv
- špatnou obsluhou, přetížením zařízení a následným poškozením a povrchové úpravy topidla (např. propálení clon usměrňovače tahu, deformace konstrukce kamen)
- neodbornou manipulací, násilným mechanickým poškozením a nevhodným skladováním
- nedostatečnou péčí či použitím nevhodných čisticích prostředků
- neodvratnou událostí (povodně atd.)

## 8.4. Jak reklamovat

Při reklamaci je nutno udat svou přesnou adresu, telefonní číslo a popsat závadu. Reklamace bude řešena pouze tehdy, pokud bude přiložen rádně vyplněný záruční list s datem prodeje a s razitkem prodejny nebo prodejní paragon (případně faktura). Při nákupu si ve vlastním zájmu vyžádejte čitelně vyplněný záruční list. O způsobu a místě opravy bude po posouzení závady rozhodnuto v servisním oddělení a dále budou navržena opatření konzultována s majitelem zařízení. Pro výměnu výrobku nebo zrusení kupní smlouvy platí příslušné ustanovení Občanského zákoníku a reklamačního řádu.

## 9. BALENÍ KRBOVÝCH KAMEN – LIKVIDACE ODPADU

Krbová kamma jsou dodávána na dřevěně transportní podlážce. Kamna jsou proti povětrnostním vlivům chráněna PE folií a papírovou krabici. Stabilizace a soudržnost celého obalu pro skladování a pro dopravu je zaručena použitím kovové případně plastové pásky. Likvidace obalu: Dřevěné latěny a podlážky použijte k otevření. Ocelovou pásku odevzdajejte do sběrných kovových odpadů. PE povlak a papírovou krabici předejte k recyklaci. Likvidace kamen: V případě likvidace krbových kamen odložte vermiculit, sklo a těsnící šnůry do tuhého komunálního odpadu a plechový korpus popřípadě ostatní kovové části odevzdajejte do sběrných kovových odpadů.

### 9.1. Zvláštní příslušenství na objednávku

1. Kouřovody
2. Náradí, koše, paravany
3. Odlučovací nádoba a vysavač popela
4. Podpalováč
5. Čistič krbových skel
6. Čistič komínů
7. Lopatka
8. Uhlák



### 9.2. Vytypované náhradní díly

Některé náhradní díly, které lze objednat:

1. Vermikulitové tvárnice
2. Popelníková zásuvka
3. Sklo příkladících dvírek
4. Litinový rošt
5. Těsnící šnůry
6. Lepidlo na těsnící šnůru

Příslušenství i náhradní díly lze zakoupit i na našem e-shopu - [obchod.hsflamingo.cz](http://obchod.hsflamingo.cz)

## 10. ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A CE CERTIFIKÁT

ES prohlášení o shodě bylo vydáno ke všem výrobkům na základě protokolu o počáteční zkoušce typu dle EN 13 240:2005 + A2 a CE certifikátu. Protokol o počáteční zkoušce typu a CE certifikát je v souladu se směrnicí Rady č. 89/106EHS (odpovídá nařízení vlády č. 190/2002 Sb.) a vystavila jej modifikovaná osoba: Strojirenský zkušební ústav, s.p. E5 1015, AO 2002 Hudcová 56 b., 621 00 Brno

Výrobce prohlašuje, že krbová kamma, zde uvedená, splňují požadavky stanovené směrnicí 89/106 EHS (odpovídá nařízení vlády č. 190/2002 Sb.) za podmínek obvyklého, výrobcem určeného použití, je bezpečný. Prohlášení o vlastnostech najdete na našich webových stránkách [www.hsflamingo.cz](http://www.hsflamingo.cz)

Výrobce přijal opatření, kterým zabezpečuje shodu všech výrobků uvedených na trhu s technickou dokumentací a se shodnými požadavky.

## 11. PŘÍLOHY

Odstupové bezpečnostní vzdálenosti kamen v prostoru

Příklad umístění ochranné clony palivového spotřebiče a kouřovodu

Seznam náhradních dílů

Příklady správného a nesprávného připojení kouřovodu do otvoru v komínové vložce (komínu)

Technický list krbových kamen

Prostup kouřovodu stěnou z hořlavých materiálů

Přímé napojení palivového spotřebiče na komín a odstup od stěny

Popis regulace přívodu vzduchu

Nákres vermiculitové vložky spalovací komory

Zavěšení kamen na zeď

Záruční list

Stali ste sa majiteľmi krbových kachiel Flamingo DELUXE od renomovaného výrobcu HS Flamingo s.r.o.  
Dakujeme vám za dôveru, ktorú ste prejavili kúpou našho výrobkou. Prečítajte si, prosím, pozorne tento návod na obsluhu, ktorý vás informuje o funkcií a manipulácií s kachľami. Vyuvarujete sa tak nebezpečenstva vzniku skôd a predlžte životnosť kachľí.

**ZAPOJENIE A PRVÉ UVEDENIE DO PREVÁDKY NECHAJTE VŽDY NA KVALIFIKOVANÚ OSOBU,  
KTORÁ MÁ PRÍSLUŠNÉ OPRÁVNENIE A ZNALOSŤ PLATNÝCH NORIEM!**

Správnu obsluhu šetríte palivo a chráňte životné prostredie.

Záruku na naše kachle poskytujeme iba vtedy, ak dodržíte pokyny v návode na inštaláciu a obsluhu.

Návod a list s technickými údajmi starostlivo uschovajte, budete si tak môcť na začiatku každej vykurovacej sezóny opäť osviežiť znalosti potrebné na správnu obsluhu vašej pece.

## 1. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Krbové kachle sú určené na vykurovanie obytných miestností, rekreačných zariadení i pracovných miest, kde je zámerom zvýšenie tepelnej pohody, ku ktorej prispieva i vjem s pohľadu na plameň.

### 1.1. Konštrukčné vyhotovenie

Kachle sú konštruované na spaľovanie dreva. Prehrevacím systémom v kachliach nie je možné spaľovať uhlie a koks.

Kachle sú zvárené z oceľových plechov hrúbky 2 – 5 mm. V strednej časti kachli je spaľovacia komora, ktorej čelná strana je tvorená prikladacími dvierkami. V dverach je usedané veľkoplošné špeciálne sklo, ktoré odoláva vysokym teplotám až 800 °C. Spaľovací priestor je obložený vermiculitovými tvarovkami. Tvarovky nie sú spojené žiadnou výmazovou hmotou. Na dne spaľovacej komory je latínový rošt. Pred roštom je umiestnená zábrana proti vypadávaniu paliva a jeho zošívaniu na čelné sklo. Kachle sú riešené ako dvojpláštové s vertikálnym odvodom spalín. Priemer dymovodu je 150 mm. Opláštenie kachli je vyhotovené z oceľového plechu.

**Upozornenie: Krbové kachle nemajú charakter stáložiarnej vykurovacej jednotky a sú určené na periodickú/prerušovanú (dočasnú) prevádzku.**

## 2. SPAĽOVACÍ PROCES

### 2.1. Množstvo paliva a nastavenie spaľovacieho procesu

Spaľovanie dreva v krbových kachliach je systém prehorevací, čo znamená, že spaľovanie prebieha v celej vsádzke paliva naraz. Na zaistenie optimálnych podmienok hodinoduchého podpálenia a následného rozhorenia je nutné pod horiacie palivo, cez rošt, priviesť dostatočné množstvo vzduchu – označený ako primárny (P), ktorý je vždy regulovateľný. So vzrástajúcim teplotou spalín sa začínajú uvoľňovať plynné zložky paliva, ktoré by bez ďalšieho prívodu vzduchu nevykonali žiadnu prácu v podobe tepelnej energie, preto je nutné priviesť ďalší vzduch do úrovne výšky plameňov, kde proces spaľovania týchto plynných zložiek môže ďalej prebiehať, čím väčšinou zaniká požiadavka na potrebu prívodu vzduchu primárneho, naopak, vzniká požiadavka na prívod vzduchu sekundárneho a terciálneho (S).

Prívod sekundárneho a terciálneho vzduchu, ktorý je regulovateľný, skvalitňuje ako spaľovanie, tak aj napomáha k samočinnému čisteniu skla dverí. Pri správnom množstve a pomere vzduchov privedených do miest spaľovacej komory sa účinnosť spaľovania zvýši a tým sa zníži emisia škodlivých plynov do ovzduzia. Rozmiestnenie regulátorov prívodov vzduchov je znázornené na schéme v technickom liste, ktorý je súčasťou každých dodávok krbových kachli. Spoločne so sekundárnym prívodom sa taktiež reguluje terciárny vzduch, ktorý je predhrievaný cez zadnú časť kachli a vstupuje do hornej časti spaľovacej komory.

Dosiahnutý tepelný výkon vykurovacej jednotky je závislý od množstva spáleného paliva za určitý časový úsek, jeho kvality a účinnosti spaľovacieho procesu. Podľa tabuľky č. 2 výhrevnosti palív si môžete urobiť predstavu o dosiahnutefom výkone pri spaení 1 kg dreva za hodinu pri jeho 20 % vlhkosti. Ďalej plati, že so vzrástajúcim vlhkosťou paliva taktiež výrazne klesá jeho výhrevnosť.

Upozornenie: Pre správnu funkciu kachiel je potrebné nainštalovať regulátor fahu. Vplyvom okolitých podmienok (poveternostných a pod.) dochádza ku kolisaniu fahu, čomu zabráni práve inštalácia tohto regulátora.

V podmienkach skúšobne bola odsúšaná regulovateľnosť vykurovacej jednotky v rozmedzi 20 – 100 % menovitého výkonu. Výkon sa reguloval pomocou fahu komína a množstvom paliva. V praxi sa kachle regulujú pomocou regulátorov vzduchov, najmä primárnym prívodom vzduchu. Presné nastavenie spaľovacieho procesu pomocou regulátorov nie je možné jednoznačne definovať. Je ovplyvnené viacerými faktormi – vlhkosťou paliva, druhom paliva, tiahom komína, vonkajšími tlakovými podmienkami atď. Preto si spaľovaci proces (intenzitu a kvalitu plameňa) musíme doregulovať podľa aktuálnych podmienok.

Schopnosť účinne nastaviť spaľovaci proces sa zvýší s vašimi skúsenosťami pri používaní kachlí. Podrobnejšia tabuľka s nastavením regulátorov prívodu vzduchu je súčasťou technického listu, kde sú uvedené skutočne hodnoty, ktoré boli odsúšané v daných skúšobných podmienkach v štátnej skúšobni.

Nižšie uvedená tabuľka č.1. slúži len ako všeobecná informácia pre reguláciu prívodu vzduchu.

Palivo	Množstvo paliva	Primárny vzduch	Sekundárny vzduch	Terciálny vzduch
		regulovateľný	regulovateľný	neregulovateľný
Drevené polená	2 - 3 polena (2-3 kg)	Uzavretý alebo podľa potreby otvorený podľa daných spaľovacích podmienok, regulácia horenia	Uzavretý alebo podľa potreby otvorený podľa daných spaľovacích podmienok, regulácia oplachu skla	Maximálne otvorený, sekundárne spaľovanie

### Typy spaľovanie dreva:

- Po každom zakúrení v kachliach ponechajte regulátor primárneho vzduchu otvorený radšej dlhšie, docieľte tým lepšieho rozhoření paliva.
- Pred priložením paliva je vhodné plne zatvoriť regulátor primárneho vzduchu.
- Pri spaľovaní dreva bezpodmienečne dbajte na to, aby bolo drevo suché a maximálnej vlhkosti 20%.

## 2.2. Palivo

V krbových kachliach je možné spaľovať štiepané drevo. Vlhkosť spaľovaného dreva by mala byť menšia ako 20%, optimálne 10%. Tu platí pravidlo, čím menší obsah vody v palive, tým je jeho výhrevnosť vyššia. Odporúčaná vlhkosť dreva sa docieli skladovaním počas aspoň dvoch rokov vo vetranom prístreku. Odporúčaná veľkosť kusového dreva pre skladovanie a spaľovanie by mala byť v priemere 3 - 6 cm a dĺžkou 20 - 35 cm.

V krbových kachliach je zakázané spaľovať uhlie a koks. Ako palivo nikdy nepoužívajte horľavé kvapaliny alebo odpady typu: tapety, drevotrieskové dosky, umelé hmoty,

napriek tomu alebo samotné hobliny, piliny. Spaľovanie takýchto materiálov škodí nielen životnému prostrediu, ale tiež skracuje životnosť kachli, navyše môže dôjsť aj k poškodeniu kachli a komína.

Pozn. Kôru, ktorá sa nachádza na drenených polenách, je samozrejme tiež možné spaľovať.

**Tabuľka č. 2**

Výhrevnosť niektorých druhov dreva pri 20% vlhkosti

Druh dreva	Výhrevnosť kWh/plm	Výhrevnosť kWh/1 kg	Hmotnosť kg/plm
<b>Smrek, jedľa</b>	1957	4,0	485
<b>Smrekovec</b>	2461	4,0	610
<b>Borovica</b>	2280	4,0	565
<b>Dub, buk</b>	2743	3,8	726

## 3. BEZPEČNOSŤ PREVÁDKY

### 3.1. Všeobecné ustanovenia

Pri prevádzkovani a inštalácii krbových kachli je nutné dodržiavať zásady požiarnej ochrany obsiahnuté v ČSN 06 1008.

Spotrebčia sa smie používať v normalnom prostredí podľa ČSN 33 2000-3. Pri zmene tohto prostredia, keď by mohlo vzniknúť aj prechodné nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu (napr. pri lepení linolea, PVC, pri práci s náterovými hmotami a pod.), musia byť kachle včas, pred vznikom nebezpečenstva, vyradené z prevádzky. Ďalej je možné kachle používať až po dôkladnom vyzvetraniu priestoru, najlepšie prieavanom.

### 3.2. Bezpečná vzdialenosť kachli od horľavých hmôt

Ak sú kachle umiestnené v priestore s horľavými predmetmi (tryedy horľavosti B, C1 a C2), je nutné dodržať bezpečnú vzdialenosť 800 mm od čelnej strany kachli a v ostatných smeroch 400 mm.

Bezpečná vzdialenosť dymovodu od obloženia záhrubní dverí a pod., umiestnených staveb. Konštrukcií z horľavých hmôt a od inštalácie potriebu vrátane jeho izolácie je min. 200 mm. Od ostatných častí konštrukcií z horľavých hmôt min. 400 mm (ČSN 061008). Ide o stavebné hmoty so stupňom horľavosti B, C1, C2 podľa normy ČSN 73 0823 (pozrite tab. č. 3).

Ak sú kachle prevádzkovane v priestore s horľavými stavebnými hmotami so stupňom C3, je nutné bezpečnú vzdialenosť od týchto hmôt zdvojnásobiť.

### 3.3. Pokyny pre bezpečnú prevádzku

Na podkurovanie a kúrenie sa nesmú používať žiadne horľavé kvapaliny! Ďalej je zakázané spaľovať akékoľvek plasty, drevené materiály s rôznymi chemickými spojami (drevotriesky atď.) a tiež tiež domový netriedený odpad so zvyškami plastov a in.

Kachle musia obsluhovať iba dospelé osoby! Ponechaj deti pri kachliach bez dozoru dospelých je neprípustné. Povrch kachli je prehriatý, najmä presklené plochy, dotykom si môžete spôsobiť ľahké popáleniny.

Prevádzka kachli vyzýva občasnosť obsluhu a dozor. Na bezpečné ovládanie regulátorov a na manipuláciu s uzávermi dvierok je potrebné použiť ochranné rukavice. Na kachle je zakázané počas prevádzky, a pokým sú teplé, odkladať akékoľvek predmety z horľavých hmôt, ktoré by mohli spôsobiť požiar. Dbajte na zvýšenú opatrnosť pri manipulácií s populárom a pri odstraňovaní horúceho popola, pretože hrozí nebezpečenstvo popelenia. Horúci popol nesmie prísť do styku s horľavými predmetmi – napr. pri sypaní do nádob komunálneho odpadu.

Kachle sa smú prevádzkovať iba podľa tohto návodu. Na kachliach nie je prípustné vykonávať žiadne neoprávnené úpravy.

**Tabuľka č. 3**

Informácie o stupni horľavosti niektorých stavebných hmôt

Stav horľavosti stavebných hmôt a výrobkov	Stavebné hmoty zaradené do stupňa horľavosti
<b>A - nehorľavé</b>	žula, pieskovec, betóny ľažké póravité, tehly, keramické obkladačky, špeciálne omietky
<b>B - neľahko horľavé</b>	akumín, heraklit, lihnos, itavér
<b>C1 - ľahko horľavé</b>	drevo listnaté, preglejka, sirkoklit, tvrdený papier, umakart
<b>C2 - stredne horľavé</b>	drevotrieskové dosky, solodur, korkové dosky, guma, podlahoviny
<b>C3 - ľahko horľavé</b>	drevolátkné dosky, polystyrén, polyuretan

## 4. INSTALÁCIA KRBOVÝCH KACHLÍ A ICH NAPOJENIE NA KOMÍN

Upozornenie: Pri montáži krbových kachli sa musia dodržiavať všetky miestne predpisy, vrátane predpisov, ktoré sa týkajú národných a európskych noriem pre tento druh spotrebičov.

### 4.1. Pripojenie kachli ku kominu alebo komínovej vložke

Krbové kachle sa smú pripojiť na komínový prechod iba so súhlasom kominárskeho podniku v súlade s ČSN 73 4201:2010 alebo podľa platných predpisov pre tento druh spotrebičov v krajinách, kde sú inštalované. Kvôli názornosti nazrite do prílohy č. 2.

Pre zaistenie správnej funkcie kachli je nutné, aby bol zaručený správny tah komína v hridle dymovodu.

Údaj o minimálnom fahu je vždy uvedený v technickom liste pre príslušný typ kachli. Nedostatočný fah komína spôsobuje zlú funkciu kachli, nadmerné začaďovanie skla a nadmerné zanášanie dymových ciest. Dochádza k zniženiu celkového tepelného výkonu kachli. V prípade, že prikladáme a komín nemá dobré fahové podmienky, môže dôjsť k úniku spalín do miestnosti. Z tohto dôvodu odporúčame pravidelnú kontrolu komína komínárskou firmou podľa normy ČSN 73 4201:2010 a pravidelné vykonávanie údržby kachli. V prípadoch, keď je fah komína príliš vysoký a presiahne 20 Pa, je vhodné nainštalovať vhodnú komínovú klapku (napr. dymová rúra s klapkou).

Príliš vysoký fah môže byť zdrojom fažkostí pri prevádzke napr. príliš intenzívnym spafovaním, vysokou spotrebou paliva a taktiež môže viesť k trvalému poškodeniu kachli.

#### **4.2. Napojenie kachli na komínový prieduch**

Krbové kachle odporúčame pripojiť na samostatný komínový prieduch. K spoločnému komínovému prieduchu je možné kachle pripojiť len pri dodržaní ustanovení normy ČSN 734201:2010. Kachle nie je možné napojiť na spoločný prieduch s plynovým spotrebičom.

#### **4.3. Pokyny pre inštaláciu a zaistenie dymovodu**

Odtahové hrdlo spojte s komínom najkratšou možnou cestou tak, aby dĺžka dymových ciest bola dlhá maximálne 1,5 m. Dymové rúry a koleno medzi sebou tesne spojte s presahom min. 50 mm a dbajte na to, aby boli spoje zostavené vždy súhlasne s prúdením spalín. Otvor vstupu do komína dopríť kovovou obručou zodpovedajúcim priemeru. Dymovod by mal smerom k súpuchu stúpať pod uhlom cca 10°.

#### **4.4. Umiestnenie kachli do priestoru**

Pred inštaláciou krbových kachli je nutné overiť nosnosť podlahy (stropu), či splňa podmienky únosnosti pre príslušný typ kachli v závislosti od ich hmotnosti. Kachle musia byť nainštalované na tepelno-izolačnej nehorľavej podložke, ktorá presahuje pôdorys kachli po bokoch a vzadu minimálne o 100 mm a vpredu o 300 mm. Ak sa použije plechová podložka, musí mať hrúbku min. 2 mm. Kvôli názornosti nazrite do prílohy č. 2.

Upozornenie: Na možnosť čistenia spotrebiča, dymovodu a komína je na fažkách prístup nutné ponechať dostatočný priestor.

#### **4.5. Inštalácia závesných kachiel na stenu**

Montáž krbových kachiel určených na zavesenie na stenu vykonáme najskôr inštaláciou závesných dielcov (pozrite prílohu). Fixáciu závesných dielcov na stenu je potrebné dimenzovať na hmotnosť aspoň 200 kg – v prípade použitia dymovodu ako komína musíme počítať i s týmto nárastom hmotnosti. Montáž krbových kachief na stenu musí vopred posúdiť odborník, ktorý posúdi nosnosť muriva tak, aby nedošlo k ich uvoľneniu. Ďalej je potrebné zaistiť dostatočne protipožiarne vlastnosti steny, na ktorej budú kachle zavesené.

V prípade umiestnenia kachef na tehlovú stenu, alebo na stenu z nehorľavých materiálov, nie je predpísaná minimálna vzdialenosť kachef od steny.

Upozornenie: V prípade pripojenia externého prívodu vzduchu do kachef je potrebné si vopred pripraviť dostatočne veľký otvor na prívod vzduchu. Pre lepšiu manipuláciu odporúčame urobiť i otvor nad výstupom externého prívodu vzduchu, aby sa mohli kachle bez fažkostí nadvihnuť.

### **5. NÁVOD NA OBSLUHU**

#### **5.1. Prvé uvedenie krbových kacheli do prevádzky**

Pred prvým uvedením do prevádzky je potrebné odstrániť pripadné nálepky zo skla dvierok, diely príslušenstva z popolníka, resp. z ohniska, toto platí aj pre pripadné prepravné poistky. Podľa obrázka z technického lístu skontrolujte, či sú správne usadené voľne položené clony na smerovanie fahu, šamotové tvárnice či zábrana (je možné, že počas transportu alebo pri inštalácii kachli sklzí zo správej polohy). Ak zistíte nejaký nedostatok v usadení, vykonajte jeho nápravu, inak bude ohrozená správna funkcia vykurovacích jednotiek.

Na povrchovú úpravu krbových kachef je použitá žiaruvzdorná dvojzložková farba, ktorá sa pri prvom zakúrení, po prechodom zmäknutí, vytvrdzuje. Pri fáze zmäknutia dajte pozor na zvýšené nebezpečenstvo poškodenia laku rukou alebo nejakým predmetom. Pri prvom zakúrení musia byť kachle „zahorené“ malým plameňom, spafovaním menšieho množstva paliva pri nižšej teplote. Všetky materiály si musia zvyknúť na teplenej záťaži. Opatrny rozkúreniem zabráňte vzniku trhlin v šamotových teľach, poškodeniu laku a deformácií materiálov konštrukcie kacheli. Pripadný zápas pri vytvrdzovaní farby čoskoro zmizne – odporúčame intenzívne vyvetranie priestoru, najlepšie prieavanom.

Ak sú v tomto priestore domáce zvieratá alebo vtáci, premiestnite ich prechodne inam.

#### **5.2. Zapálenie a kúrenie**

Na jednoduchšie rozhourenie najskôr položte na dno ohniska, resp. na rošt 2 až 3 menšie drevené polená, na ne papier alebo schválené podpaľovače, potom chrustie alebo drevené triesky, drobne drevo a nakoniec hrubšie polienka. Palivo naľažte väčšie množstvo (cca do 2/3 výšky bočnej vermiculitovej výmurovky). Naložením väčšieho množstva paliva zaistíte dostatočný čas horenia na zahriatie komínového telesa a tým aj jeho správnu funkciu. Regulátor primárneho vzduchu otvorte na maximum. Niekoľko je kvôli lepšiemu zapáleniu paliva vhodné zreduovať aj prívod sekundárneho vzduchu. Po zapálení musia byť dverka ohniska uzavreté. Ihned ako sa palivo riadne rozhorí pomocou regulátorov prívodného vzduchu, nastavte pokojnej, skôr tlmené spafovanie. Na nastavenie plameňa a horenia môžete použiť ustanovenia z technického lístu (pozrite prílohu) alebo tabuľky č. 1.

Upozornenie: Pred každým zakúrením skontrolujte, či nie je zanesený rošt, prebytočný popol z roštu zhrnieť hrabličkami. Dverka ohniska (spafovacie komory) musia byť vždy uzavreté, okrem uvádzania do prevádzky, dopĺňovania paliva a odstraňovania popola.

Po každom dlhšom prerušení prevádzky kachli je nutné pred opakováním zapálením skontrolovať prechodnosť a čistotu dymovodov, komína a spafovacieho priestoru kachli.

#### **5.3. Prikladanie paliva**

Na zabránenie úniku dymových plynov do miestnosti pri prikladávaní odporúčame: približne 5 až 10 sekúnd pred otvorením dverok ohniska plne otvorte primárny regulátor vzduchu, potom prikladávaciu dverku najprv mierne pootvorite, výkážte niekoľko sekúnd na odstávanie dymových splodín do komína a až potom dverku otvorte naplno. Po otvorení prikladávacích dverok je vždy nutné zvýšiť pozornosť, hrozí vypadnutie žeravých horčok. Po príložení paliva dverka ohniska opäť uzavrieťe. Po rozhourení paliva (bez čadičivoj plameňa) regulátor znova vrátte do pôvodnej polohy (pripl. uzavrite). Pri prikladávaní dbajte na to, aby palivo nepresahovalo nad úroveň bočnej vermiculitovej výmurovky spafovacieho priestoru. Množstvo prikladávaného paliva musí zodpovedať hodinovej informatívnej spotrebe pre danú výkurovaciu jednotku (pozrite prílohu, technický líst). Pri prekurovani môže dôjsť k trvalému poškodeniu kachli. Upozornenie: Nadmernému unikaniu spalín do miestnosti pri prikladávaní doporučujeme palivo po jeho vyhorení na žeravý zákl.

#### **5.4. Vonkajší prívod spafovacieho vzduchu**

Pri procese spafovania musí byť zaistený prívod dostatočného množstva čerstvého vzduchu. Pri spafovaní dreva spotrebujú kachle až 15 m<sup>3</sup> čerstvého vzduchu za hodinu. V novodobých stavbách môže byť ich izolovanosť od vonkajšieho prostredia (plastové okná a pod.) veľmi vysoká. Ďalšie problémy môžu spôsobiť odsačávacie jednotky (pozrite prílohu, technický líst). Pri prekurovani môže dôjsť k trvalému poškodeniu kachli. Upozornenie: Nadmernému unikaniu spalín do miestnosti pri prikladávaní zabráňte doporučovaním paliva po jeho vyhorení na žeravý zákl.

Výrazne sa tým znižuje kvalita procesu spafovania sprevádzaného dechtovaním a zanášaním dymových ciest a taktiež môže dôjsť pri prikladávaní k dymeniu do miestnosti. Dostatočný prívod vzduchu zabezpečte otvorenými oknami alebo dverami do vedľajšej, lepšie vetranej miestnosti. Vhodnejšie je však súčasne s inštaláciou vykurovacej jednotky zaistíť vetrací otvor na prívod vzduchu vybavený regulačnou vetracou mriežkou, ktorá musí byť zabezpečená proti zapchaniu.

## **5.5. Prevádzka počas prechodného obdobia a pri zhoršených klimatických podmienkach**

V prechodom období, resp. pri vyšších vonkajších teplotách nad 15 °C, v daždivých a vlhkých dňoch, pri prudkom nárazovom vetre môže podľa okolnosti dôjsť k zhoršeniu komínového fahu (fahu z kachli), takže spaliny nie sú plne odvádzané. Preto musia byť krbové kachle v tomto období prevádzkovane s čo najmenším množstvom paliva, aby bolo otvorením prívodov vzduchu zaistené lepšie horenie a tah komína.

## **5.6. Čistota skla**

Na zachovanie čistoty priečinného okienka má vplyv okrem používania vhodného paliva, dostatočného prívodu spaľovacieho vzduchu (najmä sekundárneho) a zodpovedajúceho komínového tahu taktiež spôsob, ako sú krbové kachle obsluhované. V tejto súvislosti odporúčame prikladať iba jednu vrstvu paliva, a to tak, aby bolo palivo čo najvromomernejšie rozprestreté po kúrenisku a aby bolo čo najdalej od skla. V prípade znečistenia skla pri kúreni odporúčame zvýšiť intenzitu horenia otvorením primárneho regulátora vzduchu, čím sa väčšinou sklo samovolne vyčisti.

## **5.7. Vyprázdňovanie popolu**

Podľa dĺžky a intenzity kúrenia je nutné pomôcť kutáča sklepávať popol cez rošt do popolníka a popolník vyprázdniť. Najvhodnejšie je túto úlohu vykonávať pri stredných kachliach. Dabajte, aby popolník nebol prepričívaný. Nahromadený popol zabráňuje prívodu vzduchu pod rošt. POZOR: Pred vyprázdňovaním popolníka skontrolujte, či neobsahuje tieľaje zvyšky, ktoré by mohli spôsobiť požiar v odpadovej nádobe. Popol zo spáleného dreva je možné použiť ako hnijivo.

## **6. ČISTENIE, ÚDRŽBA A SKLADOVANIE**

### **6.1. Čistenie vykurovacej jednotky**

Krbové kachle v studenom stave je nutné najmenej raz ročne (po vykurovacej sezóne), pripadne aj častejšie, vyčistiť. Pri čistení je potrebné odstrániť usadeniny v dyrovodoch, spaľovacom priestore a na clonach na smerovanie fahu. Opraviť, najlepšie výmenou, vypadnuté časti vermiculitovej výmurovky. Plnosť vermiculitovej výmurovky je nutné sledovať aj počas vykurovacej sezóny. Medzery medzi jednotlivými vermiculitovými tvárnaciami slúžia ako tepelná dilaťačia zamedzujúca po-praskanie tvárníc a nie je vhodné medzery akolokovek vyplňovať napr. výmanozavu hmotou, tak ako bolo zvykom pri starších vykurovacích jednotkách na pevné palivá.

**Popraskané vermiculitové tvárnice nestrácajú svoju funkčnosť, pokiaľ celkom nevypadnú!**

Na čistenie skla je možné použiť bežné prípravky na čistenie sporákov a rúr na kurenie, suchú mäkkú hadru alebo aj novinky, pripadne špeciálny prípravok na čistenie skiel krbových kachiel, môžete využiť ponuky výrobcu kachiel HS Flamingo s.r.o. Sklo sa musí zásadne čistiť iba v studenom stave. Na čistenie lakovaných časti povrchu vykurovacej jednotky môžete použiť navlhčenú flanelovú handru, povrch nie je možné čistiť chemickými prípravkami, mohlo by dôjsť k poškodeniu farebného nástreku.

Upozornenie! Žiaruvzdorná farba použitá na nástrek kachiel nie je antikorózna ani vodovzdorná, je teda potrebné zaistiť, aby sa kachle inštalovali do priestorov, ktoré sú suché a riadne vetrané. Ďalej sa musí dať pozor na to, aby nebola poškodená celistvosť nástreku – v priestoroch s výšou vlhkostou by mohla vzniknúť na poškodených miestach hrdza.

### **6.2. Požiar v komíne**

V prípade vzniku požiaru v komíne je nutné oheň v kachliach okamžite uhasiť vybratím horiacich zvyškov paliva pomocou lopatky do vhodnej nehorľavej nádoby a ihned volať hasičov (linka 150) alebo linku 112 integrovaného záchranného systému.

### **6.3. Vyčistenie priestoru nad clonou**

**Na vyčistenie priestoru nad deflektorom (clonou) je možné demontať zadný kryci plech a zálepku, pozrite prílohu. Vzniknuté sadze je potom možné zmiešať do spaľovacej komory, odkiaľ ich môžeme bez problému vybrať.**

### **6.4. Tesniace šnúry a pásy**

Na tesnenie dosadáčov plôch dyierok a skiel (popr. iných častí kachli) je použitá špeciálna sklokeramická tesniaca šnúra (páska), ktorá je schopná odolávať vysokým teplotám. Stav tesnenia odporúčame priebežne kontrolovať a pri starej jeho funkčnosti nahradíť novým.

Nové tesnenie po určitom čase používania zahŕňa a preto odporúčame, aby sa približne po 3 mesiacoch používania kachli skontrolovala tesnosť dotiahnutia skla na konštrukciu dverí a pripadné uvoľnenie odstrániť citlivým dotiahnutím držiakov skla.

### **6.5. Náhradné diely**

V prípade nutnosti používajte iba originálne náhradné diely odporúčané výrobcom, pozrite Odsek 9.2. Vytypované náhradné diely. Náhradný diel identifikujte pomocou technického listu, ktorý je súčasťou dodávky kachli.

### **6.6. Skladovanie a manipulácia**

**Kachle sa musia skladovať v suchých, riadne vetraných priestoroch, predidete tak vytvoreniu povrchovej hrdze.**

S kachlami je možné manipulovať len vo vertikálnej polohe, ako prevenciu proti poškodeniu pri manipulácii s kachlami odporúčame vybrať všetky demontovateľné diely (vermiculit, rošt, popolník, sklo a pod.)

## **7. NAJČASTEJŠIE PORUCHY**

### **7.1. Prasknutá (vypadnutá) šamotová tvárnica v spaľovacom priestore**

Najprv je potrebné zdrobníť, že popraskané vermiculitové tvárnice nestrácajú svoju funkčnosť, pokiaľ celkom nevypadnú, teda ich nie je nutné ihneď vymieňať! V prípade výmeny tieto diele môžete priamo objednať u svojho predajcu alebo u výrobcu tak, že udáte typ a sériové číslo kachiel, dôležitý je nákres vermiculitovej výplne, pozrite prílohu, zistite určité číslo vermiculitovej tvárovky, ktorú potrebujete vymeniť.

Postup výmeny: Výmenu bočných tvárníc je nutné vykonať tak, že najskôr vyberiete zábranu a potom rošt tak, aby ste mohli vybrať spodné tvárovky, po vybratí spodných tvároviek máte prístup na výmenu tvároviek bočných a zadných. Opatrým rozkúrením zabráňte vzniku trhlin v šamotových tehliach, poškodeniu laku a deformácií materiálov konštrukcie kachiel.

Upozornenie: Nekúrte v kachliach v prípade, že hoci len časť obloženia spaľovacieho priestoru vypadne. Hrozí nebezpečenstvo prepálenia konštrukcie kachli.

### **7.2. Rozbité sklo**

Sklo dverok je vyrobené zo špeciálnej sklokeramickej hmoty s vysokou tepelnou odolnosťou. Bežné tabuľové sklo nie je možné použiť!

Postup výmeny: Pri výmene skla nie je nutné celé dverko odmontovať, postačí iba odskrutkovať lišty držiace sklo a sklo vybrať. Pri spätnej montáži musí sklo rovnomerne dosadiť po celom obvode na plochu dverok.

Styková plocha medzi sklom a dverkami musí byť osadená tesniacou šnúrou. Tesniacu šnúru, ak nie je poškodená, je možné použiť znova. Lišty pri spätnej montáži dofahujeme citlivou a rovnomerne tak, aby nedošlo k prasknutiu skla prílišným dotiahnutím.

**8.1. Všeobecne**

Pri dodržaní všetkých pravidiel inštalácie, obsluhy a údržby uvedených v tomto návode na obsluhu, ručí výrobca (dodávateľ), firma HS Flamingo s. r. o. 60 mesiacov od dátumu prevzatia používateľom za to, že výrobok bude mať po celý čas záruky vlastnosti stanovené technickými normami, týmto návodom a údajmi na výrobnom štítku.

Záruka 24 mesiacov je poskytnutá na:

Ostatné komponenty (ak sú súčasťou zariadenia), ako napr. patentná zámka, skrutky a svorky, pružiny, ventilátory, tlačené obvody, spinač, elektrické káble ovocinky, drôt, elektrické plášte atď.

Opotrebitelné predmety, ktoré sú v priamom styku s ohňom: dosky kúreniska, rošt kúreniska, ventilácia, polienková bariéra, tesniace šnúry, sklo.

**8.2. Záručné podmienky**

Záruka sa vzťahuje na bezplatnú opravu kachli, respektívne reklamovaných dielov či časti, ktoré vznikli pričinou chybného materiálu alebo chybou v dieleňskom spracovaní. Pri neoprávnených požiadavkách na záručnú opravu prechádzajú takto vzniknuté náklady na farcu majiteľa (objednávateľa).

**8.3. Záruka**

V prípade, že sa vyskytne v záručnej lehote na vašich kachliach funkčná chyba alebo chyba povrchovej úpravy, neopravujte si ju nikdy sami. Záručné a pozáručné opravy zariaduje výrobca, na ktorého sa je možné nakontaktovať priamo alebo prostredníctvom jeho obchodných zástupcov. Výrobca nepreberá záruku za škody a chyby kachli alebo ich časti, ktoré boli spôsobené:

- nesprávnu volbou výkonu kachli pre daný priestor (priľisné vykurovanie alebo nedostatočné vykurovanie priestoru)
- nedodržaním príslušných platných stavebno-právnych predpisov
- chybou inštaláciou a napojením zariadenia
- nedostatočný alebo príliš silným tahom komína (pripojenie musí byť podľa platných noriem)
- výkonanými úpravami alebo inými, najmä dodatočnými zmenami ohniska alebo odvodu spalin
- pri zásahu alebo zmenách na zariadení, spôsobenými osobami, ktoré na to nie sú výrobcom splnomocnené
- nedodržaním pokynov v návode na obsluhu
- pri dodatočnom zabudovaní náhradných dielov a doplnkov, ktoré nie sú výrobkom firmy HS Flamingo s.r.o.
- použitími nevhodných palív
- nesprávnu obsluhou, pretážením zariadenia a následným poškodením konštrukcie vykurovacej jednotky (napr. prepálenie člónu usmerňovačov fahu, deformácia konštrukcie kachli)
- neodbornou manipuláciou, násilným mechanickým poškodením
- nedostatočnou starostlivosťou či použitím nevhodných čistiacich prostriedkov
- neodvratnou udalosťou (povodne atď.)

**8.4. Ako reklamovať**

Pri reklamácii je nutné uviesť svoju presnú adresu, telefónne číslo a popisať poruchu. Reklamácia bude riešená iba vtedy, ak bude priložený riadne vyplňený záručný list s dátumom predaja a s pečiatkou predajne alebo predajné doklad (priplatné faktúra). Pri nákupe si vo vlastnom záujme vyžiadajte čitateľne vyplňený záručný list. O spôsobe a mieste opravy bude po posúdení poruchy rozhodnuté v servisnom oddelení a ďalej budú navrhnuté opatrenia konzultované s majiteľom zariadenia. Pre vymenu výrobku alebo zrušenie kúpejnej zmluvy platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a reklamačného poriadku.

**9. BALENIE KRBOVÝCH KACHLÍ – LIKVIDÁCIA ODPADU**

Krbové kachle sú dodávané na drevenej transportnej podložke. Kachle sú proti poveternostným vplyvom chránené PE fóliou a papierovou škatuľou. Stabilizácia a súdržnosť celého obalu na skladovanie a na dopravu je zaručená použitím kovovej, prípadne ploastovej pásky. Likvidácia obalu: Drevené laty a podložku použíte na kúrenie.

Oceľovú pásku odovzdajte do zberne kovových odpadov. PE povlak a papierovú škatuľu odovzdajte na recykláciu. Likvidácia kachli: V prípade likvidácie krbových kachli odložte vermiculit, sklo, tesniace šnúry a keramiku do tuhého komunálneho odpadu a plechový korpus, popriplatne ostatné kovové časti, odovzdajte do zberne kovových odpadov.

**9.1. Zvláštne príslušenstvo na objednávku**

1. Dymovody
2. Náradie, koše, paravány
3. Odlučovacia nádoba a vysávač popola
4. Podpaľovač
5. Čistič krbových skiel
6. Čistič komínov
7. Lopatka
8. Uhliak

**9.2. Vytypované náhradné diely**

Niektoľné náhradné diely, ktoré je možné objednať:

1. Vermikultové tvárnice
2. Popolníková zášuvka
3. Sklo prikladacích dvierok
4. Latičnový rošt
5. Tesniace šnúry
6. Lepidlo na tesniacu šnúru

**10. ES VYHLÁSENIE O ZHODE A CE CERTIFIKÁT**

ES vyhlásenie o zhode bolo vydané k všetkým výrobkom na základe protokolu o počiatočnej skúške typu podľa smernice EN 13 240:2005 + A2 a CE certifikátu. Pro-tokol o počiatočnej skúške typu a CE certifikát je v súlade so smernicou Rady č. 89/106 EHS (zodpovedá nariadeniu vlády č. 190/2002 Zb.) a vystavila ho notifikovaná osoba: Strojírenský zkušební ústav, s. p. ES 1015, AO 2002 Hudcová 56 b., 621 00 Brno

Výrobca vyhlasuje, že tu uvedené krbové kachle splňajú požiadavky stanovené smernicou 89/106 EHS (zodpovedá nariadeniu vlády č. 190/2002 Zb.) a za podmienok

obvyklého, výrobcom určeného použitia, sú bezpečné. Vyhlásenie o vlastnostiach nájdete na našich webových stránkach [www.hsf flamingo.cz](http://www.hsf flamingo.cz)

CZ

SK

PL

DE

EN

FR

## 11. PRÍLOHY

Odstupové bezpečnostné vzdialenosť kachli v priestore

Priklad umiestnenia ochrannej clony palivového spotrebiča a dymovodu

Zoznam náhradnych dielov

Prieklady správneho a nesprávneho pripojenia dymovodu

do otvoru v komínovej vložke (komíne)

Technický list krbových kachli

Prestup dymovodu stenou z horľavých materiálov

Priame napojenie palivového spotrebiča na komín a odstup od steny

Popis regulácie prívodu vzduchov

Nákres vermiculitovej výplne spaňovacej komory

Zavesenie kachlie na stenu

Záručný list

Właściwa obsługa urządzenia oszczędza paliwo i chroni środowisko naturalne.  
Gwarancja jest ważna tylko wtedy, jeżeli przestrzegano zasady określone w instrukcji montażu i obsługi.

Nasze produkty objęte są gwarancją tylko wtedy, jeżeli przestrzegano zasady określone w niniejszej instrukcji montażu i obsługi. Instrukcję obsługi razem z kartą techniczną należy starannie przechowywać w celu późniejszego wykorzystywania jako źródła podstawowych informacji.

## 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Piece kominkowe przeznaczone są do ogrzewania obiektów mieszkalnych i rekreacyjnych w celu zwiększenia komfortu cieplnego.

### 1.1. Konstrukcja pieca kominkowego

Piec przeznaczony jest do opalania drewna. W piecu nie można spałać węgla i koksu.

Piec zgrzany jest z blach stalowych o grubości od 2 do 5 mm. W części centralnej znajduje się komora spalania; w przedniej ścianie komory osadzone są drzwiczki do ładowania paliwa. Drzwiczki wyposażone są w jednolitą szybę żaroodporną, która wytrzymuje temperaturę 800 °C. Komora spalania wyłożona jest kształtkami wermikulitowymi. Żadna z kształtek nie jest łączona za pomocą masy wykładowiznowej. Na dnie komory spalania zamontowany jest ruszt żeliwny. Przed rusztem znajdują się płotek zabraniający wysypywanemu się rozrzuconego paliwa z komory spalania. Piec wykonano jako dwupłaszczyznowy z pionowym wypływem powietrza o średnicy czopucha 150 mm. Obudowa jest z blachy stalowej.

Uwaga: Piec kominkowy jest dostosowany do pracy ciągłej, przeznaczony jest do pracy przerywanej (czasowej).

## 2. PROCES SPALANIA

### 2.1. Ilość paliwa i dobór mocy cieplnej urządzenia

Spalanie drewna w piecu kominkowym przebiega za jednym razem w całym zbiorniku paliwa. W celu zapewnienia jak najlepszych warunków dla łatwego rozpalenia paliwa trzeba najpierw pod ruszty wprowadzić tzw. powietrze pierwotne (zawsze z możliwością regulacji). Wraz ze wzrastającą temperaturą spalin zaczynają się uwalniać cząsteczki gazu, które bez kolejnego dopływu powietrza nie mogłyby się przetworzyć w energię cieplną. Dlatego trzeba do wysokości plomieni doprowadzić kolejne powietrze, tzw. powietrze wtórne i tertiowe.

Dopływ regulowanego powietrza wtórnego ulepsza proces spalania, jak również pomaga w samooczyszczaniu szyby żarodopornej. Odpowiednia ilość powietrza doprowadzanego do właściwych miejsc w komorze spalania zwiększa skuteczność procesu spalania i obniża emisję szkodliwych substancji. Rozmieszczenie prepusztuńnic powietrza zostało przedstawione na schemacie zawartym w karcie technicznej, która jest dostarczana wraz z piecem kominkowym.

Osiągana moc cieplna urządzenia grzewczego zależy od ilości paliwa spalonego przez ustaloną okres czasu, jego jakości oraz skuteczności procesu spalania. Tabela nr 2 podaje informacje o mocy cieplnej osiąganej z 1 kg drewna o wilgotności 20 % spalonego przez czas 1 godziny. Należy pamiętać, że wraz ze wzrastającą wilgotnością obniża się wydajność paliwa.

W warunkach laboratoryjnych zostały przeprowadzone badania regulacji urządzenia grzewczego w zakresie od 20 do 100 % mocy nominalnej. Regulację mocy przeprowadzono za pomocą ciągu kominkowego i paliwa. W praktyce piec reguluje się za pomocą przepustnic powietrza, i to przede wszystkim przepustnicą powietrza pierwotnego. Odpowiedni dobór mocy cieplnej nie można określić jednoznacznie. Wchodzi tutaj w gry mnóstwo czynników: wilgotność paliwa, gatunek drewna, ciąg kominkowy, warunki atmosferyczne itp. Dlatego trzeba proces spalania (siłę i jakość plomieni) dostosować do aktualnych warunków.

Uwaga: W celu zapewnienia należytego funkcjonowania pieca należy zamontować regulator ciągu. Pod wpływem różnych warunków otoczenia (atmosferycznych itd.) dochodzi do wahania ciągu, które można ograniczyć poprzez montaż regulatora.

Umiejętność doboru odpowiedniej mocy cieplnej narasta wraz z Państwa doświadczeniem przy eksploatacji urządzenia. Szczegółowe informacje razem z zasadami regulacji dostępu powietrza zawiera tabela w karcie technicznej, w której można znaleźć wartości rzeczywiste ustalone na podstawie badań przeprowadzonych w laboratorium państwowym. Przytoczona niżej tabela nr 1 służy wyłącznie do podania informacji ogólnej dotyczącej regulacji dostępu powietrza.

Tabela nr 1

Paliwo	Ilość paliwa	Powietrze pierwotne	Powietrze wtórne	Powietrze trzeciorzędowe
		Z możliwością regulacji	Z możliwością regulacji	Nie można regulować
Drewniane logi	2 - 3 logi (2-3 kg)	Zamknięta lub w ramach potrzeb warunku spalania otwarta, regulacja spalania.	Zamknięta lub w ramach potrzeb warunku spalania otwarta, regulacja czyszczenia szkła.	Maksymalnie otworzona

#### Zasady spalania drewna:

- Zawsze po zapaleniu się paliwa należy pozostawić przepustnicę powietrza pierwotnego przez chwilę odsłoniętą, gdyż ułatwia to zapalenie paliwa.
- Przed nałożeniem paliwa zaleca się maksymalnie zamknąć przepustnicę powietrza pierwotnego
- W trakcie procesu spalania należy obowiązkowo zadbać o to, by wilgotność drewna nie przekraczała 20 %.
- W celu jak najlepszego wykorzystania wydajności wymiennika zaleca się ładowanie i utrzymywanie paliwa na ruszcie.

#### 2.2. Paliwo

Piec kominkowy przeznaczony jest do opalania polan drewnianych. Wilgotność drewna używanego do opalania nie powinna przekraczać 20 % (najlepiej 10 %). Z reguły im mniejsza jest wilgotność paliwa, tym większa jest jego wydajność. Zalecaną wilgotność osiąga drewno sezonowe 2 lata po wyróbce, które jest przechowywane pod zadaszeniem. Producent zaleca stosować polanę o średnicy od 3 do 6 cm i długości od 20 do 35 cm. Zabrania się spalania w urządzeniu węgla i koksu! Nie zaleca się stosować do opalania cieczy łatwopalnych lub odpadów, takich jak: tapety, płyty wiadro, tworzywa sztuczne, drewno nasycone, wiadry i trociny. Spalanie materiałów stwarzają zagrożenie dla środowiska i ma negatywny wpływ na żywotność urządzenia. Ponadto może doprowadzić do uszkodzenia pieca lub komina.

Uwaga: Można oczywiście również spałać korę znajdująca się na polanach drewnianych.

**Tabela nr 2**

Gatunek drzewa	Wartość opałowa kWh/m <sup>3</sup>	Wartość opałowa kWh/1kg	Masa kg/m <sup>3</sup>
<b>Świerk, jodła</b>	1957	4,0	485
<b>Modrzew</b>	2461	4,0	610
<b>Sosna</b>	2280	4,0	565
<b>Dąb, buk</b>	2743	3,8	726

Wartość opałowa niektórych gatunków drzewa o wilgotności 20 %

### 3. BEZPIECZEŃSTWO PRZY OBSŁUDZE PIECA KOMINKOWEGO

#### 3.1. Zasady ogólne

Instalacja i eksploatacja urządzenia powinna spełniać wymagania bezpieczeństwa pożarowego określone w normach obowiązujących na terenie Polski.

Urządzenie grzewcze można eksploatować w warunkach normalnych wg norm obowiązujących na terenie poszczególnego kraju. W przypadku zmiany warunków, takiej jak niebezpieczeństwo wybuchu pożaru lub eksplozji (nапр. podczas klejenia linoleum, PVC oraz przy pracy z lakierami), piec przed powstaniem takiego niebezpieczeństwa powinien być wycofany z eksploatacji. Piec można używać tylko w pomieszczeniach z odpowiednią wentylacją, najlepiej grawitacyjną.

#### 3.2. Bezpieczna odległość pieca od materiałów palnych

Piec usytuowany w pomieszczeniu z materiałami palnymi (klasa palności B, C1 i C2) powinien być od takich materiałów oddalony 800 mm od strony przedniej urządzenia i 400 mm od pozostałych stron.

Czopuch powinien być oddalony od krawędzi drzwiczek, konstrukcji budowlanych z materiałów palnych oraz przewodów łącznie z izolacją min.

200mm. Od innych części konstrukcji z materiałów palnych min. 400mm . Chodzi o materiały budowlane o klasie palności B, C1, C2 (patrz tab. nr 3) Jeżeli piec eksploatowany jest w pomieszczeniu, w którym znajdują się również materiały budowlane o klasie palności C3, należy dwukrotnie przedłużyć bezpieczną odległość pieca od takich materiałów.

#### 3.3. Zasady bezpiecznego użytkowania

Zabrania się spalania w urządzeniu cieczy łatwo palnych! Zabrania się również spalania wszelkich materiałów z tworzywa sztucznego, drewna nasączonego spoiwem (płyty wirowe), jak też niesortowanymi odpadami domowymi itp.

Piec powinny obsługiwać tylko osoby dorosłe! Dzieci mogą przebywać w pobliżu pieca tylko pod opieką dorosłych. Należy pamiętać, że piec, przede wszystkim powierzchnie szklane, są gorące. Dotknięcie takich powierzchni może spowodować oparzenia.

Użytkowanie pieca wymaga oblugi i nadzoru. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przy obsłudze przepustnic powietrza i otwieraniu drzwiczek należy założyć rękkawice ochronne. Podczas użytkowania nie wolno kląć na piec żadnych przedmiotów z materiałów palnych mogących spowodować pożar. Z powodu niebezpieczeństwa oparzenia należy zachować szczególną ostrożność przy manipulowaniu popielniczkami i usuwaniu gorącego popiołu. Gorący popiół nie może wejść w kontakt z materiałami palnymi – npz: przy jego wysypywanie do pojemników na odpady komunalne.

Piec kominkowy należy użytkować zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi. Wszelkie przeróbki urządzenia we własnym zakresie są zabronione.

**Tabela nr 3**

Klasyfikacja ognista niektórych wyrobów budowlanych

Klasa palności materiałów budowlanych i elementów budowlanych	Rodzaje materiałów budowlanych
<b>A - niepalne</b>	granit, piaskowiec, beton, cegły, bloki ceramiczne, specjalne materiały tyniarskie
<b>B - niezapalne</b>	akumina, heraklit, lignos, itaver
<b>C1 - bardzo trudno palne</b>	drewno z drzew liściastych, Sirkolit, papier utwardzany, (Umakart), sklejka
<b>C2 - średnio palne</b>	płyty wirowe, Solodur, płyty korkowe, guma, wykładziny podłogowe płyty pilśniowe, Poliestry, Poliuretan
<b>C3 - łatwo palne</b>	płyty pilśniowe, Poliestry, Poliuretan

### 4. INSTALACJA PIECA KOMINKOWEGO I JEGO PODŁĄCZENIE DO KOMINA

Uwaga: Podczas instalacji piecu kominkowego należy przestrzegać zasad określone w przepisach lokalnych łącznie z tymi, które dotyczą państwowych lub europejskich norm obowiązujących dla tego typu urządzeń.

#### 4.1. Podłączenie pieca do komina lub wkładu kominkowego

Podłączenie pieca kominkowego do przewodów kominkowych powinno być wykonane przez uprawnionego kominiarza, i to zgodnie z normami obowiązującymi na terenie danego kraju (patrz załącznik nr 2).

W celu zabezpieczenia sprawnego działania pieca należy sprawdzić ciąg kominowy w czopuchu.

Wartość minimalnego ciągu kominowego podana w karcie technicznej urządzenia. Zbyt słaby ciąg ma negatywny wpływ na sprawność działania pieca i powoduje nadmierne zadymienie szyby i niedrożność przewodów kominkowych. Powoduje on również obniżenie mocy cieplnej urządzenia. Podczas ładowania może dojść do wydostania się spalin do pomieszczenia. W takim wypadku zalecamy sprawdzenie przewodów kominkowych przez uprawnionego kominiarza i przeprowadzanie na urządzeniu okresowych prac konserwacyjnych. Jeżeli ciąg kominowy jest zbyt wysoki i przekracza 20 Pa, należy zamontować w przewodzie kominowym odpowiednią klapę ciągową (nапр. rura spalinowa z klapą). Nadmierny ciąg kominowy powoduje zbyt intensywne spalanie, większe zużycie paliwa i może doprowadzić do uszkodzenia grzejnika.

#### 4.2. Podłączenie pieca do przewodu kominkowego

Zalecamy podłączenie pieca do niezależnego przewodu kominkowego. Do wspólnego przewodu kominkowego piec można podłączyć tylko przy przestrzeganiu obowiązujących norm. Nie wolno podłączać pieca do urządzeń gazowych.

### **4.3. Zasady instalacji i bezpieczeństwa przewodu kominowego**

Długość przewodów kominowych nie powinna przekraczać 1,5 m. Rury spalinowe i kolano należy złączyć z zachodzeniem min. 50 mm i zadbać o to, by rury zchodząły w kierunku ciągu. Wylot spalin do komina należy wyposażać w łącznik metalowy o odpowiedniej średnicy. Przewód kominowy powinien być wyprowadzany do kanału kominowego pod kątem ok. 10°.

### **4.4. Usytuowanie pieca w pomieszczeniu**

Przed rozpoczęciem instalacji pieca kominowego należy sprawdzić nośność podlogi (sufitu) z uwzględnieniem typu i masy urządzenia grzewczego. Piec powinien być zainstalowany na podłożu niepalnym o właściwościach termoizolacyjnych, którego krawędzie oddalone są od urządzenia po stronach bocznych i w tyłu min. o 100 mm i po stronie przedniej min. o 300 mm. W przypadku zastosowania podkładki metalowej, jej grubość powinna wynosić min. 2 mm (patrz załącznik nr 1).

Uwaga: W celu późniejszej konserwacji urządzenia, przewodu kominowego i komina należy wokół pieca pozostawić odpowiednią przestrzeń.

### **4.5. Montaż pieca kominowego zawieszanego na ścianie**

Montaż pieców kominkowych przeznaczonych do zawieszenia na ścianie przeprowadza się najpierw na pomocą specjalnych elementów montażowych (zob. załącznik). Mocowanie elementów montażowych należy zwyjmować do wagi przy najmniej 200 kg – w przypadku użycia kanału dymowego jako komina należy mieć na uwadze dodatkowy wzrost ciężaru. Montaż pieców kominkowych na ścianę musi zostać oceniony wcześniej przez specjalistę, który sprawdzi należytą nośność murów. Należy zadbać również o odpowiednie właściwości przeciwpożarowe muru, na którym będzie zawieszony piec.

W przypadku umieszczenia pieca na ścianie ceglanej lub z materiałów niepalnych, nie obowiązuje minimalna odległość pieca od ściany.

Uwaga: W razie podłączenia dopływu powietrza z zewnętrz, należy przygotować wcześniej odpowiednio duży otwór służący do dopływu powietrza. W celu lepszej manipulacji zalecamy zrobić otwór również nad wylotem dopływu powietrza z zewnętrz, aby piec można było bez problemu podnieść.

## **5. INSTRUKCJA OBSŁUGI**

### **5.1. Uruchomienie pieca**

Przed pierwszym uruchomieniem pieca należy usunąć z szyby wszelkie nalepki i wyjąć akcesoria z popielnika lub paleniska, co dotyczy również zabezpieczeń transportowych. Według rysunku na karcie technicznej należy sprawdzić, czy są prawidłowo osadzone przepustnice powietrza, kształtki wermikulitowe lub plotek (możliwe, że podczas transportu lub instalacji opuściły prawidłową pozycję). W razie stwierdzenia jakiegokolwiek wady należy ich poprawić. W przeciwnym wypadku wkład kominkowy może działać nieprawidłowo.

Do wykonycia powierzchni pieca kominkowego użyto farby żaroodpornej, która się utwardza po pierwszym rozpaleniu i przejściowym zmięknięciu. W fazie zmięknięcia należy uważać, by nie uszkodzić powierzchni lakierowanej ręka lub innym przedmiotem. Po pierwszym rozpaleniu należy utrzymywać słaby płomień i spałać mniejszą ilość paliwa przy niższej temperaturze. Wszystkie materiały muszą przyzwyczaić się do obciążenia cieplnego. Ostroże rozpalenie zapobiega powstawaniu pękień w kształtkach wermikulitowych, uszkodzeniom lakieru i deformacjom w konstrukcji wkładu. Ewentualny przykry zapach zniknie w trakcie utwierdzania farby, zalecamy więc intensywną wentylację pomieszczenia.

Należy przemieścić zwierzęta domowe lub ptaki znajdujące się w pobliżu.

### **5.2. Rozpalanie i palenie**

W celu łatwiejszego rozpalania paliwa należy nałożyć na ruszt 2 – 3 mniejsze polana drewniane, przykryć ich papierem lub włożyć rozpalkę, następnie nałożyć chrusz lub wióry drewniane, mniejsze kawałki drewna i w końcu grubszego polana. Zalecamy nałożenie większej ilości paliwa (do 2/3 wysokości bocznej okładziny z wermikulitem). Poprzez załadunek większej ilości paliwa można zabezpieczyć dostateczny czas spalania potrzebny do ogrzania komina i jego sprawnego działania. Należy maksymalnie otworzyć przepustnicę powietrza pierwotnego. Niekiedy dla utlenienia rozpalenia paliwa zaleca się obrócić dopływ powietrza wtórnego. Po rozpaleniu drzwiczki paleniska muszą zostać zamknięte. Jak tylko palivo się rozpal, za pomocą przepustnic powietrza należy nastawić spokojnie, raczej lekko stłumione spalanie. Dane dotyczące regulacji płomienia i spalania podano w karcie technicznej i tabeli nr 1.

Uwaga: Przed rozpaleniem należy każdorazowo sprawdzić, czy ruszt nie jest zaniesiony popiolem. W takim razie należy zepchnąć popiół pogrzebaczem do popielnika.

Drzwiczki paleniska (komory spalania) powinny być zawsze zamknięte. Wyjątki stanowią uruchamianie pieca, ładowanie paliwa i usuwanie popiołu.

Po każdej dłuższej przerwie w pracy pieca należy przed ponownym rozpaleniem sprawdzić drożność i czystość przewodu kominowego, komina i paleniska.

### **5.3. Załadunek paliwa**

W celu zapobiegania wydostawiania się spalin do pomieszczenia podczas ładowania paliwa zalecamy: W czasie ok. 5 do 10 sekund przed otwarciem drzwiczek paleniska należy maksymalnie otworzyć przepustnicę powietrza pierwotnego, następnie lekko otworzyć drzwiczki do ładowania, poczekać przez kilka sekund i dopiero wtedy drzwiczki otworzyć zupełnie. Po otwarciu drzwiczek do ładowania należy postępować ostrożnie, gdyż grozi to mwypadnięcie resztek rozzarzonego paliwa. Po ukończeniu ładowania należy ponownie zamknąć drzwiczki paleniska. Po rozpaleniu paliwa (bez dymiącego płomienia) ustawić przepustnicę w pierwotnej pozycji (ew. ją zamknąć). Podczas ładowania należy dbać o to, by paliwo nie przekraczało wysokości wyłożenia szamotowego (vermiculitowego). Wielkość załadunku powinna odpowiadać zużyciu paliwa za godzinę (patrz kartę techniczną). Przegrzewanie grozi niebezpieczeństwem uszkodzenia pieca.

Uwaga: Nadmiernemu przenikaniu spalin do pomieszczenia zapobiega ładowanie paliwa dopiero po wypaleniu poprzedniego załadunku do warstwy zaplonowej.

### **5.4. Zewnętrzny dopływ powietrza do spalania**

W celu zapewnienia prawidłowego spalania potrzebny jest dopływ świeżego powietrza. Podczas spalania drewna piec zużytuje niemal 15m<sup>3</sup> świeżego powietrza w ciągu jednej godziny. Izolacja termiczna nowoczesnych budynków mieszkalnych może okazać się ważnym problemem. Kolejne problemy stwarzają wentylatory lub inne urządzenia cieplne działające w pomieszczeniu.

W ten sposób obniża się jakość procesu spalania, które doprowadzane jest kopceniem i powstawaniem osadu w przewodach kominowych. Dostateczną ilość powietrza można zabezpieczyć poprzez otwarcie okien lub drzwi do sąsiedniego pokoju. Jednak lepiej jest razem z instalacją grzejnika zabezpieczyć dopływ powietrza za pomocą kratki wentylacyjnej.

### **5.5. Użytkowanie podczas okresu przejściowego i przy zmieniających się warunkach atmosferycznych**

Podczas okresu przejściowego, ew. przy wyższych temperaturach powietrza przekraczających 15°C , w deszczowe i wilgotne dni lub przy gwałtownych porywach wiatru, może dojść do osłabienia ciągu kominowego (wyciąg spalin z wkładu), w wyniku czego spaliny nie są w pełni odprowadzane. Dlatego piec kominowy musi być w tych okresach użytkowany z jak najmniejszą ilością paliwa, zeby można było przy otwarciu dopływu powietrza uregulować spalanie i ciąg kominowy.

### **5.6. Czystość szyby**

Na czystość szyby ma wpływ, oprócz stosowania odpowiedniego paliwa, dostatecznego dopływu powietrza do spalania (zwłaszcza wtórnego) oraz odpowiedniego ciągu kominowego, również sposób, w jaki jest piec kominkowy obsługiwany. W związku z tym zalecamy wkładać do pieca tylko jeden załadunek tak, by paliwo było

w paleniku równomiernie rozłożone i maksymalnie oddalone od szyby. W razie zanieczyszczenia szyby podczas ogrzewania zalecamy zwiększenie intensywności spalania otwierając przepustnicę powietrza pierwotnego.

## 5.7. Usuwanie popiołu

W zależności od intensywności i czasu spalania należy zepchnąć pogrzebaczem popiół przez ruszt do piepelnika i opróżnić go. Najlepiej zrobić to, gdy piec jest zimny. Należy upewnić się, czy piepelnik nie jest przepłonięty. Nagromadzony popiół odcina dopływ powietrza pod ruszt. UWAGA: Przed opróżnieniem piepelnika należy sprawdzić, czy w środku nie pozostały resztki rozżarzonego paliwa, które mogłyby w pojemniku spowodować pożar. Popiół ze spalonego drewna można wykorzystać jako nawóz naturalny.

## 6. CZYSZCZENIE, KONSERWACJA I MAGAZYNOWANIE

### 6.1. Czyszczenie grzejnika

Piec kominkowy w zimnym stanie należy minimalnie raz w roku (po sezonie grzewczym) lub częściej wyczyścić. W ramach czyszczenia należy usunąć osad w przedwodach kominkowych, palenisku i na przepustnicach powietrza. W trakcie całego sezonu grzewczego należy koniecznie sprawdzać stan okładziny wermikulitowej. Brakuje i uszkodzone części wermikulitu należy naprawić, najlepiej wymieniając na nowe. Szczeliny między poszczególnymi kształtkami pełnią funkcję dylatacyjną i chronią kształtki przed pękaniem, dlatego nie wolno ich w jakikolwiek sposób wypełniać (np. kitem), jak to miało miejsce w paleniskach starszego typu na paliwa stałe. Popękane kształtki z wermikulitu nie tracą swoich właściwości, o ile całkowicie nie wypadną!

Do czyszczenia szyby należy stosować zwykłe środki do mycia płyt kuchennych i piekarników, a także suchą i miękką śliczeczkę lub gazetę, ewentualnie specjalny preparat do czyszczenia szyb pieców kominkowych. Można skorzystać z oferty producenta pieca HS Flamingo s.r.o. Szybę należy czyścić tylko wtedy, gdy nie jest gorąca. Szczeliny powierzchni lakerowanych pieca można wykorzystywać wilgotną śliczeczkę flanelową. Nie wolno używać żadnych środków chemicznych, które mogłyby uszkodzić powłokę farby.

Uwaga! Farba żaroodporna wykorzystana do malowania pieca nie ma właściwości antykorozjacyjnych ani wodoodpornych, dlatego należy zadbać o to, aby piec został zamontowany w miejscu suchym i dobrze wentylowanym. Należy również zadbać o zachowanie jednolitości powłoki, ponieważ w przypadku dużej wilgotności w miejscach uszkodzonych może tworzyć się rdza.

### 6.2. Pożar w kominkie

W przypadku powstania pożaru w kominku należy natychmiast ugasić ogień w piecu usuwając resztki rozżarzonego paliwa do pojemnika niepalnego. Następnie należy wezwać straż pożarną.

### 6.3. Czyszczenie defektora

Aby wyczyścić przestrzeń nad defektorem (osłoną) należy zdementować tylną blachę i zaślepkę, zob. załącznik. Powstałe sadze można zmieścić do komory spalania i następnie bez problemu usunąć.

Nowe uszczelki tracą swoje właściwości po określonym okresie eksploatacji, dlatego po około trzech miesiącach użytkowania pieca zalecamy sprawdzić szczelność i przyleganie szyby do konstrukcji. W przypadku powstania ewentualnych luzów należy dociągnąć delikatnie listwy przytrzymujące szybę.

### 6.4. Taśma uszczelniająca

Jako uszczelnienie szyby, drzwiczek lub innych części pieca zastosowano specjalną taśmę uszczelniającą ze szkła ceramicznego, która wytrzymuje nawet wysokie temperatury. Stan uszczelnienia należy okresowo sprawdzać i w przypadku jego uszkodzenia wymienić.

Po upływie czasu uszczelnienie się wyrabia i traci swoje właściwości. Dlatego zalecamy każde 3 miesiące sprawdzić uszczelnienie szyby w konstrukcji drzwiczek i ewentualne dokręcenie szyby za pomocą listwy przytrzymującej szybę.

### 6.5. Części zamienne

W razie konieczności należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych zalecanych przez producenta w pkt. 9.2. Poszczególne części zamienne zostały opisane w karcie technicznej, która jest dostarczana wraz z urządzeniem.

### 6.6. Magazynowanie i manipulacja

Aby zapobiec tworzeniu się rdzy powierzchniowej, piec należy przechowywać w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach.

Wszelkie czynności manipulacyjne z piecem należy wykonywać wyłącznie w pozycji pionowej. Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom w trakcie manipulacji, zaleca się usunąć wszystkie wyjmowane elementy (vermiculit, ruszt, piepelnik, szybę itd.).

## 7. NAJCZĘSTSZE USZKODZENIA

### 7.1. Pęknięcie (wypadnięcie) płytka z wermikulitu

Popękane kształtki z wermikulitu nie tracą swoich właściwości, o ile całkowicie nie wypadną. Dlatego w przypadku ewentualnych uszkodzeń, nie trzeba ich od razu wymieniać! W razie konieczności wymiany, można je zamówić bezpośrednio u sprzedawcy lub producenta. Wystarczy określić typ i numer serii pieca, a także podać konkretny numer danej kształtki na podstawie wykresu wypełnienia wermikulitowego, zob. załącznik.

**Sposób wymiany:** W przypadku wymiany bocznych kształtek należy wyjąć przegrodę i ruszt, po czym usunąć dolne kształtki. W ten sposób uzyska się dostęp do wymiany kształtek bocznych i tylnych.

Uwaga: Nie wolno rozpalac pieca w przypadku wypadnięcia nawet malej części wyłożenia komory spalania, gdyż grozi to niebezpieczeństwem przepalenia konstrukcji pieca.

### 7.2. Rozbita szyba

Szyby wykonano ze specjalnego szkła ceramicznego o wysokiej odporności termicznej. Nie wolno stosować zwykłej szkła!

Sposób wymiany: Wymieniając szybę nie trzeba demontać całych drzwiczek, wystarczy tylko odkreślić listwy przytrzymujące szybę i szybę wyjąć. Przy ponownym montażu szyba powinna równomiernie przylegać do powierzchni drzwiczek. Powierzchnię przylegania między szybą i drzwiczkami należy uszczelić taśmą uszczelniającą. Jeżeli taśma uszczelniająca nie jest uszkodzona, można jej użyć ponownie. Listwy podczas ponownego monta u dokręcać z wyczuciem i równomiernie, aby nie doszło do pęknięcia nowej szyby wskutek nadmiernego dokręcania.

## 8. GWARANCJA I SERWIS

### 8.1. Informacje ogólne

Producent, firma HS Flamingo s.r.o., udziela gwarancji na sprawne działanie urządzenia na okres 60 miesięcy od daty przejęcia towaru przez nabywcę pod warunkiem przestrzegania przez użytkownika wszelkich zasad dotyczących instalacji, obsługi i konserwacji urządzenia.

## 8.2. Warunki gwarancji

Gwarancja obejmuje darmową naprawę pieca lub innych uszkodzeń, powstałych wskutek wadliwego materiału lub zlego wykonania. Jeśli reklamacja okaże się niezasadna, to koszty związane z rozpatrzeniem takiej reklamacji ponosi nabywca.

## 8.3. Gwarancja

Nie wolno samodzielnie naprawiać wad w działaniu urządzenia lub wad w jego wykoñczeniu. Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne wykonuje producent, którego moñna skontaktowa  bezpośrednio lub za pośrednictwem jego przedstawicieli handlowych. Gwarancja nie s  obj te wady i uszkodzenia pieca lub jego c s , powsta cych wskutek:

- zlego doboru mocy cieplnej instalacji cieplnej
- nieprzestrzegania obowiązujących przepisów budowlanych
- niepoprawnej instalacji i podłączenia urządzenia
- zbyt slabego lub wysokiego ciagu kominkowego (podłączenie powinno spełnia  obowiązujące normy)
- niefachowych przeróbek lub innych zmian dokonanych w palenisku i przewodzie kominkowym
- zmian w urządzeniu dokonanych przez osoby nieuprawnione
- nieprzestrzegania zasad określonych w instrukcji obslugi
- zamontowania nieoryginalnych c s  zamiennych lub akcesoriów
- stosowania zabronionych paliw
- niewłaściwej obsługi lub przecienia urządzenia i z tym związanych uszkodzeń (naprz. przepalenie przepustnic powietrza, uszkodzenie konstrukcji pieca)
- zaniechania konserwacji i u ywania niedozwolonych środków czyszczących działania si  wy szej (powód  itp.)

## 8.4. Sposób złożenia reklamacji

W celu reklamacji nale y podać swój dokładny adres zamieszkania, numer telefonu oraz opisa  powsta  wad . W przypadku braku stosownie wypełnionej karty gwarancyjnej z dat  sprzedazy i pieczenia sprzedawcy lub dowodem kupna (faktura) reklamacja nie bedzie rozpatrywana. Dokonuj  zakup nale y z ada  od sprzedawcy rzetelnie wypełnionej karty gwarancyjnej. O sposobie i miejscu wykonania naprawy gwarancyjnej decyduje dzia  serwisowy, który o tym fakcie informuje nabyw . Dla wymiany lub rozwiąza  umowy kupna obowiązują odpowiednie ustanowienia Kodeksu Cywilnego.

## 9. OPAKOWANIE I USUWANIE ODPADÓW

Piec kominkowy jest dostarczany na drewnianej paletie i zabezpieczony listwami ochronnymi. Folia PE i karton chroni piec przed wpływami atmosferycznymi. Stabilność i całość opakowania podczas transportu zapewniają ta my metalowe, ew. ta my z tworzywa sztucznego.

Usuwanie opakowania: Drewniane listwy i paletę nale y spali  w piecu. Ta mę stalową nale y oddać w odpowiednim punkcie zbioru. Folia PE i karton jest przeznaczona do recyklingu.

Usuwanie pieca: Przy usuwaniu pieca kominkowego nale y wyją  elementy szamotowe, szyb , ta my uszczelniające i płyty wermikulitowe kierując ich do odpadów komunalnych. Korpus lub inne elementy metalowe nale y oddać w odpowiednim punkcie zbioru.

## 9.1. Dodatkowe akcesoria na zamówienie

1. Czopuchy
2. Zestawy, kosze, parawany
3. Szuflada do rusztu,
4. Rozpalka w spray
5. Preparat do czyszczenia szyb kominkowych
6. Środek do czyszczenia kominów
7. Łopatka
8. Pojemnik na śmiecie

## 9.2. Wybrane c s  zamienne

C s  zamienne na zamówienie:

1. Bloki wermikulitowe
2. Szuflada popielnika
3. Szyba drzwiczek do ładowania paliwa
4. Ruszt żeliwny
5. Ta my uszczelniające
6. Klej do ta my uszczelniającej

## 10. DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE I CERTYFIKAT CE

Deklaracja zgodności WE została wydana dla wszystkich produktów na podstawie przeprowadzonych wstępnych badań typu wg normy EN 13 240:2005 + A2 oraz certyfikatu CE. Sprawozdanie ze wstępnych badań typu oraz certyfikat CE s  w zgodzie z Dyrektyw  Rady 89/106/EWG i zostały wystawione przez jednostkę notyfikowan :

Strojirensk  zku ebn  u st v, s.p. ES 1015, AO 2002 ul. Hudcova 56 b., CZ-621 00 Brno (Czechy)

Producent o wiadcza,  e w c piec kominkowy jest bezpieczny i spe nia wymogi okre one przez Dyrektyw  89/106/EWG dla zamierzonyego zakresu stosowania.

Producent pod a  dzia nia w celu zabezpieczenia zgodno  wszystkich produktów wprowadzanych do obrotu.

CZ

SK

PL

DE

EN

FR

Sie sind Besitzer des Kaminofens Flamingo DELUXE von einem renommierten Hersteller HS Flamingo s.r.o. geworden. Wir danken für euer Vertrauen, welches ihr durch den Einkauf eures Erzeugnisses ausgedrückt habt. Lest bitte sorgfältig diese Betriebsanleitung, welche euch über Funktion und Manipulation mit dem Kaminofen informiert. So vermeidet euch die Schadensentstehung und verlängert Lebensdauer des Kaminofens.

Durch richtige Bedienung spart ihr die Triebstoff und schützt die Umwelt.

Garantie für unsere Ofen gewähren wir nur dann, wenn ihr die Anweise in Anleitung für Installation und Bedienung einhaltet.

Garantie für unsere Erzeugnisse gewähren wir nur in solchem Falle, wenn ihr die Anweise in dieser Anleitung für Installation und Bedienung angegebene einhalten. Anleitung und Schrank mit technischen Angaben bewahrt sotgfällig auf, so könnt ihr auf dem Anfang jeder Heizsaison wieder die nötige Kenntnis für richtige Bedienung ihres erfrischen.

## 1. TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Kombinierter Kaminofen ist zum Heizen von Wohnräumen, Rekreationsanlage sowohl auch den Arbeitsplätze geeignet wo Absicht die Erhöhung von Warmbequemheit steht, wozu Empfindung aus Einsicht in Ofen beiträgt.

### 1.1 Konstruktionsdurchführung

Ofen ist zur Verbrennung von Holz. Mit dem Durchwärmungssystem des Ofens kann man nicht Kohl und Koks verbrennen.

Ofen ist von Stahlblech von Dicke 2-5 mm geschweißt. In Mittenteil des Ofens ist die Verbrennungskammer, deren vorne Siete besteht aus Zuladungstürchen. In Türen ist großräumiges spezielles Glas, welche ist für Temperatur bis rund 800C beständig. Die Verbrennungskammer ist mit Vermiculit-Formziegeln ausgekleidet. Fittings sind durch keine Löschbitmase verbunden. Auf Boden des Verbrennungskamms gibt es einfaches Gussgitter. Vom Gitter ist Hindernis gegen dem Triebstoffabfall und seine niedereschleifen auf Stufenfenster. Unterer Teil des Ofens ist als Triebstoffreservoir ausgenutzt. Ofen ist als Doppeldeckel mit dem vertikal Rauchgasenabzug gelöst. Rauchrohrdurchschnitt ist 150 mm. Ofenbedeckung ist von Stahlblech.

Beachtung : Kaminofen hat keinen Charakter von stammbrann Heizzvorrichtung und ist zum periodischen-unterbrochenem Betrieb geeignet.

## 2. VERBRENNUNGSPROZESS

### 2.1. Triebstoffmenge und Einstellung des Verbrennungsprozesses

Verbrennung von Holz im Kaminofen ist der System als durchheizend, was heisst, das Verbrennung luft in ganzer Triebstoffeinsetzung auf einmal durch. Für Besiedlung von idealen Bedingungen der einfachen Unterbrechung folgender Verbrennung ist nütig über brennender Triebstoff, über den Rost, die nachträgliche Luftmenge zuführen – als primär gezeichnet, welches jedesmal regulierbar ist. Mit steigender Temperatur fangen die Gasbestandteile der Triebstoff freisetzen an, welche ohne weiterer Luftzuführung keine weitere Arbeit im Gestalt von Warmenergie tun würden., darum ist der Zuführung von weiteres Lufts in Niveau der Flammen zuführen, wo der Prozess von Verbrennung dieses Gasbestandteile weiter verlaufen kann, dadurch meistens verfällt das Ansuchen von Primärluftzufuhr, umgekehrt es entsteht eine Anforderung an die sekundär und tertiäre Luftzufuhr.

Zufuhr von sekundären Lufts, welcher meistens regulierbar ist, vergüttert Verbrennung, sowieso hilft auch der atomatischen Reinigung des Türrchlages. Bei richtiger Menge von Verhältnis der Lüfte in den richtigen Plätze der Kamer zugeführt steigt die Wirksamkeit von der Verbrennung und damit erniedrigt sich die Emission von schädlichen Gasen ins Luft. Platzierung von Regulator der Luftzufuhr ist auf Schéma im technischen Schein gezeigt, welcher der Bestandteil jeder Lieferung von Kaminofen ist.

Erreichte Wärmeleistung ist von der Menge von verbrannter Triebstoff abhängig ist und in sicherer Zeitsabschnitt, ihrer Güte und Wirksamkeit des Verbrennungsprozesses. Nach der Tabelle Nr.2 der Verwärmeheit der Triebstoffe könnt ihr Vorstellen von erreichbarer Leistung bei Verbrennung von 1 kg Holz in einer Stunde bei seiner 20% Feuchtigkeit. Weiter gilt,dass mit steigender Feuchtigkeit von Holz sich aussernd ihr Verwärmeheit erniedrigt.

In Bedingungen von Prüfungstelle wurde die Regulierbarkeit von Warmanlage in Grenze von 20-100% der Namenleistung geprüft. Leistungsregulation wurde durch Schnorchelabzug und Triebstoffmenge durchgeführt. In Praxis ist Ofen meistens mit Hilfe der Regulatoren der Lüfte. Insbesondere durch primär Luftzufuhr. Pünktliche Einstellung kann man mit Hilfe der Regulatoren eindeutig definieren. Sie ist mit ganzer Reihe der Faktoren beinflusst – Triebstofffeuchtigkeit, Triebstoffart, Abzug des Schnorchelsteins, außerordner Pressbedingungen usw. Darum müssen wir deen Verbrennungsprozess (Intensität und Qualität des Flammes) nach den stehenden Bedingungen regulieren.

Hinweis: Für den ordnungsgemäßen Betrieb des Ofens muss ein Zugregulator installiert werden. Aufgrund von Umgebungsbedingungen (Witterung etc.) kommt es zu Zugschwankungen, die gerade dank der Installation des Reglers vermieden werden.

Fähigkeit der wirksamen Einstellung von Verbrennungsprozess erhöht sich mit euren Erfahrungen mit Ofenverwendung. Ausführlichere Tabelle mit der Einstellung von Regulatorem des Luftzufuhres ist der Bestandteil von technischen Schein, wo die wirkliche Angaben gegeben sind, welche in gegebenen Bedingungen von Staatsprüfungstelle geprüft wurden. Nieder gegebene Tabelle Nr.1 dient nur als allgemeine Auskunft für Regulation des Luftzufuhre.

**Tabelle Nr.1**

Paliwo	Množství paliva	Primární vzduch	Sekundární vzduch	Tertiární vzduch
		regulovateľný	regulovateľný	neregulovateľný
Dřevěná polena	2 - 3 polena (2-3 kg)	Uzavřen nebo podle potřeby otevřen dle daných spalovacích podmínek, regulace hoření	Uzavřen nebo podle potřeby otevřen dle daných spalovacích podmínek, regulace oprachu skla	Maximálně otevřen, sekundární spalování

### Type der Verbrennung von Holz :

- Nach jeder Verbrennung in Ofen lässt den Regulatör von Primärluft lieber länger geöffnet, so erwirbt ihr bessere Verbrennung der Triebstoff.
- Vor dem Zuladen der Triebstoff ist passend den Regulator der Primärluftes völlig zu schließen.
- Bei der Holzverbrennung passt ihr unbedingt darauf, das Holz trocken wäre und Feuchtigkeit höchstens 20% betragen würde.
- Für optimale Ausnützung der Tauscherleistung ist am besten zuladen und während der Brennung Triebstoff im Rostraum halten.

### 2.2. Triebstoff

Kaminofen kann man Stückholz verbrennen. Feuchtigkeit des verbrannten Holzes sollte kleiner als 20% werden, optimal

10%. Hier gilt Regel, je minder Wasserinhalt im Holz, desto ist seine Wärmerheit höher. Empfohlene Feuchtigkeit wird durch Lagerung von mindestens zwei Jahre im ventilierter Abdach. Wasserinhalt in Brikette muss vom Brikettenhersteller definiert. Empfohlene Größe von Stückholz für Lagerung und Verbrennung sollte im Durchschnitt von 3-6 cm und Länge von 20-35 cm. Im Kaminofen ist Verbrennung von Kohl und Koks verbrennen. Verwendet ihr keine Brennbare Flüssigkeiten oder

Abfälle zur Verbrennung : von Type : Tapeten, Spanplattenbretter, Kunststoffe, konserviertes Holz oder eigene Abfälle. Verbrennung dieser Materiale schadet nicht nur der Umwelt aber auch verkürzt Lebensdauer von Ofen, daneben kann das auch zur Ofenbeschädigung – Schnorrstein hinzuführen.

Hinweis : Rinde, welche sic han den Holzstücke befindet, ist selbstverständlich auch zu verbrennen

**Tabelle Nr.2**

Holzart	Heizwert kWh/Gm	Heizwert kWh/1kg	Gewicht kg/Gm
<b>Fichte, Tanne</b>	1957	4,0	485
<b>Lärche</b>	2461	4,0	610
<b>Kiefer</b>	2280	4,0	565
<b>Eiche, Buche</b>	2743	3,8	726

Heizwert von einigen Holzarte bei der Feuchtigkeit von 20% (Gm - Gasmesser (m3))

### 3. VERKEHRSSICHERHEIT

#### 3.1. Allgemeine Verordnungen

Beim Verkehr und Installation von Kaminofen muss man die Grundsätze der Gegenbrannschutz im Normen des entsprechenden Staats enthalt. Der Verbraucher darf in Normalumwelt wenvendet nach Normen des entsprechenden Staats werden. Beim Wechseln dieser Umwelt, wenn das übergängliche Gefahr der Brannentstehung oder Explosion (z.B. beim PVC Kleben, bei Arbeit mit Strichstoffe usw.), dann muss Kaminofen in der Zeit, vor der Gefahrenstehung, aus dem Betrieb gesetzt werden. Weiter kann man Ofen erst nach dem gründlichen Ablüften des Raumes, bestens mit Luftzug.

#### 3.2. Sichere Entfernung von Brannstoffe

Ist Kaminofen im Raum mit brennbaren Gegenstände palziert (Brannklassen B,C1 und C2), dann muss man die sichere Entfernung 800 mm von vorne Ofenseite, in anderen Richtungen 400 mm einhalten.

Siche Weite von Rauchrohr von Belegung der Türrahme usw. Von plazierten Baukonstruktionen, Brennmassenkonstruktionen und von Rohrleitungsinstallation einschliesslich ihrer Isolation beträgt ist niedrigstens 200 mm. Von weiteren Konstruktion von brennbaren Stoffe niedrigstens 400 mm. Es handelt sich um Baustoffe von Brennbarkeitstuße B, C1 nach der ČSN 73 0823 (Siehe Tab. Nr.3. Ist Ofen imRaum mit brennbaren Baustoffe um Stoffe 3 betrieb, dann ist nötig die sichere Weite von diese Stoffe verdropeln.

#### 3.3. Anweise für sicheren Verkehr

Zur Zündung und Heizung darf man keine brennbare Flüssigkeiten verwenden! Weiter ist auch verboten, irgendwelche Plaste, holzene Materiale mit verschiedenen chemischen Klebstoffe verbrennen und auch Hausabfall von Plastreste usw. Kamin dürfen nur erwachsene Personne bedienen! Es ist nicht zulässig die Kinder bei Kaminofen ohne Elternansicht lassen. Ofen Oberfläche ist erwärmt, insbesondere die Glasfläche, Anrührung kann auch schwer Brannverletzungen bewirken. Ofenverkehr bedarf die zeitige Bedienung und Ansicht. Für sichere Lenkung der Regulatöre und für Manipulation mit Schliessern der Türchen sind die Schutzhandschuh bedarf. Auf Ofen ist es verboten, während im Betrieb und erwart ist irgendwelche Gegenstände aus Brannstoffe abzulegen, welche den Brann bewirken könnten. Bewahrt die erhöhte Vorsichtigekeit bei der Manipulation mit Ascherbecher und bei Beseitigung von Weissem Asch, es bedroht das Gefahr der Abbrennung. Heisser Asch darf nicht im Kontakt mit brennbaren Gegenstände kommen. – z.B. beim Einwerfen des Hausabfallen.

Ofen kann nur in Enklang mit dieser Anweisung betrieb sein. Auf Ofen sind keine unberechtigte Regelungen zulässig

**Tabelle Nr.3**

Auskünfte von Brennbarkeitstuße von einigen Baustoffe

Brennbarkeitsbestand von Baustoffe und Erzeugnise	Baustoffe in den Brennbarkeitstuße eingereiht
<b>A - unbrennbar</b>	Granit, Sandstein, Betone schwere undichte, Ziegeln, keramische Belegungen, spezielle Fassade
<b>B - uneonfach brennbar</b>	Akumín, Heraklit, Lihnos, Itavér
<b>C1 - schwer brennbare</b>	Blattholz, Düse, Sulfolit, gehartetes Papier, Umakart
<b>C2 - durchschnitlich brennbare</b>	Bretter, Solodur, Korbretter, Gummi, Bodenstoffe, Holzfaser Bretter, Polyester, Polyurethan
<b>C3 - leicht brennbare</b>	Holzfaser Bretter, Polyester, Polyurethan

### 4. INSTALLATION VON KAMINOFEN UND SCHLIESUNG ZUM SCHNORSTEIN

Beachtung: bei der Montage von Kaminofen müssen alle örtliche Vorschrifte eihaltet werden, einschliesslich der Vorschrifte, die den nationalen und europäischen Normen für diesel Verbrauchsersart betreffen.

#### 4.1. Einschluss von Kaminofen zum Schnorstein oder Schnorsteineinlage

Einschluss von Kaminofen an den Schnorsteindurchzug darf nur mit der Zustimmung von Schnorsteinbetrieb und im Einklang mit Normen des entsprechenden Staats, oder nach geltenden Vorschrifte für dieser Verbauchersart in Länder, wo sie installert sind, durchgeführt werden. Als Beispiel sieht Beihange Nr.2.

Zur Besicherung der richtigen Ofenfunktion ist nötig, dass der richtige Zug von Schnorstein in Mündung verhaftet würde

Angabe des mindesten Zátes ist jedesmal in technischem Schrán für den zuständigen Ofentyp angegeben. Ungenügend Schnorsteinabzug verursacht die schlechte Ofenfunktion, übermässige Verschmutzung von Glas und übermässige Verstopfung von Rauchwege. Dazu kommt es zur Ernidrigung von sämtlichen Heizleistung des Ofens. Im Falle, dass wir zuladen und Schnorstein hat nicht genügend Zugbedingungen, kann auch das passieren, dass Exhalationen in Raum entfliehen. Aus diesem Grund empfehlen wir die regelmässige Kontrolle von Schnorsteiner nach der Normen des entsprechenden Staats und regelmässige Verführung von Unterhalt des Heizgerätes. In Fällen, wenn der Schnorsteinabzug zu hoch ist und überreicht 20 Pa ist passend die Schnorsteinklappe zu installieren (z.B. Rauchrohr mit Klappe). Zu hoch Abzug kann Quelle von Schwierigkeiten beim Betrieb werden, z.B. zu intensiever Verbrennung von Triebstoff und kann auch zur dauernden Beschädigung des Heizgerätes hinzuführen.

## 4.2 Einschluss von Ofen an den Schornsteindurchzug

Wir empfehlen an den selbstständigen Durchzug einzuschliessen. Zum gemeinsamen Durchzug kann man nur dann Ofen einschliessen, wenn er die Vorschriften Grundsätze der Norme des entsprechenden Staats einhalten wird. Ofen kann man nicht auf den gemeinsamen Durchzug mit Gasverbraucher einschliessen.

## 4.3 Anweise für Installation und Besicherung des Rauchrohrs

Auszugsmündung verbindet mit dem Schornstein in der kürzesten Weg als möglich so, dass die Länge von Rauchwege höchstens 1,5 m lang wäre. Rauchrohr und Biegung bindet am engstens mit Überschuss cca 50 mm und passt dabei auf das, dass die Bindungen jedesmal einklänglich mit Verbrannstrahlung gesetzt werden. Öffnung in Schornstein besetzt mit metallischen Verband von entsprechenden Durchschnitt. Rauchrohr sollte in der Richtung von Schornleitung in Winkel von cca 10 steigen.

## 4.4 Installation (Setzung) von Ofen in den Raum

Vor der Installation von Ofen ist nötig die Prüfung der Tragfähigkeit des Bodens (Zimmerdecke) durchführen, ob es die Bedingungen von Tragfähigkeit für den zuständigen Ofentyp erfüllt. Ofen muss an thermoisolations Unterlage installiert werden, welche den Profil um 100 mm in Seiten und 300 mm in Vorne überreicht. Wenn es die Blechunterlage verwendet wird, dann es die Dicke von niedrigstens 2 mm. Als Muster sieht Beilage Nr.1.

Beachtung : für Möglichkeit der Verbrauchersreinigung, Rauchrohr und Schornsteines ist zu den einfachen Zutritt genügenden Raum rund Ofen zu lassen

## 4.5. Einbau des Ofens an die Wand

Beim Einbau von Kaminöfen, die für die Wandmontage vorgesehen sind, beginnt man zuerst mit Installation von Einhängekomponenten (siehe Anlage). Die Fixierung der Einhängekomponenten an die Wand ist auf das Gewicht von mindestens 200 kg zu dimensionieren - im Falle der Verwendung des Rauchrohrs als Schornstein ist mit dieser Gewichtszunahme zu rechnen. Die Montage des Kaminofens an die Wand muss zuerst von einem Experten beurteilt werden, der die Tragfähigkeit des Mauerwerks bewertet, um sein Losreißen zu verhindern. Weiter müssen ausreichende Brandschutzzeigenschaften derjenigen Wand gewährleistet werden, an der der Ofen eingehängt wird.

Wenn der Ofen an die Ziegelwand oder an eine Wand aus feuerfesten Werkstoffen angebracht wird, ist der Mindestabstand des Ofens von der Wand nicht vorgeschrieben.

Hinweis: Wenn eine externe Luftzufluh an den Ofen angeschlossen werden soll, müssen ausreichend große Lufteinlässe im Voraus vorbereitet werden. Für bessere Handhabung wird empfohlen, eine Öffnung auch über dem Austritt des Außenluftellasses zu machen, um den Ofen ohne Schwierigkeiten anzuheben.

## 5. BETRIEBSANLEITUNG

### 5.1. Erste Einsetzung von Kamionöfen in den Betrieb

Vor ester Eisetzung von Kamin in den Betrieb ist bedarf die zufällige Aufklebungen von Glas, Türchen, die Zubehörteile von Aschbecher resp. Aus Brannplatz, das gilt auch für eventuelle Transportsicherungselemente. Nach dem bild aus technischem Schein kontrolliert, ob die frei gelegte Blende richtig gesetzt sind, Vermiculit-Futters oder Sperrung (es ist auch möglich, dass während Transport oder Installierung sie aus der richtigen Lage auscheschwingen sind). Wenn ihr eine solche Panne erstellen, dann führt ihre Verbesserung durch, anders wird die richtige Funktion des Heizgerätes bedroht

Für die Oberflächenbehandlung der Kaminöfen wird eine warmfeste Zweikomponentenfarbe verwendet, welche sich beim ersten Beheizt weicht – jukr übergänglich – und dann verhartet sich schnell. Bei Phase der Verweichung beachtet auf erhöhtes Gefahr von beschädigun mit Handanführung oder von einem Gegenstand.Bei der ersten Beheizung muss Ofen mit kleine Flam „verbrannt“, durch Verbrennung von kleineren Menge der Triebstoff und bei niedriger Temperatur. Alle Materiale müssen zur Thermobelastung gewöhnen. Durch vorsichtige Verheizung vermeidet die Berstantstehung in Vermiculit-Futters, Lackbeschädigung und Deformation von Materiale der Ofenkonstruktion. Zufällige Stink bei Verhartung der Farbe verschwindet bald – wir empfehlen intensive Lüftung des Raumes, am besten durch Luftzug

Sind in diesem Raum einige Haussiere oder Vogle, platziert es si auf übergängliche Zeit um.

### 5.2. Brennung ung Heizung

Für mehr einfache Brennung legt zuerst auf Bannplatzboden, resp. an Rost 2 bis 3 kleinere Holzstücke, darauf Papier oder gebilige Unterzündern, dann Krost oder Holzgesiegen, Kleinholz und erst dann die grössere Holzstücke. Triebstoff ladet von grösseren Menge (cca in 2/3 Höhe der seitlichen Vermiculit-Auskleidung). Durch Laden von grösseren Menge besichert ih die Langere Zeit der Brennung für erwärmen des Schornsteinkörpers und dadurch auch seine richtige Funktion. Regulator des Primaluftes Maximmumvolumen. Manchmal ist für bessere Brennung der Triebstoff passend auch Zufuhr von Sekundärluft reduzieren. Nach der Brennung müssen die Türchen geschlossen werden. Jeweils wird Triebstoff ordnungsmässig bebrennen mit Hilfe von Regulatore des Zufuhrlates, stellt ihr die stille, eher gedämpfte Verbrennung. Für Einstellung des Flamme und der Verbrennung könnte auch die Anordnung des technischen Scheines oder von Tabelle Nr.1 verwenden.

Beachtung: vor jeder Beheizung kontrolliert, ob der Rost verschmutzt ist , den überträglichen Asch beseitigt vom Rost. Türchen des Zündplatzes (Brennkammer) müssen immer geschlossen werden, außer der Betriebeinsetzung, Triebstoffergänzung und Aschbeseitigung. Bei jedem Betriebsunterbruch des Ofens ist nötig vor weiterem Betriebsetzung und Bebreinung die Kontrolle der Durchgänglichkeit und Sauberkeit der Rauchrohren, Schornstein und Brannraum von Ofen

### 5.3. Zuladung der Triebstoff

Um die Entfliehung von den Rauchgasen in den Raum während der Zuladung vermeiden empfehlern wir : annährend 5 bis 10 Sekunden vo dem Öffnen der BrennungsTürchen öffnet völlig den Luftregulator, dann die Zuladungstürchen zuerst mild öffnen, ein Paar Sekunden watten auf Absaugung der Exhalaten in den Schornstein und erst danach öffnet die Türchen auf völlig. Nach dem Öffnen von Zuladungstürchen ist immer nötig die erhöhte Aufmerksamkeit bewahren, es bedroht Gefahr von Ausfallen von heißen Stümpfen. Nach der Zuladung von Triebstoff machen wir die Türchen wieder zu. Nach der Verbrennung von Triebstoff (ohne rauchenden Flamm) Kehrt den Regulator wieder in die ursprüngliche Lage zurück (eventuell schliesst ihn). Bei der Zuladung bewahrt, dass Triebstoff nicht Niveau von eigenem Brannraum überreicht. Menge der zugeladenen Triebstoff sollte dem informativen Stundenverbrauch für angegebenes Heizgerät entsprechen (Siehe technischen Schein). Bei der Überheizung kann auch dauernde Beschädigung von Kaminofen eintreten.

Beachtung : Übermässige Entfliehung von Exhalaten in den Raum vermeidet ihr so, dass ihr Triebstoff regelmässig nach ihrem Ausbrennung auf heißen Grund zuladet.

### 5.4. Aussere Zuführung von Brannluft

Für den Brannprozess muss die genügende Menge des frischen Luftes besichert werden. Beim Brennen der Triebstoff verbraucht Ofen bis 15 m<sup>3</sup> Luft pro Stunde. Bei Neubauten kann ihre Isolierbarkeit von ausserer Umwelt (Plastfenstern u.a.) sehr hoch. Weitere Probleme können die Luftabzügen oder andere Warmanlage bewirken, welche im Raum oder im Ofenraum tätig sind.

Bedeutend erschrekt sich dadurch des Brannprozesses mit Teerung und Verschmutzung von rauchwege kann auch zu Rajchem bei der Zuladung im Raum. Genügende Luftzufluh besichert mit geöffneten Fenstern oder Tore in den neben Raum, bestens ventilierten.Mehr passend ist aber gleichzeitig mit der Installation von Heizgerät Ventilationsloch für Luftzufluh besichert, mit der ventilirende Regulationsgitter, welche muss stets gegen die Verstopfung besichert werden.

### 5.5. Verkehr während übergehenden Zeitabschnitt und bei verschlechten klimatischen Bedingungen

In den übergehenden Zeitabschnitt oder bei höheren ausser Temperaturen über 15°C, bei regenden und feuchten Tage,bei plötzlichem Stosswind kann nach den Umständen zum Verslechten des Schornsteinaabzuges (Ofenabzug), also die Exhalate sind nicht völlig abgezogen werden. Darum muss Ofen in diesem Zeitabschnitt mit kleinerster Triebstoffmenge so betrieben, dass mit dem Öffnen von Luftzufluh die Brennung und Shornsteinabzug verbessert könnte.

## 5.6. Glassauberkeit

Auf die Sauberkeit von Glas Bewahrung hat der Einfluss neben der Benützung von passender Triebstoff, genügenden Brannluftzufuhr (insbesondere sekundär Luft) und entsprechenden Schornsteinzug auch Weise, in welcher Kaminofen bedient wird. In dieser Zusammenhang empfehlen wir nur eine Schicht der Triebstoff zuladen und zwar so, dass Triebstoff am angemessen plaziert im Brannplatz wäre und dass es am weitestens von Glas wäre. Im Falle der Glasverschmutzung beim Heizen empfehlen eir die Brannintenität zu vergrössern durch Öffnen von primär Luftregulator, wodurch sich Glas meistein selbständig reinigt.

## 5.7. Aschverleerung

Nach der Länge und Intensität der Heizung ist nötig mit Hilfe des Schürhakens den Asch über den Rost in den Aschbecher niederzuklopfen und den Aschbecher verleeren. Für diese Ausgabe ist den Kalstand meist passend. Bewahrt das, dass der Aschbecher nicht übergeführt würde. Gesammelten Asch verhindert dem Luftzufuhr unter den Rost. ACHTUNG : vor der Verleerung des Aschbechers kontrolliert, dass er keine heizende Reste enthält, welche den Brann in Abfallgefäß verursachen können. Asch von dem gebrauntem Holz kann auch als Dungemittel verwendet werden.

## 6. REINIGUNG, WARTUNG UND LAGERUNG

### 6.1. Reinigung von Heizgerät

Kaminofen in kaltem Stand ist nötig mindestens einmal jährlich (nach der Heizsaison), zufällig auch öfter, zu reinigen. Bei Reinigung ist bedarf die Sedimente zu in Rauchrohre, Brannräume und auf Blenden für Regelung des Zuges zu beseitigen. Reparatur oder vorzugsweise Austausch der ausgefallenen Vermiculit-Auskleidung. Die Vollständigkeit des Vermiculit-Futters muss auch während der Heizsaison überwacht werden. Die Lücken zwischen den einzelnen Vermiculit-Blöcken dienen als Wärmeausdehnung und sie verhindern die Rissbildung und sollten nicht ausgefüllt werden (z. B. Kittfüllung), wie es bei älteren Heizkörpern mit festen Brennstoffen üblich war. Rissige Vermiculit-Ziegelsteine verlieren ihre Funktionalität nicht, es sei denn, dass sie vollständig herausfallen!

Für die Glasreinigung können gewöhnliche Reinigungsmittel für Herde und Backöfen verwenden werden, trockenes, weiches Putztuch oder Zeitungen, eventuell Spezialprodukte für Reinigung des Glases der Kaminöfen; Sie können das Angebot des Herstellers der Ofen HS Flamingo s.r.o. nutzen.

Für Reinigung der lackierten Teile der Ofenoberfläche können Sie einen feuchten Flanellappen verwenden, die Oberfläche darf nicht mit chemischen Mitteln gereinigt werden, weil die Farbbebeschichtung beschädigt werden könnte.

Achtung! Die angewandte brandbeständige Farbbebeschichtung ist weder korrosionsfest noch wasserfest, der Ofen muss also in trockene und gut belüftete Räume aufgestellt werden. Als nächstes müssen Sie vorsichtig sein, dass die Farbbebeschichtung kompakt bleibt und nicht beschädigt wird - in Bereichen mit höherer Luftfeuchtigkeit könnte sich auf den beschädigten Stellen den Rost bilden.

### 6.2. Brann im Schornstein

Im Falle des Brannes im Schornstein ist es nötig den Feuer im Ofen sofort löschen durch Abgrabung von brennenden Reste der Triebstoff mit Hilfe von Schaufel in passendem unverbrennbares Gefas und die Feuerwehr anzurufen (158) oder Linie 112.

### 6.3. Reinigung der Klappe

Zur Reinigung des Bereiches oberhalb des Defektors (der Klappe) können das hintere Abdeckblech und die Abdeckblende entfernt werden (siehe Anhang). Der entstandene Ruß kann in die Verbrennungskammer abgekehrt werden und von hier problemlos entnommen werden.

### 6.4. Dichtungschnure und Bänder

Zur Dichtung von Besitzflächen von Türchen und Gläser (eventuell von anderen Ofenteile) ist spezieller glaskeramisch Dichtungschnur (Band) verwendet, welche ist gegenüber hohen Temperaturen beständig. Wir empfehlen die Dichtungstanz periodisch kontrollieren und bei der Verlust von Funktionsfähigkeit es zu tauschen. Neue Dichtung wird nach sicre Zeit niedersetzen und darum wir empfehlen, dass annährend nach drei Monate der Verwendung wird Dichtung von bezogenem Glas auf Türkonstruktion kontrolliert und eventuell durch empfinflicher Zuziehung von Glashaltern beseitigt wird.

### 6.5. Ersatzteile

Im Falle der Notwendigkeit benutzt nur die originale Ersatzteile vom Hersteller empfohlene siehe Absatz 8.2. Getippte Erstazteile. Identifikation vom Erstazteil führt mit Hilfe des technischen Scheines durch – Bestandteil der Ofenlieferung.

### 6.6. Lagerung und Handhabung

Der Ofen muss in trockenen, gut belüfteten Räumen gelagert werden, um die Bildung von Oberflächenrost zu vermeiden.

Mit dem Ofen kann nur in vertikaler Position manipuliert werden, als Vorsichtsmaßnahme gegen Beschädigungen bei Manipulation mit dem Ofen empfehlen wir alle abnehmbaren Teile herauszunehmen (Vermiculit, Rost, Aschenbecher, Glas, etc.).

## 7. HÄUFIGSTE PANNEN

### 7.1. Gerissene (ausgefallene) Vermiculit-Kachel

Es muss betont werden, dass gerissene Vermiculit-Ziegelsteine ihre Funktionsfähigkeit nicht verlieren, es sei denn, dass sie herausfallen, deshalb ist es nicht notwendig sie auszutauschen! Wenn diese Teile ausgetauscht werden müssen, können sie direkt bei ihrem Händler und Hersteller bestellt werden, indem Sie den Typ und die Seriennummer des Ofens angeben und aus der Skizze der Vermiculit-Auskleidung (siehe Anlage) können Sie die Nummer der auszutauschenden Vermiculit-Ziegelsteine ablesen.

Vorgang beim Austausch: Beim Austausch der seitlichen Ziegelsteine müssen zuerst die Sperre und dann der Rost herausgenommen werden, erst dann können Sie die unteren Ziegelsteine herausnehmen und dann haben Sie den Zugang zum Austausch der seitlichen und hinteren Ziegelsteine.

Beachtung : Heizt ihr im Ofen nicht in solchem Falle, dass nur ein Teil der Belegung von Verbrennungraum fällt ab. Es bedroht Gefahr von Durchbrennung von Ofenkonstruktion.

### 7.2. Zerbrochen Glas

Türchenglas ist aus der speziellen glaskeramischen Masse mit hoher Warmbeständigkeit hergestellt. Übliches Taffelglas kann man nicht verwenden! Austauschvorgang: beim Glastausch müssen man nicht ganzes Türchen ausmontieren, es reicht nur die Glashaltern abschrauben und ausnehmen. Bei der Rückmontage muss Glas gleichmäsig nach ganzem Umfang auf Glasfläche besetzen. Sitzfläche unter dem Glas und Türchen muss mit Dichtungsschnur gesetzt werden. Dichtungsschnur, wenn es nicht beschädigt ist, kann auch wieder benutzt werden. Haltern bei der Rückmontage ziehen wir vorsichtig zu, dass es keine Beschädigung passiert – Bersten des Glases.

## 8. GARANTIE UND SERVIS

### 8.1. Allgemein

Beim Einhalten von allen Insatlationsregeln, Bedienug und Untehalt in diesel Anleitung angegebenen, verhaftet der Hersteller (Lieferant) Firma HS Flamengo G.m.b.H. 60 Monate von Moment der Übernahme dafür, dass Erzeugnis wird in ganzer Garantiezeit die von technischen Normen gesetzte Eigenschaften, von diesel Anleitung gegebenen.

## 8.2. Garantiebedingungen

Haftung betrifft auf die kostenlose Reparatur von Ofen, eventuell den reklamierten Teile, welche aufgrund des defekten Material oder Panne in Werkverarbeitung entstanden worden. Bei den unberechtigten Anforderungen für garantierte Reparatur kommen so entstandene Schaden und Auflagen dem Besitzer (Bestseller) zu Last.

## 8.3. Garantie

Im Falle, dass es im Fristzeit eine Panne entsteht, die Ihrem Ofen oder Flachzubereitung von Ofen betrifft, repariert es nie selbst! Garantie und nach der Garantie Reparatur erledigt der Hersteller, auf welchem kann man sich wenden direkt oder mit Vermittlung von seiner Handlesvertretern. Hersteller nimmt keine Haftung für die Schaden und Defekte der Ofen oder seiner Teile über, welche bewirkt wurden :

- durch schlechte Leistungswahl von Ofen für einen gegebenen Raum (Überheizung oder Minderheizung des Raumes)
- mit Unreinhalterung von zuständigen geltenden baugerechtlichen Vorschriften.
- durch falsche Installation und Einschluss des Gerätes.
- durch ungenügenden oder zu starkem Zug von Schornstein (Einschluss muss den gegebenen Normen entsprechen).
- durch aufgeführten Zubereitungen oder durch anderen, insbesondere nachträglichen Wechseln von Brennraum oder Abzug.
- beim Einsatz oder Wechseln auf Gert, von solche Personen bewirkten, welche dazu nicht verhängt wurden.
- bei Unreinhalterung von Anweisungen in Anleitung gegebenen.
- beim nachträglichen Einbauen von Ersatzteilen und Ergänzungen, welche keinem Erzeugnis von HS Flamengo sind.
- durch Benutzung von unpassenden Triebstoffe.
- durch falsche Bedienung, Überlastung des Gerätes und folgender Beschädigung von Konstruktion des Heizergerätes (z.B. Durchbrennung den Richtungsblende von Zug, Deformation von Ofenkonstruktion).
- durch unfachliche Manipulation, gewaltigen mechanischer Beschädigung.
- durch ungenügende Pflege oder mit Benutzung von unpassende Reinigungsmitteln.
- durch unabwendbare Begebenheit (Hochwasser)

## 8.4. Wie kann man reklamieren

Bei der Reklamation ist nötig seine volle Adresse, Telefonnummer anzugeben und die Panne beschreiben. Reklamation wird nur dann gelösen sein, wenn der ordnungsmässig ausgefüllt Garantieschein mit Verkaufsdatum und Stempel der Verkaufsstelle, oder Verkaufsschein, vorgelegt wird (oder Faktur). Beim Kauf fordert im eigenen Interess lesebar ausgefüllten Garantieschein. Über Art und Ort der Reparatur wird nach der Pannebewertung in der Servisabteilung gelösen werden und weiter werden die Zubereitungen entworfene mit dem Gerätbesitzer

konsultiert. Für Tauschen des erzeugniss oder Ablösung des Verkaufsvertrages gelten zuständige Anordnungen des bürgerlichen Gesetzbuches und Reklamationsordnung.

## 9. PACKEN VON KAMINOFEN – ABFALLVERNICHTUNG

Kaminofen ist auf den holzener Transportboden geliefert und mit Schutzlattung gerüstet. Ofen ist gegen den Gewittereinflüsse mit PE Folie und paperschachten geschützt. Stabilisierung um Zusammenfestung von ganzer Verpackung für Lagerung und Transport ist durch Benutzung von metallische event. Plastischen Band beschichtet.

Verpackungsvernichtung: Holzener Lattung und Unterlage benutzt zur Heizung. Stahlerner Band gibt in Abfallsammlungstelle ab. PE Folie und paperschachen gebt zut Rezyklation ab.

Ofenvernichtung: Im Falle der Vernichtung von Kaminofen legt den Vermiculit, Glas, Keramik und Dichtungsschnure in den festen Komunalabfall und den Blechkor-  
pus event. Andere metallische Teile gebt nach Sammlunhngstelle ab

## 9.1. Sonderzubehör auf Auftrag

1. Rauchrohre
2. Werkzeug, paravane, körbe
3. Abschliessgefäß (Aschsauger)
4. Unterzylinder
5. Kaminglasreiniger
6. Schornsteinreiniger
7. Schaufel
8. Koulet

## 9.2. Ausgetippe Ersatzteile

Einige Ersatzteile, welche sind zu bestellen

1. Vermiculit-Ziegelsteine
2. Aschbecher stecker
3. Glas der Zuladungstürchen
4. Eisengitter
5. Dichtungsschnure
6. Dichtungsschnureklebstoff

## 10. ES ÄUSSERUNG ÜBER DEM EINKLANG UND CE ZERTIFIKAT

ES Äusseration über dem Einklang wurde für alle Erzeugnisse aufgrund Protokol von Eintragsprüfung des Types nach der EN 13 240:2005 A2 und CE Zertifikat ausgestellt. Protokol von Eintragsprüfung des Types und CE Zertifikat ist im Einklang mit Richtlinie der Rat Nr. 89/106 EWV (entspricht der Anordnung der Regierung Nr. 190/2002 Smlg.) und sind von modifizierter Person ausgestellt :

Maschinenbauprüfungsinstutit, s.p. ES 1015, AO 2002 Hudcova 56b, 621 00 Brno

Hersteller erklärt hierdurch, dass Kaminofen, hier angegeben, die Anforderungen von Richtlinie 89/106 EWV erfüllen.  
(es entspricht den Anordnungen der Regierung Nr.190/2002 Smlg) Unetr den Bedingungen von gewöhnlicher Benutzung ist sicher.

Hersteller hat die Beistellungen angenommen, durch welchen er Einklang von allen Erzeugnisse auf dem Markt eingeführten mit technischer Beurkundung und mit gleichen Anforderungen besichert.

You are now the owner of a Flamingo DELUXE wood stove from the renowned manufacturer HS Flamingo s.r.o.. Thank you for your trust which you have demonstrated by purchasing our product. Read please these instructions for use thoroughly where you can find information on functions and operation of the stoves in order to avoid risk of damages and to extend the service life of the stove.

CZ

With correct manipulation you can save fuels and protect the environment.

SK

We shall grant the guarantee to our stoves only if the instructions for installation and manipulation have been respected.

PL

We shall grant the guarantee to our stoves only if the instructions for installation and manipulation indicated herein have been respected. Please, keep these instructions and the document with technical data in a safe place so you can refresh your knowledge necessary for correct operation of your stove at the beginning of each heating season.

DE

## 1. TECHNICAL SPECIFICATION

EN

The combined fire stove is determined for heating living rooms, recreational facilities as well as working places, where it is intended to increase thermal comfort and which is also supported by sensations while watching flames.

FR

### 1.1. Construction design

The stoves are designed for burning wood. It is not possible to burn coal or coke in the burning system of the stoves.

The stoves are welded from steel plates 2-5 mm thick. In the central part of the stove there is a combustion chamber of which the front side is formed by stoking door. In the stoking door is embedded large glass resistant to temperatures up to 800 °C. The combustion chamber is encased by fireclay fittings. The fittings are not connected to any coating material. On the bottom of the combustion chamber there is a cast iron fire grate. In front of the fire grate is placed a barrier against falling of fuel out and its sliding on the front glass. The lower part of the fire stove is determined for storage of fuel. The stove is designed as double casing with vertical conduct of flue gases outlet. Diameter of the flue gas pipe is 150 mm. The casing of the stove is made of steel plates.

Caution: The fire stoves are not designed for permanent heating but for periodic – intermittent (temporary) operation.

## 2. PROCESS OF COMBUSTION

### 2.1. Quantity of fuels and setting up the process of combustion

The combustion of wood in the fire stove is based on heating-through system, which means that the combustion takes its course through all the load of fuel. In order to find out optimum conditions of kindling and subsequent burning up it is necessary to ensure sufficient inlet of air under the burning fuel, through the grate – the air indicated as primary which is always reusable. With increasing temperature of combustion gases are released gas components of the fuel, which do not effectuate work in form of thermal energy without other inlet of air; therefore it is necessary to fetch in more air in the level of flames where the process of combustion of such gas components can further take its course. In that case there is usually no need for inlet of primary air, but in contrary, there is a need for inlet of secondary and tertiary air supply.

The inlet of secondary and tertiary , which is regulable, improves the quality of combustion as well as it facilitates self-cleaning of the glass embedded in the door. With correct quantity of proportion of air fetched in the combustion chamber, the efficacy of the combustion is increased and on the other hand the emission of harmful gases into the environment is decreased this way. Allocation of air inlet regulators is illustrated on the scheme in the document with technical data, which makes part of each delivery of fire stove.

Achievable thermal power of the heating unit depends on quantity of combusted fuel within a time, its quality and efficacy of the combustion process. According to the chart No. 2 regarding calorific value of fuels you can have an idea about achievable output with combustion of 1 kg of wood in one hour with its 20% moisture. Further it is proved that with increasing moisture of fuel its calorific value decreases.

At the conditions of testing room, the regulability of heating unit was tested within the range of 20 - 100% of nominal power. Regulation of power was executed through the use of flue in chimney and by quantity of fuel. In practice, the stoves are regulated by air regulators, especially by primary air inlet. It is not possible to define exact setting up of the combustion process through the use of the regulators with definiteness. It is affected by many factors – fuel moisture, type of fuel, draught of chimney, outdoor pressure conditions etc. Therefore it is necessary to regulate the combustion process (intensity and quality of flames) with regard to actual conditions.

Attention: For the wood stove to function correctly, it is necessary to install a draft regulator. Ambient conditions (weather, etc.) cause flue draft to fluctuate, which the installation of this regulator will prevent.

The ability to set up the combustion process effectively will get improved with your increasing experience with use of the stove. More detailed chart regarding the setting up of inlet air regulators makes part of the technical document, in which are indicated real values, which were observed during trials at testing conditions in the state laboratory. The following chart No.1 serves as a general information for air inlet regulation.

#### Chart No. 1

Types of wood combustion:

Fuel	Amount	Primary air	Secondary air	Tertiary air
		regulable	regulable	not regulable
Wooden logs	2-3 logs (2-3kg)	Closed or according to the need opened with regard to the actual combustions conditions. <b>Combustion regulation</b>	Closed or according to the need opened with regard to the actual combustions conditions. <b>Glass wash regulation</b>	Opened at maximum <b>Secondary combustion</b>

At each lighting up of fuel in the stove, keep the regulator of primary air opened rather longer in order to kindle the fuel better. At stoking up the fuel, you are advised to fully close the regulator of primary air.

At combustion of wood, it is necessary to ensure that the wood is dry with maximum moisture of 20%.

In order to achieve optimum output of exchanger, it is advisable to stoke fuel continuously and to keep the fuel on area of the grate during the burning process.

CZ

SK

PL

DE

EN

FR

**2.2. Fuel**

In the fire stove it is possible to burn wood in pieces. The moisture of burned wood should be lower than 20%, optimally 10%. There is rule saying that as lower the content of water in fuel is, as higher the calorific value is achieved. Recommended moisture of the wood can be achieved by storage at a ventilated shed for a period of two years at least. It is necessary to store the briquettes in a dry place, otherwise there is a risk of their decomposition. Recommended size of pieces of wood is approx 3-6 cm and 20 - 35 cm long. It is forbidden to burn coke and coal in the fire stove. As a fuel do not use flammable liquids or waste such as: wallpapers, chipboards, plastics, impregnated wood or separate use of wood shavings or sawdust. The combustion of such materials is harmful not only to environment but also it shortens the service life of the fire stove, and further, the stove -chimney might get damaged. Note: obviously it is also possible to burn the bark on wooden chunks.

**Chart No.2**

Calorific value of selected types of wood with 20% moisture (scm- solid cubic meter (m<sup>3</sup>))

Type of wood	Calorific value kWh/scm	Calorific value kWh/1kg	Weight kg/scm
Spruce, fir	1957	4,0	485
Larch	2461	4,0	610
Pine	2280	4,0	565
Oak, beech	2743	3,8	726

**3. SAFETY OF OPERATION****3.1. General provisions**

At the operation and installation of the fire stove it is necessary to respect the principles of fire prevention contained in national norm.

The heating unit can be used under normal conditions in accordance to national norm. If the conditions are changed there can be some temporary risk of fire or explosion (for example at gluing linoleum, PVC, at work with coating materials, etc.). The fire stove must be temporarily set out of service. Further, the fire stove must be used only after thorough ventilation of the room, preferable by draught.

**3.2. Safe distance of the fire stove from combustible materials**

If the fire stove is placed in a room with combustible objects (within the categories of inflammability B,C1 and C2), it is necessary to keep safe distance of 800 mm from the front side of the fire stove and in other directions 400mm.

Safe distance of the flue gas ducting from door casing etc, placed constructions, constructions of inflammable materials and from installation of waterpiping including its insulation. From other parts of constructions made of inflammable materials it is at least 400mm. It concerns the building materials with classification of inflammability B, C1, C2 according to the chart No. 3.

If the stove is operated in place with the material of C1 category, then the safe distance shall be prolonged.

**3.3. Instructions for save operation**

No inflammable liquids shall be used for lighting up and burning! Further, it is forbidden to burn any plastics, wooden materials with different connective chemicals (chipboards, etc.) and also house, not selected, waste including pieces of plastics and so on.

The fire stove must be attended by adults only! It is forbidden to leave children without supervision of adults by the fire stove. The surface of the stove is heated up, especially the areas of glass, with a touch you could get seriously burned.

The operation of the stove demands for regular attendance and supervision. For safe controlling of the regulators and for manipulation for the stoking door it is necessary to use protective gloves. It is forbidden to, during the operation and if heated, lay aside any object of inflammable materials which can provoke fire. Pay particular attention while manipulating with the ashtray and when removing the hot ash, in order to prevent the risk of burning. Hot ash shall not come into contact with inflammable objects – for instance while disposing hot ash into the vessels for municipal waste.

The stove shall be operated only in accordance with the present instructions. It is forbidden to make any unauthorized modifications.

**Chart No. 3**

Information on degree of inflammability of selected building materials

Degree of inflammability of building materials and products	Building materials qualified according to the degree of inflammability
A - non inflammable	Granite, sandstone, heavy aerated concrete, bricks, ceramic tiles, special plasters
B - hardly inflammable	acumin, heraclit, lihnos, itaver
C1 - inflammable with difficulties	Deciduous wood, plywood, sirkolit, herkolite, formica
C2 - medium inflammable	Chipboards, solodur, cork slabs, rubber, floor covering
C3 - easily inflammable	Wood fibre slabs, polyester, polyurethan

**4. INSTALLATION OF THE FIRE STOVE AND ITS CONNECTION TO CHIMNEY**

Caution: At the installation of the fire stove it is necessary to respect all the local norms, including national and european standards for this kind of appliance.

**4.1. Connection of the stove to chimney or to chimney insert**

Connection of the fire stove to chimney outlet can be realized only with consent of chimneys enterprise in accordance national standards, or in accordance with valid legal norms regarding this kind of appliances in countries where installed. For illustration see the attachment No. 2.

In order to ensure correct functionality of the stove it is necessary to ensure correct draught of chimney in neck of the flue gas pipe.

Data on minimum draught is always indicated in technical documents for respective type of stove. Insufficient draught of chimney causes bad functionality of the stove, excessive sooting of glass and excessive clogging of the flue gas ducting. The total thermal output of the stove is decreasing. If we are stoking and the chimney has not good draught conditions, the flue gases might get off into the room. Therefore we recommend regular revisions provided by a chimneyer from a professional enterprise in accordance with national standards and to ensure a regular maintenance of the heating unit. When the draught in chimney is too strong and exceeds 20 Pa, in such case it is advisable to install a chimney clack-valve (for example flue gas pipe with clack-valve). Excessive draught might be the cause of difficulties at the operation, for example too intensive combustion, high consumption of fuels and it can also lead to permanent damage of the heating unit.

**4.2. Connection of the stove to chimney air hole**

We recommend to have connected the fire stove with a separate chimney air hole. It is possible to connect the stove to a joint chimney air hole only if the provisions

of national standard been respected. The stove can not be connected to a joint air hole together with a gas appliance.

#### **4.3. Instructions for installation and setting up the flue gas ducting**

Connect the outlet neck with the chimney in the shortest possible way so the length of flue gas ducting is maximum 1,5 m. Join the flue gas pipes and elbow-pipe firmly with an overlap of min. 50mm and make sure that the joints are set up in direction of flue gas flow. Furnish the input hole into the chimney with a metal shrunk ring of corresponding diameter. The flue gas pipe should rise under the angle of approx.10°.

#### **4.4. Installation (setup) of the stove in space (room)**

Before installation of the fire stove, it is necessary to check on bearing capacity of the floor (ceiling) if it fulfills the conditions of bearing for the respective type of stove in dependence on its weight. The stove must be installed on heat-insulation fireproof ground-sheet, which should overlap the ground-projection of the stove on sides and behind at least by 100 mm and in front by 300mm. If a metal ground-sheet is used, it should be min. 2 mm thick. For illustration have a look at the attachment No. 1.

Caution: in order to have the possibility to clean the appliance, it is necessary to leave sufficient space for access to the flue gas pipes and chimney.

#### **4.5. Installation of a wall-mounted wood stove**

The installation of the wall-mounted wood stove is performed by first mounting the hanging elements (see attachment). The fastening of the hanging elements needs to be rated for a weight of at least 200 kg - in the case where a flue pipe is used as a chimney, this increase in weight must be taken into account. The installation of a wood stove on a wall must be assessed by an expert who will assess the load bearing capacity of the masonry so as to prevent it from coming loose. Furthermore, it is necessary to meet sufficient fire safety requirements for the wall on which the wood stove will be suspended.

In the event that the wood stove is mounted on a brick wall or on a wall from non-combustible materials, there is no prescribed minimum clearance between the wood stove and the wall.

Attention: In the event that an external air supply is connected to the wood stove, it is necessary to first prepare a sufficiently large hole for the air supply. To improve handling, we recommend also making a hole above the external air supply outlet to enable the wood stove to be easily lifted.

### **5. SERVICE INSTRUCTIONS**

#### **5.1. First time setting the fire stove into service**

Before setting the stove into service for the first time, it is necessary to remove eventual labels from the glass, door, accessory parts in ashtray, resp. from the fireplace, this applies also to eventual shipping safety. Check up, according to the picture on the technical document, if the screens freely laid for draught direction, vermiculite plates and the barrier are placed correctly (it is possible that during the transport or installation of the stove they滑入到错误位置). If you may find any defect of setup, set it into the right position, otherwise the correct functionality of the heating unit might be at risk.

The surface coat on the wood stove is from a heat-resistant two-component paint which gets hardened after temporary softening at the first service operation. At the softening phase, there is an enhanced risk of damage on the paint by hand or some object. With the first use of the stove, it is advised to kindle the fuel with small flames, with smaller quantity of fuel at a lower temperature. All the materials must get used to the heat burden. With a careful kindling up you can prevent eventual occurrence of cracks in vermiculite plates, damage on the paint and material deformation of the stove construction. Possible odour at the paint hardening shall disappear soon – we advise to ventilate the room intensively, preferable with an air drought.

If there are any pets of birds in the room, relocate them to some other place for a temporary period of time.

#### **5.2. Kindling and heating**

For easy kindling, at first put on the bottom of the fireplace resp. on the grate, 2 or 3 small wooden chunks, on them paper or approved fire-lighters, then some brushwood or wooden chips, small pieces of wood and at the end thicker chunks. Load the fuel in a good quantity (approx. up to 2/3 of the height of the side vermiculite lining). With loading bigger quantity of fuel you will ensure sufficient time of burning in order to warm up the chimney and its correct functionality. Open the regulator of the primary air at maximum. Sometimes, it is advised to regulate also inlet of secondary air for better kindling. After the kindling, the door of fireplace must be closed. As soon as the fuel gets burned through the use of the regulators of air inlets, you may set up calm, rather damped combustion. For setting up the flames and combustion you can follow the provisions indicated in the technical document of the chart. No.1

Caution: Before every heating it is necessary to check up if the grate is not sooted, and remove the excessive ash with ash-hook.

The door to the fireplace (combustion chamber) must be always closed, with an exception of setting the stove into the service, loading with fuels and removal of ash. After each longer discontinuation of the service operation of the stove, it is necessary to check up the throughput and cleanliness of the flue gas ducting, chimney and the combustion chamber of the stove before its repeated kindling.

#### **5.3. Fuel loading**

In order to prevent the release of flue gases into the room at loading we advise you to: fully open the primary air regulator approximately 5 - 10 seconds before opening the door to the fireplace, then wait few seconds for suction of the flue gases into the chimney and then you can fully open the door. After opening the stoking door, it is always necessary to be careful; there is a risk of a firebrand to fall out. After loading the stove you can close the door. As soon as the fuel gets burned (without sooty flames) put the regulator into the original position (eventually close it). When loading the stove, make sure that the fuel does not exceed the level of the side vermiculite lining work in the combustion chamber. The quantity of stoked fuel should correspond to informative consumption per hour for a given heating unit (see the technical document). When overheated, there is a risk of permanent damage of the stove.

Caution: You can prevent the excessive release of the flue gases into the room by loading the stove after the fuel is burned out to a griddle-hot base.

#### **5.4. External inlet of combustion air**

It is necessary to ensure sufficient quantity of fresh air for the combustion process. At wood burning, the stove consumes up to 15m<sup>3</sup> of fresh air per hour. New houses are rather more insulated from external ambient (windows of plastics). Other difficulties can be caused by air suction units or other thermal appliances which are in service in the room or space together with the stove.

With this, the quality of the combustion process is particularly lowered along with sooting of flue gas pipes, and at stoking process the smoke might be released into the room. You can ensure sufficient air inlet by opened windows or door to next, better ventilated room. Preferably, at the installation of the stove you are advised to ensure a ventilation air inlet with regulation grid which is secured against clogging.

#### **5.5. Operation during transition period of time and at unfavourable climatic conditions**

In the transition period, resp. at higher external temperatures above 15°C, in rainy and wet days, at strong gust wind, according to the actual circumstances the draught in the chimney (stove) can be deteriorate, so the flue gases are not fully exhausted. Therefore it is advised that in such period the stove is in service at minimum fuel loading in order to improve the combustion and draught in chimney by opening the air inlets.

CZ

SK

PL

DE

EN

FR

## 5.6. Cleanness of the glass

To keep the transparent window clean, it is necessary to use appropriate fuels, ensure sufficient inlet of combustion air (particularly the secondary air) and corresponding draught in the chimney as well as the correct way of servicing the fire stove. In this regard we recommend to stoke the fuel in one layer only so the fuel is proportionally spread in the fireplace and to keep the fuel distant from the glass. If the glass gets unpurified, we advise you to increase the intensity of the combustion by opening the primary air regulator so the glass should get cleaned itself.

## 5.7. Removal of ash

According to the time and intensity of heating, it is necessary to remove ash by fire-hook through the grid into the ashtray and then to empty the ashtray. The most convenient way is to remove the ash when the stove is cold. Make sure, that the ash tray does not get overfilled. Cumulated ash prevents the access of air inlet under the grate. ATTENTION: before emptying the ashtray make sure that it does not contain any griddle-hot pieces which might cause fire in the waste vessel. The ash from burned wood can be used as fertilizer.

## 6. CLEANING, MAINTENANCE AND STORAGE

### 6.1. Cleaning the heating unit

It is necessary to clean the cold fire stove at least once a year (after the heating season), eventually more often. At cleaning it is necessary to remove settlements in flue gas pipes, combustion chamber and on screens for draught direction. To repair, preferable to replace, the missing parts of the vermiculite lining. The completeness of the vermiculite lining must be controlled also during the heating season. The gaps between the vermiculite plates serve as thermal dilation which prevents their cracking, so it is not advisable to fill them (for example by coating materials) as it was usage with old type of heating units for solid fuels. The vermiculite plates are functional even if cracked. This does not apply if they fall out!

Oven and stove cleaners can be used to clean the glass using a dry soft wiping cloth or newspaper. Special wood stove glass cleaning agents from the HS Flamingo s.r.o product range can also be used. The glass must be cleaned only if cold. To clean lacquered areas on the stove's surface, you may use a damped flannel rag; the surface cannot be cleaned using chemical agents as this could damage the colour coat.

**Caution!** The heat resistant paint used to coat the wood stove is not anti-corrosive or water-resistant. Therefore, it is necessary to ensure that the wood stove is installed in an area that is dry and well ventilated. Furthermore, it is necessary to take care that the integrity of the coat is not damaged - in areas of higher humidity, these spots could suffer rust damage.

### 6.2. Fire in the chimney

In case of occurrence of a fire in the chimney, it is necessary to extinguish the fire immediately by removing the burning pieces of fuel with a shovel into the appropriate fireproof vessel and to call immediately the firemen (line 158) or the integrated rescue system on line 112.

### 6.3. Removal of the rear part for cleaning out the area above the baffle plate

**To clean the area above the deflector (baffle plate), it is possible to remove the rear guard plate and plug, see attachment. Accumulated soot can then be swept into the firebox, from where it can be easily removed.**

### 6.4. Sealing cords and stripes

For sealing the seating areas of doors and glass (eventually other parts of the stove) was used a special glass-ceramic cord (stripe), which is resistant to high temperatures. We recommend you to check up the sealing continuously and to replace it with new if it lost its functionality.

After a certain time of use, the new gasket seals will settle. Therefore, we recommend that after approximately three months of using the wood stove, to check that the glass is screwed tightly to the door frame and in the event that it is loose to gently tighten the brackets holding the glass in place.

### 6.5. Spare parts

In case of necessity, you are advised to use only original spare parts recommended by the manufacturer, see Section 9.2. Recommended spare parts. You can identify the spare part according to the technical document which is attached to the delivery of the fire stove.

### 6.6. Storage and handling

The wood stove must be stored in dry, well ventilated areas to prevent the formation of surface rust.

The wood stove can only be handled in a vertical position. To prevent damage when handling the wood stove, we recommend removing all removable components (vermiculite, grate, ashtray, glass, etc.)

## 7. FREQUENT DEFECTS

### 7.1. Cracked (fallen out) vermiculite plate

First it is necessary to stress that cracked vermiculite plates do not lose their functionality unless they completely fall apart, therefore there is no need to replace them immediately! In the event of replacement, these components can be ordered directly from your vendor or the manufacturer by providing the model and serial number of the wood stove. Also, from the vermiculite plate diagram, identify the specific number of the vermiculite plate that you need to replace.

Replacement procedure: The side plates are replaced by first taking out the guard and then the grate so that you can take out the bottom plates. After removing the bottom plates, you have access for replacement of the side and rear plates.

### 7.2. Broken glass

The door glass is made of a special glass-ceramic material with resistance to high temperatures. It is not possible to use ordinary glass!

How to replace it: It is not necessary to dismantle entire door, it is sufficient to unscrew the brackets which holds the glass of the glass and to take the glass out. At the installation of a new glass it is necessary to settle the glass appropriately in the door. The contact area between the door and glass must be fixed by a sealing stripe. The sealing stripe can be reused if not damaged. The brackets which holds the glass must be tighten up very carefully and proportionally in order to prevent the rupture of the glass by excessive tightening up.

### 7.3. Ruptured side tile

The tiles of the stove casing may be damaged at transport, operation or at other circumstance. The tiles or metal sheet panels are fixed in the casing by pressure of special holding springs.

Disassembly: Move the tile with tapping by surface of your palm on side (right or left).

Be careful so the tile does not fall down and is not damaged by springing up. Start to disassembly the central tile, or such tile which is in contact with casing by two sides.

Assembly: Start the assembly by bottom or upper tile. Insert the assembled tile into the required place (from right of left) and overcome the strength of the fixing spring. In order to repress the spring it is advisable to press the tile, preferably by both hands, behind the edge of the stove and move the tile with soft strokes by palm into the right position (for repressing the springs it sometimes necessary to use force). Install the tile symmetrically – with identical overlaps on both sides of the casing. As the last one put the central tile (or that one which touches the casing by two sides).

Caution: If during the operation of the stove, by dilation of materials, falls out any tile itself, it is advised to enhance the clamping strength of the springs by appropriate springing.

## 8. GUARANTEE AND SERVICE

CZ

SK

PL

DE

EN

FR

### 8.1. Generally

If the rules and instructions for installation, operation and maintenance indicated herein have been respected, the manufacturer (supplier) firm HS Flamingo s.r.o. guarantee that for period 60 months from the moment of handing over to the user, the product shall have the qualities determined by technical standards, by the present instructions and data indicated on production label.

### 8.2. Guarantee conditions

The guarantee applies to free repair of the stove, respectively repair of the claimed parts or components, where the defects were caused by defective material or production defect. At unjustified complaints for repairs within the guarantee, such costs shall be sustained by the owner (customer).

### 8.3. Guarantee

If during the guarantee period occurs in your stove any functional defect or a defect of superficial treatment, you are advised to not repair it yourself. The repairs within the guarantee period or posterior repairs shall be carried out by the manufacturer, which you can contact directly or through its sales agents. The manufacturer does not grant its guarantee to damages and defects on the stoves or its parts, which were caused by:

- incorrect set up of the output of the stove for a given room (overheating or insufficient heating of the room)
- not respecting the respective legal norms regarding edification
- incorrect installation and assembly of the devices
- insufficient or strong draught in the chimney (connection must be realized according to the valid legal norms)
- realization of alterations or other, particularly additional, modifications of the fireplace or outlet of the flue gases
- intervents or modification of the unit by unauthorized persons
- not respecting rules and service instructions
- if additionally installed spare parts or accessories, which are not product of the firm HS Flamingo s.r.o
- using inappropriate fuels
- incorrect servicing, overloading and subsequent damage on the construction of the heating unit  
(For example burning the screens for draught directions, deformation of the stove construction)
- unprofessional manipulation, violent mechanical damage
- insufficient care of use of inappropriate cleaning agents
- vis maior (floods etc.)

### 8.4. How to claim the goods

At filing a complaint, it is necessary to indicate your exact address, phone number and to describe the defect. The claim shall be resolved only if the guarantee certificate correctly filled including the date of purchase and stamp of the store or the sales slip (ev. invoice) is presented. At the purchase you are advised to fill in the guarantee certificate legibly. On method and place of repair in order to judge the defect shall be decided in the service department and further, the proposed measures shall be consulted with the owner of the unit. To the replacement of the product or to cancellation of the purchase contract apply the respective provisions of the Civil Code and complaint rules.

## 9. PACKAGING OF THE FIRE STOVES – WASTE DISPOSAL

The fire stoves are delivered on wooden transport mat and are furnished with protective wooden crate. The fire stove is protected against climatic influences by PE foil and paper box. Stabilization and compatibility of whole packaging for storage and transport is ensured by use of metal or plastic stripe. Disposal of the packaging: The wooden crate and mat can be used for heating. The steel stripe shall be brought to the collection point of metal scrap. The PE foil and paper box shall be handed over for recycling. Disposal of the fire stove: In case of disposal of the fire stove you are advised to dismantle the vermiculite plates glass and sealing stripes and ceramics to solid municipal waste, and the metal corpus, or other metal parts to collection point for metal scrap.

### 9.1. Special accessories at order

1. Flue gas
2. Tools, baskets, screens
3. Separation vessel and ash exhauster
4. Fire-lighter
5. Agent for stove glass
6. Cleaner of chimneys
7. Shovel
8. Coal-scuttle

### 9.2. Recommended spare parts

Some of the spare parts which can be ordered:

1. Fireclay fittings
2. Ashtray drawer
3. Glass on stoking door
4. Cast iron grate
5. Sealing stripes
6. Glue for sealing stripes

## 10. EC DECLARATION ON CONFORMITY AND CE CERTIFICATE

The EC declaration on conformity has been issued to all the products on the basis of protocol on initial trial of the type according to the standard EN 13 240:2005 + A2 and CE certificate. Protocol on initial trial of the type and the CE certificate is conform with the EC directive No. 89/106EEC (corresponding to government regulation No. 190/2002 Coll.) and it was issued by: Strojírenský zkušební ústav, s.p. ES 1015, AO 2002 Hudcová 56 b., 621 00 Brno

The manufacturer declares that the fire stoves indicated herein fulfill the requirements for safety determined in the Directive No.89/106 EEC (corresponding to the government regulation No. 190/2002 Coll.) and that, under conditions of ordinary use given by the manufacturer, are save. The declaration about properties is available at [www.hsf flamingo.cz](http://www.hsf flamingo.cz).

The manufacturer has taken such measures in order to ensure conformity of all the products placed on the market with the technical documentation and with identical requirements.

Lisez attentivement ce mode d'emploi. Il contient des informations importantes et des conseils utiles pour faire fonctionner votre poêle-cheminée.

Vous évitez ainsi d'endommager le produit et vous rallongerez la durée de vie du poêle-cheminée.

#### DEMANDEZ IMPÉRATIVEMENT CONSEIL À UN INSTALLATEUR AGGRÉÉ POUR LE POSITIONNEMENT ET LE MONTAGE DES POËLES-CHEMINÉES.

En utilisant les produits en respectant les consignes, vous économisez le combustible et respectez l'environnement.

Les dommages qui sont due à une mauvaise utilisation du poêle-cheminée ne sont pas couverts par la garantie du fabricant.

Gardez précieusement la notice d'utilisation et la fiche technique du produit afin de pouvoir rafraîchir vos connaissances de bon usage des poêles-cheminées au début de chaque saison de chauffe.

## 1. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Utilisez le poêle-cheminée exclusivement pour chauffer des pièces d'habitation appropriées, des lieux de loisirs ou des lieux de travail, où l'intention est de faire monter la température ressentie en y ajoutant du plaisir et des moments de détente devant le feu.

### 1.1. Matière de construction

Les poêles-cheminées sont conçus pour la combustion et l'utilisation du bois (bûches). Le charbon et le coke sont des combustibles inappropriés pour ce type de poêles.

Les poêles-cheminées se composent d'un bâti en acier soudé de 2 - 5mm d'épaisseur. Le corps de chauffe est situé dans la partie centrale du poêle-cheminée. Une porte se trouve sur son côté frontal, dans laquelle est insérée une grande vitre spéciale qui résiste jusqu'à une température de 800°C.

Le corps de chauffe est composé de vermiculite.. Au fond se trouve une grille en fonte.

Les poêles-cheminées ont un revêtement intérieur doublé, avec une sortie des résidus de combustion au dessus (à la verticale). Le diamètre du conduit de fumée est de 150mm. Le habillage est en tôle d'acier..

**Remarque:** Les poêles-cheminées ne sont pas conçus pour être utilisés comme mode de chauffage durant l'année entière, mais pour une utilisation saisonnière.

## 2. LE PROCESSUS DE COMBUSTION

### 2.1. Quantité de chargement de combustible et réglage du processus de combustion

Pour parvenir à des conditions optimales et à un allumage et une utilisation de l'appareil facile, il faut s'assurer qu'une quantité suffisante d'air arrive de l'extérieur par le bas du foyer, sous le combustible allumé et à travers la grille du foyer - il s'agit de l'air primaire (P), qui peut toujours être contrôlé.

Lors de la montée de température, des gaz d'échappements commencent à se libérer. Pour une combustion complète des gaz d'échappement dans le foyer, il est nécessaire d'amener de l'air secondaire par le haut, à travers des conduits d'air dans le poêle. Il amène l'oxygène préchauffé et contribue ainsi à un bon déroulement de la combustion. De-même, la nécessité d'amener l'air primaire disparaît.

L'arrivée d'air secondaire est réglable, augmente la qualité de combustion et réduit la formation de suie sur les vitres du foyer. La quantité d'air amener dans le poêle durant le processus de combustion joue un rôle important - l'efficacité et le rendement augmentent et la quantité des gaz d'échappements du bois diminue. Les emplacements des manettes de réglages des entrées d'air sont représentés dans les fiches techniques, qui sont fournies avec chaque poêles-cheminées.

L'arrivée de l'air tertiaire est contrôlée simultanément avec l'air secondaire. L'air tertiaire est préchauffé dans la partie arrière du poêle et arrive par les deux cotés dans la partie supérieure du corps de chauffe.

La puissance calorifique et le rendement de chauffage sont influencés par plusieurs facteurs: la quantité du combustible (du bois) consommé en une période de temps, la qualité du combustible et l'efficacité de la combustion. Vous pouvez vous faire une idée du rendement de chauffage en regardant le tableau numéro 2 (combustion d'1kg de bois en 1 heure, en tenant compte d'une humidité du bois de 20%).

La valeur calorifique du bois dépend, dans une très large mesure, de son degré d'humidité. Plus le bois contient d'eau, plus il faudra utiliser d'énergie pour son évaporation, ce qui se traduit par une grande perte d'énergie. Plus le bois est humide, plus sa valeur calorifique est basse.

Durant la certification des poêles-cheminées, la régulation du chauffage a été faite dans l'intervalle 20 - 100% du rendement nominal. La régulation de la puissance calorifique/du rendement a été effectuée en utilisant le tirage thermique de la cheminée et une quantité approprié du combustible. Mis en pratique, les poêles-cheminées se régulent à l'aide de régulateurs d'air, avant tout de l'air primaire. Les paramètres de réglages du processus de combustion ne peuvent pas être clairement définis, car ils sont influencés par de nombreux facteurs - l'humidité du bois, la sorte du combustible, le tirage thermique, les conditions de pression extérieur etc... C'est pourquoi il est nécessaire de régler le processus de combustion (intensité et qualité du feu) selon les conditions existantes actuelles.

Remarque: pour une fonction des poêles-cheminées optimale, installez un régulateur de tirage de cheminée qui modérera les changements de refoulements (du aux conditions extérieures - par ex. météorologiques...).

En utilisant votre poêle-cheminée, vous assimilerez la capacité d'un bon réglage du processus de combustion. Un tableau plus détaillé des réglages d'arrivée d'air fait parti de la fiche technique. Des valeurs réelles qui ont été testées durant les certifications nationales y sont citées.

**Le tableau numéro 1,** ci-dessous, fournit des informations générales pour la régulation d'arrivée d'air.

Combustible	Quantité de combustible	Air primaire	Air secondaire	Air tertiaire
		réglable	réglable	non-réglable
bois (bûches)	2 - 3 bûches (2-3 kg)	Clapet ouvert ou fermé (selon les conditions de combustion, régulation de la combustion)	Clapet ouvert ou fermé (selon les conditions de combustion, régulation du rinçage de la vitre/réduit la formation de suie sur les vitres)	Clapet ouvert au maximum, combustion secondaire

### Types de combustions:

- Pour une combustion propre et complète, laissez le clapet de l'air primaire ouvert après chaque utilisation du poêle-cheminée.
- Avant d'allumer un feu, il est conseillé de fermer le clapet d'air primaire.
- Pendant la combustion de bois, veillez à ce que le bois soit sec et à ce que son humidité résiduelle soit inférieure à 20%. Si vous utilisez comme combustible un bois trop humide, la vapeur d'eau se condense. Ceci peut endommager le poêle-cheminée, tout en réduisant la performance.

## 2.2. Le combustible

Faites bruler dans les poêles-cheminées uniquement du bois naturel découpé (bûches). L'humidité résiduelle du bois devrait être inférieure à 20%, la valeur optimale étant de 10%. Ici s'applique la règle: la performance du combustible augmente quand l'humidité est basse. Pour atteindre l'humidité résiduelle d'au moins 20 % nécessaire pour le bois de combustion, il faut le stocker pendant environ deux ans dans un espace aéré à l'air libre. Le bois coupé après stockage devrait avoir un diamètre d'environ 3-6 cm, et une longueur d'environ 20 - 30cm.

L'utilisation du charbon est interdit. Parmi les combustibles non autorisés, nous pouvons citer: tous les liquides inflammables, des ordures ménagères, du bois verni, laminé, imprégné ou plastifié, du bois traité avec des produits de préservation, des copeaux ou des sciures. La combustion de telles substances interdites provoque des émanations polluantes et dangereuses pour la santé.

Des combustibles inappropriés et leurs résidus de combustion peuvent avoir une incidence négative sur le fonctionnement et la durée de vie du poêle-cheminée et de la cheminée.

**Remarque:** L'écorce qui se trouve sur le bois coupé peut être brûlée.

### Tableau numéro 2

Rendement de certains types de bois (avec une humidité résiduelle inférieure à 20%)

Type de bois	Rendement kWh/stcře	Rendement kWh/kg	Poids kg/stcře
<b>épicéa, sapin</b>	1957	4,0	485
<b>mélèze</b>	2461	4,0	610
<b>pine</b>	2280	4,0	565
<b>chêne, hêtre</b>	2743	3,8	726

## 3. CONSIGNES DE SÉCURITÉ D'UTILISATION

### 3.1. Généralités

Installez le poêle-cheminée conformément au mode d'emploi, en respectant les mesures de protection incendie prescrites dans NF DTU concerné 06 1008. En accord avec la NF DTU concerné 33 2000-3, les poêles-cheminées peuvent être installés que dans des locaux et des emplacements où les conditions de construction et le type d'utilisation n'entraînent pas de risque. Durant quelconques changements qui pourraient affecter la sécurité et créer un danger d'incendie ou d'explosion (par ex. l'installation de linoléum, PVC, pendant l'utilisation de matières inflammables, etc...), les poêles-cheminées doivent impérativement être mis hors de fonctionnement. Il est aussi nécessaire de vérifier que la pièce dans laquelle votre poêle doit être installé soit suffisamment alimentée en air frais.

### 3.2. Distances de sécurité des matériaux inflammables

Si le poêle est situé dans un emplacement où se trouvent des matériaux inflammables (classe d'inflammation B, C1 et C2), il est nécessaire de respecter des distances de sécurité. Les matériaux dangereux doivent se trouver à une distance de 800 mm par rapport à l'avant du poêle, et 400 mm par rapport aux côtés du poêle-cheminée.

La distance de sécurité à respecter entre les conduits de fumée et tous les éléments de construction (encadrements des portes...), meubles, matériaux inflammables, installations de conduits ou tuyaux (y compris leurs isolations) est d'au moins 200 mm. Dans la zone de rayonnement ne doit se trouver aucun autre élément inflammable à moins de 400 mm de distance de l'appareil (NF DTU concerné 06 1008). Il s'agit de matériaux inflammables de degré d'inflammabilité/point d'inflammation B, C1, C2 selon les normes NF DTU concerné 73 0823 (voir tableau numéro 3)

### 3.3. Instructions pour un usage en parfaite sécurité

Pour allumer le feu, n'utilisez jamais d'alcool à brûler, d'essence ou autres liquides inflammables. Il est interdit de faire brûler des matériaux non autorisés, tels que des panneaux de particules, du bois verni, laminé, imprégné ou plastifié, des ordures, du plastique, etc....

Pour une question de sécurité, le poêles-cheminée peut être utilisé que par des adultes. Les enfants ne doivent pas rester sans surveillance à côté du poêle allumé. Les faces extérieures du poêle-cheminée deviennent très chaudes durant le fonctionnement (surtout les vitres). Il y a donc risque de brûlure.

Ne laissez pas le poêle-cheminée sans surveillance trop longtemps. Un gant de protection est nécessaire pour manipuler les régulateurs et les poignées des portes du poêle en toute sécurité. Ne posez jamais des objets de matière inflammable qui pourraient provoquer un incendie sur le poêle-cheminée ni durant la combustion, ni tant qu'il est encore chaud. Ne posez pas d'objets qui ne résistent pas à la chaleur sur le poêle ou à proximité. Ne mettez jamais de récipients avec du liquide froid dans un corps de chauffe - il y a risque de rupture du revêtement. Pour des raisons de sécurité, manipulez et videz le cendrier avec grande prudence - les cendres peuvent être chaudes, il y a donc risque de brûlure. Les cendres chaudes ne doivent pas entrer en contact avec des matériaux inflammables - par ex. vidage dans les déchets. Utilisez le poêle-cheminée exclusivement en accord avec ce manuel. N'effectuez pas de modifications non-autorisées sur le poêle-cheminée.

### Tableau numéro 3

Informations sur le point d'inflammation/degré d'inflammabilité de certains matériaux de construction

Point d'inflammation des matériaux de constructions	Matériaux de constructions classés dans les degrés d'inflammation
<b>A - ininflammables</b>	granit, grès, béton cellulaire lourd, dalle en céramique, enduit spécial
<b>B - difficilement inflammables</b>	plaques isolantes Akumín, fibrociment, matériaux d'isolation Itavér, lihnos
<b>C1 - extrêmement inflammables</b>	bois „feuillus“, contreplaqué, SIRKOKLIT, laminage, formica
<b>C2 - hautement inflammables</b>	isorel, SOLODUR, plaques en liège, caoutchouc, revêtements de sol
<b>C3 - facilement inflammables</b>	plaques en fibres de bois, polyester, polyuréthane

## 4. INSTALLATION DES POËLES-CHEMINÉES ET LEURS RACCORD À LA CHEMINÉE

**Attention!** Installez le poêle-cheminée conformément au mode d'emploi, en respectant les normes nationales et européennes en vigueur ainsi que les prescriptions locales.

### 4.1. Raccord du poêle-cheminée à la cheminée ou à l'insert

Durant l'installation et le raccord du poêle-cheminée à la cheminée, respectez les réglementations légales en vigueur spécifiques au pays. N'oubliez pas que l'installation du poêle-cheminée doit être soumise à la réception par le maître-ramoneur responsable du rayon avant la mise en fonction (conformément au normes ČSN 70 4201). Vous trouverez plus d'informations dans la pièce-jointe numéro 2.

Une bonne pression de refoulement (tirage de la cheminée) à l'entrée du conduit de fumée est nécessaire pour le bon fonctionnement du poêle-cheminée.

30

La pression de refoulement minimale essentielle est citée dans la notice technique de chaque modèle de poêle. Des pressions de refoulement insuffisantes entraînent une contrainte accrue sur le foyer, une augmentation des émissions du foyer et par conséquents des dépôts de suie et de poussière dans les conduits de fumée. Cela mène à une baisse générale de l'efficacité du poêle-cheminée. Si la pression de refoulement n'est pas correcte et que le tirage dans le conduit s'avère insuffisant, il peut y avoir des problèmes de fuites de fumées, une mauvaise combustion et le combustible peut se reprendre en dehors du poêle pendant l'alimentation du feu. C'est pour cela que nous recommandons un contrôle régulier de votre cheminée et des conduits par une société de ramoneurs (selon les normes SN 704201) et une maintenance périodique du poêle. Dans les cas où la pression de refoulement est trop haute et atteint plus de 20 Pa, il est conseillé d'installer un clapet d'étranglement ou d'un limiteur de pression de refoulement. Des pressions de refoulement plus élevées peuvent être source d'embarras pendant l'utilisation et le fonctionnement du poêle - une combustion trop rapide, une consommation de combustible élevée et même des dommages permanents.

#### 4.2. Raccord à la cheminée

Nous conseillons de raccorder un seul poêle par cheminée. Pour l'installer sur une cheminée sur laquelle plusieurs foyers sont déjà raccordés, il faut respectez les normes NF DTU concerné 734201. Les poêles-cheminée ne peuvent pas être raccordés à une même cheminée que des appareils à gaz.

#### 4.3. Raccord du conduit de fumée

Le poêle-cheminée doit être raccordé à la cheminée par l'intermédiaire d'un conduit de fumée dont la longueur ne devrait pas dépasser 1,50m. Tous les éléments du conduit doivent être embités avec précision aux points de raccordement, avec un enjambement d'au moins 50mm. Veillez à ce que les éléments du conduit soient mis en place en accord avec la circulation des résidus de combustion. Munissez l'entrée de la cheminée avec une frette métallique correspondante au diamètre de l'entrée. Le conduit devrait s'élever vers la cheminée avec un angle de 10°.

#### 4.4. Installation et placement du poêle-cheminée

Avant l'installation de votre poêle-cheminée assurez vous que la force portante du sol résiste au poids du poêle - il faut qu'il satisfasse les conditions de charge maximales admissible, requises pour votre modèle de poêle-cheminée (en dépendance de leur poids). L'appareil doit être placé sur une plaque en matériel ininflammable (p.ex. carrelage, verre sécurité, ardoise, tôle d'acier), qui dépasse la plate-forme du poêle-cheminée de 100mm sur les cotés et à l'arrière, et de 300mm à l'avant. Pour une vue plus explicite, consultez la pièce-jointe.

**Remarque:** Pensez à laisser assez de place autour du poêle pour pouvoir y accéder facilement (nettoyage de l'appareil, des conduits de fumée et de la cheminée).

#### 4.5. Installation des poêles-cheminées suspendus au mur

Avant la mise-en-place du poêle-cheminée sur votre mur, installez d'abord les pièces de suspension (voir la pièce-jointe). Veillez à fixer des pièces de suspension destinée à une porte jusqu'à 200kg (à noter: si vous utilisez un conduit de fumée comme cheminée, n'oubliez pas de prendre en compte le poids de celui-ci). L'installation du poêle-cheminée mural doit être effectuée par un professionnel qui évaluera la capacité portante du mur. De-même, assurez-vous que l'isolation thermique du mur est suffisamment élevée.

Aucune distance de sécurité minimale n'est prescrite si vous installez votre poêle-cheminée sur un mur en brique ou sur un mur en matériaux ininflammables.

**Remarque :** Si votre poêle-cheminée doit être raccordé à une prise d'air de combustion sur l'extérieur, assurez une bouche d'entrée suffisamment large. Pour une manipulation plus aisée, nous recommandons de préparer un orifice au-dessus de la sortie de l'air extérieur, pour que le poêle-cheminée puisse être soulevé sans problèmes.

### 5. MODE D'EMPLOI

#### 5.1. Première mise en service du poêle-cheminée

Avant la première mise en service d'un poêle-cheminée, il est nécessaire d'enlever toutes les étiquettes éventuelles présentes sur la vitre, la porte, le cendrier, etc. (ceci s'applique aussi à certains éléments d'assurance mis en place durant le transport). Suivant la notice technique, vérifiez que toutes les manettes de réglages, les curseurs dirigeant le tirage, tout autres éléments posé librement ou les parpaings en vermiculite sont à leur place respective (il se peut qu'ils ont été déplacés ou qu'ils ont glissé dans une position incorrecte pendant le transport ou l'installation). Si vous constatez une erreur dans la position de certains éléments, réalisez sa correction - le juste fonctionnement de l'appareil peut être mis en danger.

Le laquage du revêtement de surface du poêle-cheminée va se durcir lors de la première chauffe. Avant un durcissement absolu, il va d'abord s'amollir - durant cette étape, soyez plus vigilant, le vernis est très sensible à tout endommagement.

Durant la première mise en service, la phase d'allumage devrait se faire à „petit feu“, avec une petite quantité de combustible pour ne pas atteindre des températures élevées. Tous les matériaux doivent s'habituer à la chaleur. Avec un allumage prudent et précautionneux, vous évitez la formation et l'apparition de fissures dans la vermiculite (briques réfractaires), l'endommagement du vernis du poêle et la déformation des matériaux de construction.

Il est possible que le dégagement de la chaleur provoque la formation de fumées et d'odeurs désagréables. Prenez soin de bien aérer le local en ouvrant les fenêtres et les portes extérieures. Pour éviter tout effet néfaste sur la santé, il est recommandé d'éviter de séjourner inutilement dans les pièces concernées durant ce processus (déplacez provisoirement les animaux domestiques dans une autre pièce).

#### 5.2. Allumage et alimentation

Le chargement du combustible s'effectue par la porte du foyer. Pour un allumage plus facile, mettez d'abord 2 à 3 bûches assez petites sur le sol du foyer ou sur la grille, par-dessus du carton (du papier) ou un allume-feu autorisé, par-dessus des brindilles ou du bois à copeaux fins et enfin du petit bois. Remplissez environ les 2/3 du corps de chauffe. En mettant assez de combustible, vous établissez un temps de combustion suffisant pour un bon chauffage de la cheminée et son fonctionnement optimal. Ouvrez la manette de réglage de l'air primaire au maximum. Parfois, durant le premier allumage, il est nécessaire de réduire considérablement l'apport de l'air secondaire. Fermez la porte du foyer après l'allumage du feu. Une fois le bois bien enflammé, stabilisez les flammes pour produire un feu tranquille à l'aide des manettes de réglage d'arrivée d'air. Pour le réglage des flammes et de la combustion, utilisez les prescriptions citées dans la fiche technique (pièce-jointe) ou celles du tableau numéro 1.

**Précaution:** Avant chaque allumage, assurez vous qu'un tas de cendres ne soit pas situé sur la grille. Enlevez les cendres superflues. La porte du foyer doit toujours être fermée (excepté pendant le premier allumage, l'alimentation du combustible et le vidage des cendres.)

**Après chaque période prolongée d'interruption de l'usage du poêle-cheminée, veillez à effectuer un contrôle du passage libre et de la propreté des conduits de fumée, de la cheminée et du corps de chauffe de l'appareil.**

#### 5.3. Alimentation du combustible

Environ 5 à 10 secondes avant l'ouverture de la porte du foyer, ouvrez complètement l'entrée d'air primaire, afin d'empêcher la sortie de fumées de la chambre de combustion dans la pièce d'habitation durant l'alimentation. Ensuite, ouvrez doucement la porte du foyer, attendez quelques secondes pour que les fumées de combustion s'aspirent dans la cheminée, et seulement après, ouvrez la porte complètement. Soyez vigilant une fois la porte du foyer ouverte - des braises brûlantes peuvent tomber. Après l'ajout du bois, refermez le foyer. Attendez que les flammes augmentent (les flammes ne doivent pas fumées), et remettez la manette de réglage d'air primaire dans sa position originelle. Pendant l'alimentation, veillez à ce que la quantité de combustible ne dépasse pas le revêtement interne en vermiculite du corps de chauffe. La quantité du combustible ajoutée doit correspondre aux valeurs de consommation du combustible (quantité de combustible consommé en une heure) indiquées dans les pièces-jointes (fiche technique). Une température trop élevée (une surchauffe) nuit et provoque des effets néfastes permanents sur le poêle.

**Remarque:** Pour empêcher la fuite des fumées dans la pièce d'habitation, l'alimentation du feu devrait se faire lorsque les flammes de la combustion précédente viennent tout juste de s'éteindre mais qu'il reste des braises brûlantes.

#### 5.4. L'apport d'air de combustion

La quantité d'air de combustion amenée de l'extérieur est un élément déterminant pendant la combustion. Durant la combustion du bois, le poêle-cheminée consomme jusqu'à 15m<sup>3</sup> d'air frais par heure. L'isolation dans les édifices modernes peut être très haute (fenêtre en plastique très étanches, etc.).

Des appareils à combustion, de chauffage ou d'aspiration qui fonctionnent dans la même pièce que le poêle-cheminée peuvent apporter d'autres complications. Trop peu d'air conduit à une baisse de l'efficacité du processus de combustion, est souvent accompagné de production de goudron et sali les conduits de fumée. Le manque d'oxygène mène à une combustion incomplète, ce qui peut produire de la fumée sortante du poêle durant l'alimentation. Assurez un apport suffisant d'air en aérant la pièce (ouvrez les fenêtres et les portes vers d'autres pièces aérées). Si nécessaire, utilisez un ventilateur pour un échange plus rapide de l'air. Le ventilateur doit être équipé d'une grille qui doit être protégé contre le bouchage.

#### 5.5. Mode de fonctionnement pendant les périodes transitoires ou pendant de mauvaises conditions climatiques

Pendant une période transitoire, lorsque la température extérieure est plus élevée (au-dessus de 15°C), durant les jours pluvieux ou humides, des vents forts, il est possible que le tirage de la cheminée en soit perturbé et que les gaz de fumées ne soient pas correctement évacués. Le poêle devrait donc, pendant une période de transition, fonctionner qu'avec la plus faible quantité de combustibles possible afin de pouvoir améliorer la combustion et avec un meilleur tirage en ouvrant l'admission d'air de combustion.

#### 5.6. Entretien de la vitre

Dans des conditions d'opération normales, la vitre est conçue de façon à rester propre. Les facteurs influençant la propreté de la vitre sont: un combustible convenant, un apport d'air de combustion suffisant (surtout l'air secondaire), un tirage de cheminée adéquat et un bon usage du poêle-cheminée. Dans ce contexte, nous recommandons d'alimenter le poêle qu'avec une seule couche de combustible (de bois), pour qu'il soit uniformément réparti dans l'âtre, le plus loin possible de la vitre. En cas d'encaissement, nous conseillons d'augmenter l'intensité de la combustion en ouvrant l'arrivée d'air primaire - il produit un rideau d'air chaud devant la vitre, qui réduit la formation de suie sur la vitre et s'auto-nettoie ainsi.

#### 5.7. Vidage des cendres

Selon l'intensité et la durée de la combustion, faites passer les cendres à l'aide d'un tisonnier à travers la grille dans le cendrier et vider celui-ci. Le moment le plus favorable pour cette opération est après extinction des braises et lorsque le poêle est froid. Veillez à ce que le cendrier soit vidé à peu près à mi charge, afin que les cendres ne s'approchent pas trop près de la grille. Si la grille est incluse dans le cône de cendres, elle n'est pas aérée correctement (risque d'endommagement par surchauffe).

**Attention!** Avant de vider les cendres, vérifiez toujours l'absence de reste de braises incandescentes - il peut arriver qu'il y ait encore des restes de braises qui entraînent un incendie dans la poubelle. La cendre de bois peut être compostée et utilisée comme engrais.

### 6. NETTOYAGE, ENTRETIEN ET STOCKAGE

#### 6.1. Nettoyage du poêle-cheminée

Le poêle cheminée, les tuyaux de fumées et conduits doivent être nettoyés une fois par an, même plus souvent si besoin est. Le poêle cheminée ne doit être entretenu et nettoyé que lorsqu'il est froid.

Lors de cette opération, vous devriez éliminer les dépôts de cendres et de la suie dans le corps de chauffe, dans le conduit de fumée ainsi que sur les tôles des chicanes de fumée ou de tirage. Réparez les parties du revêtement interne, et remplacez les matériaux d'isolation de la chambre de combustion en cas d'usure. Réparez l'habillage interne en remplaçant les briques en vermiculite manquantes. Il est important de vérifier régulièrement l'état de l'intérieur du poêle-cheminée, même durant la saison de chauffe. Les écarts entre les briques servent comme dilatation thermique et empêchent ainsi la rupture de celles-ci. Pour cela, il n'est pas recommandé de remplir les intervalles avec quelconques matériaux, comme il était coutume de faire chez d'anciens appareils à combustibles solides. Les briques réfractaires fissurées fonctionnent toujours ! Laissez-les dans l'âtre jusqu'à ce qu'elles tombent.

Pour nettoyer la vitre des particules de cendres, nous vous conseillons, en plus de votre nettoyage pour vitres d'appareils ménagers habituel, d'utiliser un chiffon doux et sec ou du papier journal, et éventuellement notre nettoyant spécial pour vitres des poêles-cheminées HS Flamingo s.r.o. N'utilisez jamais de produits chimiques pour un entretien et un nettoyage des parties et surfaces laquées de l'appareil. Il est convenable de se servir d'une éponge en mousse ou d'un chiffon en flanelle.

Remarque : la couche de couleur utilisée sur le poêle-cheminée n'est pas anticorrosive ni résistante à l'eau. Pour cela, assurez-vous que votre appareil est installé dans un lieu sec et bien aéré. Faites attention à ne pas abîmer l'intégrité de la couche de laque : dans les lieux avec une humidité élevée, les parties endommagées pourraient rouiller.

#### 6.2. Incendie dans la cheminée

En cas d'incendie dans la cheminée, il est indispensable d'éteindre le feu dans le poêle-cheminée immédiatement en sortant les combustibles et les braises brûlantes à l'aide d'une pelle dans un récipient ininflammable. Prévenez les pompiers sur-le-champ (numéro 150 ou 112 pour les services d'urgences) et attendez leur arrivée.

#### 6.3. Démontage de la pièce arrière pour nettoyer les parties au-dessus du déflecteur

Pour nettoyer les parties au-dessus du déflecteur, enlevez la tôle de couverture (voir pièce-jointe). Balayez les particules de cendres vers l'intérieur du poêle pour les retirer ensuite sans problèmes, en les faisant passer à l'aide d'un tisonnier à travers la grille dans le cendrier que vous viderez ensuite.

Les nattes et les joints d'étanchéité s'usent après quelque temps. Nous vous conseillons pour cela de vérifier l'étanchéité de la vitre et de la porte de l'appareil après trois mois d'utilisation, et si nécessaire, de resserrer avec précaution les lamelles maintenant les verres.

#### 6.4. Les joints et nattes d'étanchéité

Les joints d'étanchéité sont en fibre de verre sans amiante, hautement thermorésistante. En fonction de la fréquence d'utilisation, les joints peuvent s'user et doivent être remplacés. Contrôlez les régulièrement.

Avec le temps et la chaleur, les joints et les nattes perdent de l'étanchéité. C'est pour cela que nous vous conseillons de vérifier l'étanchéité des vitres sur la porte du poêle-cheminée après environ trois mois d'utilisation, et resserrer les joints de la vitre pour garantir un bon fonctionnement et la propreté de la vitre.

#### 6.5. Les pièces de remplacement

En cas d'urgence ou de nécessité, utilisez uniquement les pièces de remplacement originales ou conseillées par le fabricant (voir chapitre 9.2. Les pièces de remplacement). Effectuez l'identification des pièces en utilisant la fiche technique, fournie avec votre poêle-cheminée.

#### 6.6. Stockage et manipulation

Tous les poêles-cheminées doivent être stockés et installés dans des lieux secs et bien aérés – vous empêchez ainsi la formation de rouille en surface. Manipulez avec l'appareil en le tenant toujours en position verticale. Durant le maniement, nous recommandons d'ôter préventivement tous les composants démontables (vermiculite, grille, cendrier, vitre,...)

## CZ 7. PROBLÈMES DE FONCTIONNEMENT ET ANALYSE DES DÉFAUTS

### 7.1. Pierre thermique fissurée, détachée ou tombée dans le corps de chauffe

Il est tout d'abord important de souligner, que les fissures éventuelles dans les pierres thermiques ne nuisent pas au bon fonctionnement de votre poêle-cheminée, il n'est donc pas nécessaire de les changer tout de suite! En cas de remplacement, vous pouvez commander ces parties directement chez votre fabricant ou sur l'adresse de votre fabricant en indiquant le modèle et le numéro de série de la pierre thermique. Ensuite, à l'aide du croquis du revêtement interne indiqué dans la pièce-jointe, trouvez le numéro concret de la pierre thermique que vous voulez remplacer.

Processus de remplacement: Effectuez le remplacement des pierres thermiques situées sur les cotés en ôtant les poignées (les serrements???) des pierres réfractaires et enlevez la pierre abîmée. Des fois, il est nécessaire d'ôter la grille en fonte et les pierres thermiques placées sur le fond. Le montage se fait de la même façon „à reculons“, n'oubliez pas de tout remettre à la bonne place et en juste position (voir croquis dans la pièce-jointe).

**Remarque:** N'allumez pas de feu dans le poêle-cheminée lorsque quelques morceaux du revêtement intérieur se détachent et laissent apparaître la paroi arrière du foyer. Il y a risque de consommation et de destruction de la construction du poêle-cheminée.

### 7.2. Vitre brisée

Les vitres des poêles-cheminées sont fabriquées en vitrocéramique, hautement résistante à la chaleur. Vous ne pouvez donc pas utiliser une vitre habituelle pour le remplacement.

Processus de remplacement: il n'est pas nécessaire de démonter la porte du poêle-cheminée pour changer la vitre. Il suffit de dévisser les crochets (les supports) de la vitre et ôter la vitre. Durant le remontage, il faut que la vitre se pose régulièrement sur tout le contour de l'espace sur la porte. La surface de contact en la vitre et la porte doit être munie d'un cordon d'étanchéité (qui peut être réutilisé s'il n'est pas abîmé). Réviser les crochets avec soin et délicatesse pour éviter la rupture de la vitre.

## 8. GARANTIE ET SERVICE

### 8.1. Généralités

En respectant toutes les normes et les règles durant l'installation, l'utilisation et l'entretien du poêle-cheminée, le fabricant (fournisseur), l'entreprise HS Flamingo s.r.o., assure une garantie de 60 mois, qui démarre à la date de livraison du produit au client. Nous garantissons que le produit aura, durant toute la durée de garantie, les qualités indiquées par les normes techniques, par ce mode-d'emploi et par les données sur la plaque de fabrication.

Une garantie de 24 mois est assurée pour: les autres composants (parties composantes de l'appareil), comme par exemple la serrure en applique, les vis, les griffes mécaniques, les ressorts, les ventilateurs, nattes et joints d'étanchéité, l'interrupteur, les terminaisons de câbles électriques, les fils, les manteaux électriques...

Les éléments qui rentrent en contact direct avec le feu: les plaques de l'âtre, la grille, la ventilation, la barrière pour les bûches, les nattes d'étanchéité.

### 8.2. Les conditions de garantie

La garantie comprend une réparation gratuite du poêle-cheminée - des pièces ou éléments réclamés à cause d'un matériel défectueux ou d'une erreur lors de la fabrication dans l'usine. Tout appel de service relié à une mauvaise installation et utilisation n'est pas couvert par la présente garantie. Les frais de toutes autres revendications sont pris en charge par l'utilisateur (le client).

### 8.3. Le service après-vente

Les services après-vente est par le distributeur.

Importation France: PK distribution, Quai les Mirabeaux, 26320 Saint Marcel lès Valence, France

### 8.4. La garantie

Ne réparez jamais les défauts ou les dommages survenus lorsque votre poêle-cheminée est sous garantie. Contactez le fabricant directement ou par l'intermédiaire de représentants commerciaux en cas de réclamations. Le fabricant n'assume pas de garantie pour les dommages et défauts sur les appareils ou des pièces d'appareil qui ont été causés par :

- erreur dans le choix de la taille de la cheminée
- non-respect des prescriptions et normes en vigueur en matière de construction
- erreur lors de l'installation et du raccordement de l'appareil
- tirage de cheminée insuffisant ou trop fort
- travaux de réparation exécutés de façon incorrecte par des personnes non-autorisées
- utilisation incorrecte (non-respect de la notice d'instruction du fabricant)
- utilisation d'autres pièces de remplacement que les pièces d'origine proposées par le fabricant
- utilisation de combustibles inappropriés
- traitement inadéquat et usage abusif (surchauffe, négligence de l'appareil, détérioration du déflecteur du tirage thermique et déformation du poêle-cheminée)
- manipulation par une personne non-spécialisée
- entretien insuffisant, utilisation de produits de nettoyages inappropriés
- événement accidentel et inévitable (inondations, etc ...)

### 8.5. Réclamation

En cas de réclamation, donnez les renseignements suivants: adresse, numéro de téléphone et décrivez la nature du défaut. La réclamation est valable et ne sera traitée que sur présentation de la lettre de garantie (remplie, en indiquant la date de la vente) et de la facture d'origine. Veuillez à demander une lettre de garantie lisible durant votre achat. Suite à une réclamation et garantie accordée, le service après-vente vous donnera les informations nécessaires (lieu et déroulement de la réclamation). Les mesures à prendre seront suggérées et consultées avec le propriétaire de l'appareil. Le remplacement ou l'annulation du contrat de vente est conforme aux normes et décrets du Code civil et du règlement de réclamation.

## 9. L'EMBALLAGE DU POÊLE-CHEMINÉE - ÉLIMINATION DES DÉCHETS

Les poêles-cheminées sont livrés sur un petit plancher de transport en bois. Ils sont protégés contre les effets météorologiques par un film en plastique et une boîte en carton. La stabilité et la cohérence de tout l'emballage est assuré pour le stockage et pour le transport à l'aide d'une bande en fer (ou en plastique).

Élimination des déchets: Utilisez le plancher en bois comme combustible. Emmenez la bande de fer à la déchetterie. Mettez le film en plastique et la boîte en carton dans les déchets récupérables et recyclables.

Élimination du poêle-cheminée: En cas d'élimination du poêle-cheminée, mettez de côté la vermiculite, les vitres, les éléments d'étanchéité (nattes, joints,...) et les parties en céramique à la gestion des déchets solides municipaux. Rapportez le corps en tôle et les autres parties de fer à la déchetterie.

### 9.1. Commande d'accessoires spéciaux

1. Conduits de fumée HS Flamingo
2. Outils, corbeilles, paravents
3. Aspirateurs de cendre Amphora

- 4. Allume-feux
- 5. Produits de nettoyage pour vitres
- 6. Nettoyeurs de cheminée
- 7. Pelles
- 8. Seaux à charbon (charbonniers)

CZ

SK

PL

DE

EN

FR

#### **9.2. Commande de pièces détachées ou de pièces de remplacement**

Il est possible de commander les pièces de remplacement suivantes:

- 1. Vermiculite
- 2. Cendriers (tiroir cendres)
- 3. Vitres de la porte
- 4. Grilles en fonte
- 5. Joints et nattes d'échantéité

#### **10. Déclaration de conformité CE et certificat CE**

Une déclaration de conformité a été délivrée à tous les produits conformément au norme EN 13 240:2005 + A2 et un certificat CE.


Le certificat CE sont en accord avec la directive CE numéro 89/106EHS (correspondante à la directive gouvernementale num. 190/2002 Sb.) et a été publié par Strojírenský zkušební ústav, s.p. ES 1015, AO 2002 Hudcová 56b., 621 00 Brno, CZ.

Le fabricant déclare que les poêles-cheminées sont conformes aux dispositions de la directive 89/106 EHS (correspondante à la directive gouvernementale num. 190/2002 Sb.). En respectant les consignes de sécurité indiquées par le fabricant, l'utilisation de l'appareil est sans danger.

Selon les mesures prises par le fabricant, tous les produits mis sur le marché avec documentation technique présentent des revendications identiques.

# PŘÍLOHY, PRÍLOHY, ZAŁĄCZNIKI, ANHÄNGE, ATTACHMENTS, ATACHEMENTS

**PŘÍKLAD UMÍSTĚNÍ OCHRANNÉ CLONY PALIVOVOHÉHO SPOTŘEBIČE A KOUŘOVODU (rozměry v mm) / PZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE EKRANU KOMINKOWEGO (rozmiary w mm) / BEISPIEL DER PLATZIERUNG VON SCHUTZBLEINDE DES TRIEBSTOFFVERBRAUCHERS UND RAUCHROHR EXEMPLE DE PLACEMENT DE L'ÉCRAN DE PROTECTION ENTRE L'APPAREIL DE CHAUFFAGE ET LE CONDUIT DE FUMÉE (dimensions en mm)**

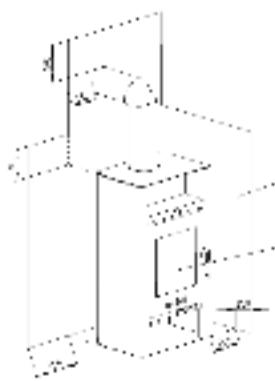

1 - ochranná clona palivového spotřebiče a kouřovodu chránící okolní hořlavé stavební konstrukce před jejich tepelnými účinky  
2 - příkladací a popelničkový otvor

1 - przykładowe zastosowanie ekranu chroniącego konstrukcje budowlane z materiałów palnych  
2 - otwór służący do ładowania paliwa i umieszczenia popielnika


1 - Schutzblende von Triebstoffverbrauchern und Rauchrohre schützende die umgehenden brennbaren Baukonstruktionen vor ihren Warmwirkungen  
2 - Zuladungs- und Aschbecher Öffnung

1 - protection screen of fuel unit and fuel gas pipe protecting surrounding inflammable building structures against their thermal effects  
2 - enclosing and ashtray outlet


1 - l'écran de protection entre l'appareil de chauffage et le conduit de fumée protège les éléments de constructions inflammables des effets thermiques. 2 - entrée d'alimentation (porte du poêle) et cendrier

Seznam náhradních dílů / Zoznam náhradných dielov / Lista części zamieniennych / Ersatzteil Liste List of spare parts / Liste des pièces de remplacements						
Pozice / Pozícia / Position	Název dílu	Názov dielu	Nazwa elementu lub części	Teilname	Name	Nom de l'élément
1	Dvírka	Dvierka	Drzwiczki	Türchen	Door	Porte
2	Vermikult	Vermikult	Wermikulit	Vermiculit	Vermiculite	Vermiculite
3	Popelník	Popolník	Popielnik	Aschbecher	Ashtray	Cendrier
4	Zábrana	Zábrana	Plotek	Hemmung	Barrier	Couvercle
5	Rošt	Rošt	Ruszt	Rost	Grate	Écran



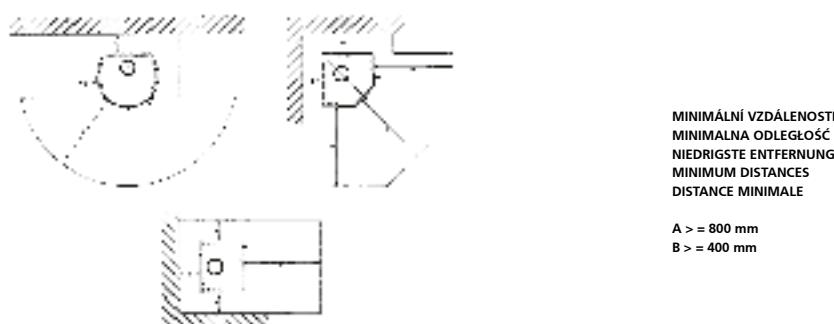

PŘIPOJENÍ KOŘOVODU DO OTVORU V KOMÍNOVÉ VLOŽCE  
 PODŁĄCZENIE PRZEWDU KOMINOWEGO DO OTWORU WE WKŁADZIE KOMINOWYM  
 EINSCHLUSS DER RAUCHROHRE IN ÖFFNUNG IN SCHORNSTEINBELAG / CONNECTION OF GAS FLUE PIPE INTO OUTLET IN CHIMNEY INSERT  
 RACCOURS DU CONDUIT DE FUMÉE À L'OUVERTURE D'ENTRÉE DE L'INSERT DE CHEMINÉE

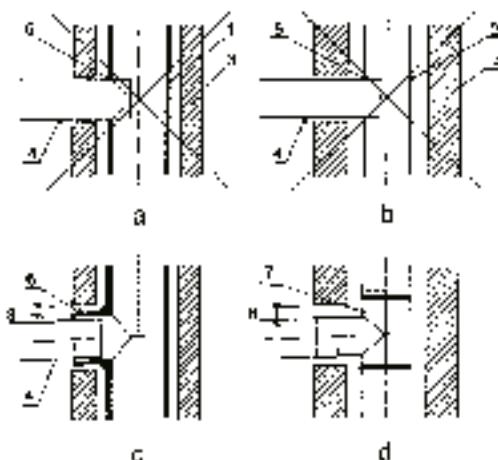

1 – wkładka ceramiczna (metalowa)  
 2 – metalowa wkładka kominowa  
 3 – płaszczyzna kominowa  
 4 – czopuch metalowy  
 5 – otwór w/w wkładzie kominowym  
 6 – odgałęzienie w/w wkładzie kominowym  
 7 – wkładka kominowa umocowana do wkładu kominowego za pomocą pasków metalowych  
 8 – szczelina dylatacyjna między kształtką i płaszczem komina  
 PRAWIDŁOWO – patrz c, d, NIEPRAWIDŁOWO – patrz a, b

1 – Wand  
 2 – Rauchrohre  
 3 – Deckplatte (unbrennbar, unmetallisch)  
 4 – Rosiere  
 5 – Schutzrohre (unbrennbar, Inmetallisch)  
 6 – Isolationseinlage (unbrennbar, z.B. Glasfaser )  
 7 – Isolationseinlage (unbrennbar, z.B. Ofenknie)  
 8 – Dilatationsstufe zwischen Ziegel und Mantel der Rauchrohre  
 ČSN 06 1008 : 1997

1 – keramická (kovová) vložka  
 2 – kovová komínová vložka  
 3 – komínový plášť  
 4 – kovový kořovod  
 5 – otvor v komínové vložce  
 6 – přitmeklá odběrka ke komínové vložce  
 7 – kovová příložka upoveněná k vložce kovovými pásky  
 8 – dilatační mezera mezi tvarovkou a pláštěm komína  
 SPRÁVNĚ – viz. c, d ŠPATNĚ – viz. a, b  
 Komentár k ČSN 73 4201 : 2002

1 – wall  
 2 – flue gas ducting  
 3 – cover plate (fire-resistant, non metallic)  
 4 – rose  
 5 – protective pipe (fire-resistant, non metalic)  
 6 – insulating filling I (fire-resistant, i.e. fibreglass)  
 7 – insulating filling II (fire-resistant, i.e. stoveclay)  
 8 – dilatation joint between brick and shell of the flue pipe.  
 ČSN 06 1008 : 1997

1 - plaque en céramique (en fer)  
 2 - conduit de cheminée métallique  
 3 - revêtement de la cheminée (plaque non-combustible)  
 4 - conduit de fumée en fer  
 5 - entrée dans le conduit de cheminée  
 6 - jonction du conduit sur conduit de fumée  
 7 - Tête modératrice de tirage  
 8 - joint de dilatation entre les briques et l'habillage de la cheminée  
 ČSN 06 1008 : 1997

CZ

SK

PL

DE


EN

FR

<b>Dosažený tepelný výkon (100 %) / Moc cieplna (100 %) /</b> Erreichte Wärmeleistung (100 %) / Achievable thermal output (100 %) / Puissance calorifique nominale (100%)	<b>9 kW</b>
<b>Maximální dávka paliva / Maksymalny załadunek paliwa / Höchste Triebstoffgabemenge /</b> Maximum fuel load / Quantité de combustible maximale	<b>2,89 kg/h.</b>
<b>Průměrná teplota spalin v kourovodu / Średnia temperatura spalin w przewodzie kominowym /</b> Durchschnittstemperatur von Rauchgas in Rauchrohr / Average temperature of combustion gases in flue gas ducting / Température moyenne des gaz brûlés	<b>287 °C</b>
<b>Hmotnostní průtok suchých spalin / Wagowy przepływ spalin/Gewichtsdurchfluss von trockenen Gase /</b> Weight flow of dry combustion gases / Débit massique des gaz brûlés (g/s)	<b>7,7 g/s</b>
<b>Energetická účinnost / Wydajność energetyczna / Energetische Wirksamkeit / Energy efficacy / Rendement (%)</b>	<b>80,17 %</b>
<b>Průměrná koncentrace CO<sub>2</sub> / Średnia koncentracja CO<sub>2</sub> / Durschnittkonzentration von CO<sub>2</sub> /</b> Average concentration of CO <sub>2</sub>	<b>10,7 %</b>
<b>Koncentrace CO při 13% O<sub>2</sub> / Koncentracja CO przy 13% O<sub>2</sub> / Konzentration von CO bei 13% O<sub>2</sub> /</b> Concentration of CO at 13% O <sub>2</sub> , Emissions de CO (13% de O <sub>2</sub> )	<b>0,0776 % / 0,0776 mg/Nm<sup>3</sup></b>
<b>Třída energetické účinnosti / Trieda energetickej účinnosti / Klasa efektywności energetycznej /</b> Energieeffizienzklasse / Energy efficiency class / Classe d'efficacité énergétique	<b>A</b>

Zkoušeno dle ČSN EN 13240/A2:2005 (A. 4.7, A. 4.8, A. 4.9) / Badania wg ČSN EN 13240/A2:2005 (A. 4.7, A. 4.8, A. 4.9) / Nach den ČSN EN 13240/A2:2005 (A. 4.7, A. 4.8, A. 4.9) geprüft / Tested according to ČSN EN 13240/A2:2005 (A. 4.7, A. 4.8, A. 4.9) / Testé selon ČSN EN 13240/A2:2005 (A. 4.7, A. 4.8, A. 4.9.)

**PROSTUP KOUŘOVODU STĚNOU Z HOŘLAVÝCH MATERIÁLŮ (rozměry v mm) / PRZEJŚCIE PRZEWODU KOMINOWEGO PRZEZ ŚCIANĘ Z MATERIAŁÓW PALNYCH (rozměry w mm) / DURCHGANG VON RAUCHROHR DURCH WAND VON BRENN-BAREN MATERIAL / PENETRATION OF FLUE GAS PIPE IN WALL OF INFLAMMABLE MATERIALS (sizes in mm) / CONDUITS DE FUMÉE À TRAVERS UN MUR EN MATERIAUX INFAMMABLES (dimensions en mm)**

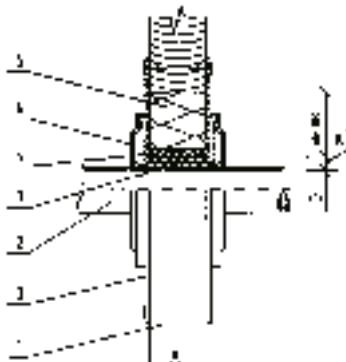

- 1 – ściana  
2 – czopuch  
3 – pokrywa (niepalna, niemetallowa)  
4 – rozeta  
5 – rura ochronna (niepalna, niemetallowa)  
6 – materiał izolacyjny I (niepalny, np. włókno szklane)  
7 – materiał izolacyjny II (niepalny, np. glina zdurńska)  
norma ČSN 06 1008 : 1997

- 1 – Wand  
2 – Rauchrohre  
3 – Deckplatte (unbrennbar, unmetallisch)  
4 – Rosierei  
5 – Schutzrohre (unbrennbar, Inmetallisch)  
6 – Isolationseinlage (unbrennbar, z.B. Glasfaser )  
7 – Isolationseinlage (unbrennbar, z.B. Ofenklei) ČSN 06 1008 : 1997

- 1 – wall  
2 – flue gas ducting  
3 – cover plate (fire-resistant, non metallic)  
4 – rose  
5 – protective pipe (fire-resistant, non metallic)  
6 – insulating filling I (fire-resistant, i.e. fibreglass)  
7 – insulating filling II (fire-resistant, i.e. stove-clay)  
ČSN 06 1008 : 1997

- 1 – stěna  
2 – kourovod  
3 – krycí deska (nehořlavá, nekovová)  
4 – růžice  
5 – ochranná roura (nehořlavá, nekovová)  
6 – izolační výplň I (nehořlavá, např. skelné vlákno)  
7 – izolační výplň II (nehořlavá, např. kamennákská hliná)  
ČSN 06 1008 : 1997

- 1 - mur  
2 - conduit de fumée  
3 - couche thermo-isolante (incombustible, non-métallique)  
4 - rose  
5 - conduit de sécurité (incombustible, non-métallique)  
6 - isolation thermique I (incombustible, non-métallique)  
7 - isolation thermique II (incombustible, non-métallique)  
ČSN 06 1008 : 1997



A - regulace a průchod primárního vzduchu (P)  
 B - regulace a průchod sekundárního vzduchu (S)  
 C - průchod terciárního vzduchu  
 D - externí přívod vzduchu


A – regulacja i przepływ powietrza pierwotnego (P)  
 B – regulacja i przepływ powietrza wtórnego (S)  
 C – przepływ powietrza trzeciego  
 D – zewnętrzny dopływ powietrza

A – Regulation und Durchgang von primär Luft (P)  
 B - Regulation und Durchgang von sekundär Luft (S)  
 C - Durchgang von terciär Luft  
 D - extern Luftzufuhr

A – regulation and output of the primary air (P)  
 B - regulation and output of the secondary air (S)  
 C – outlet of tertiary air  
 D – external air input

A - régulation de l'entrée d'air primaire (P)  
 B - régulation de l'entrée d'air primaire (S)  
 C - entrée d'air tertiaire  
 D - entrée d'air extérieur

#### VERMIKULIT / VERMIKULIT / WERMIKULIT / VERMICULIT / VERMICULITE / VERMIKULITE

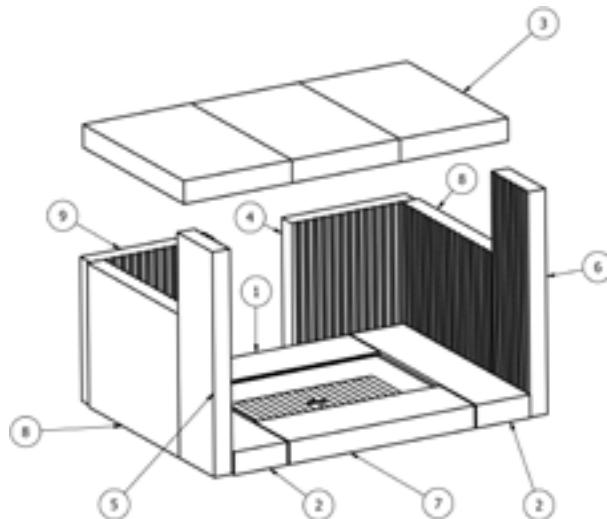

**YouTube manual**



1	FL09K08-ND001	260 x 76 mm
2	FL09K08-ND002	314 x 76 mm
3	FL09K08-ND003	250 x 153 mm
4	FL09K08-ND004	187 x 175 mm
5	FL09K08-ND005	293 x 87 mm
6	FL09K08-ND006	293 x 91 mm
7	FL09K08-ND007	260 x 87 mm
8	FL09K08-ND008	187 x 225 mm
9	FL09K08-ND009	187 x 175 mm

CZ


SK

PL


DE




EN

FR

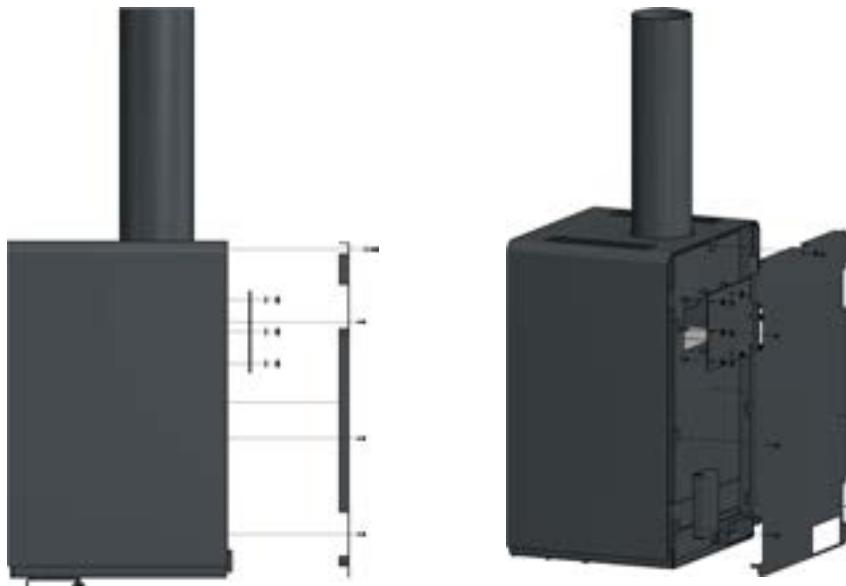

ZAVĚŠENÍ KAMEN NA ZEĎ / INŠTALÁCIA ZÁVESNÝCH KACHEL NA STENU / MONTAŽ PIECA KOMINKOVÉGO ZAWIESZANEGO NA ŚCIANIE / EINBAU DES OFENS AN DIE WAND / INSTALLATION OF A WALL-MOUNTED WOOD STOVE / INSTALLATION DES POELES-CHEMINEES SUSPENDUS AU MUR

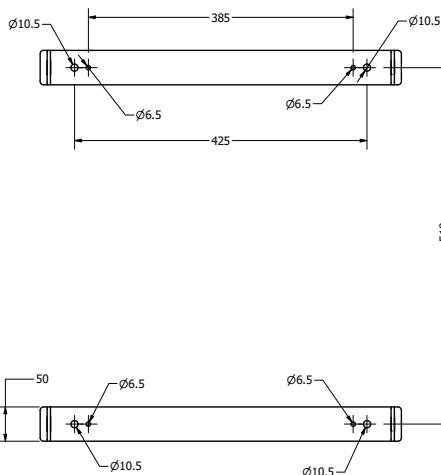

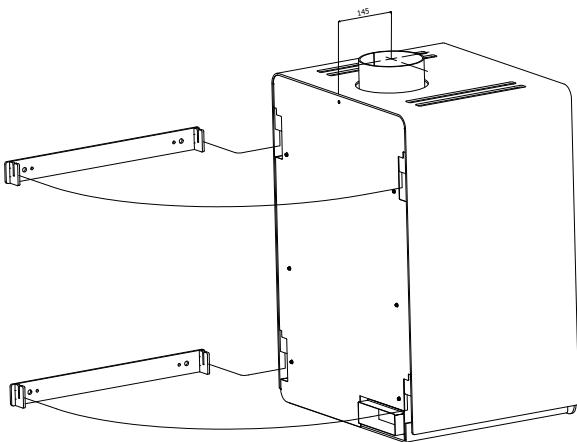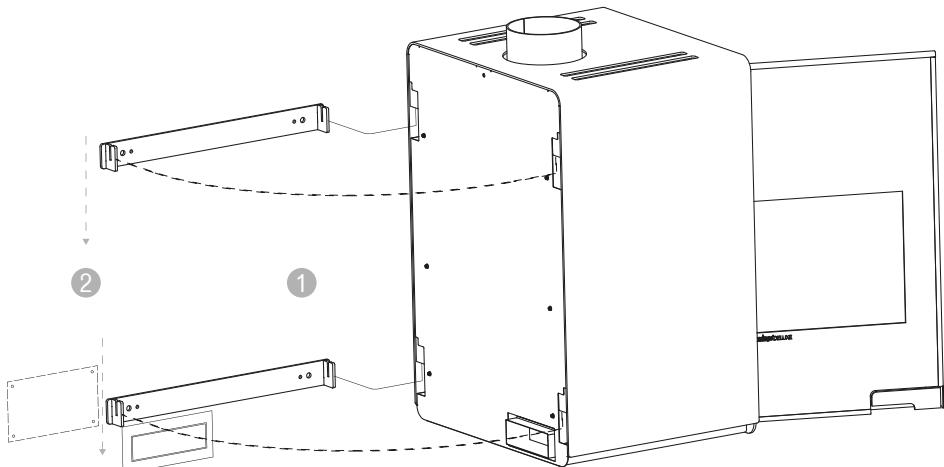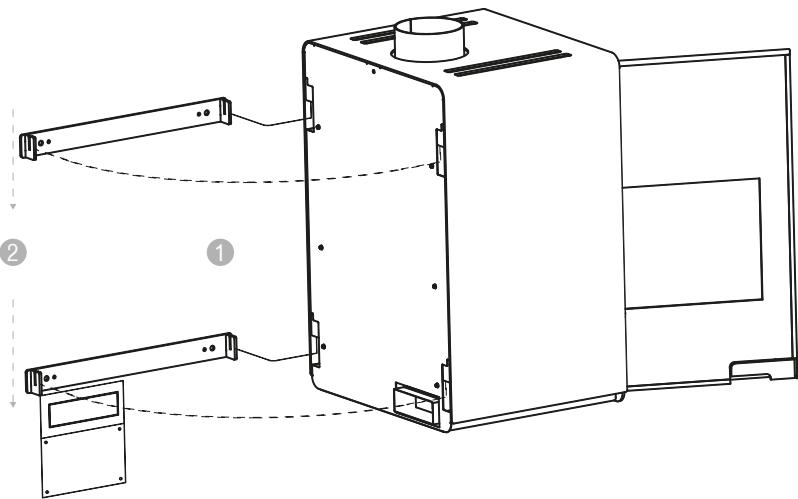

**ZÁRUČNÍ LIST**

ZÁRUČNÝ LIST / KARTA GWARANCYJNA / WARRANTY / GARANTIESCHEIN / LA GARANTIE

CZ

SK

PL

DE

EN

FR

Naše záruka je 60 měsíců a počítá se od data dodávky přepravní společnosti nebo od data prodeje. Záruka během této doby platí na všechny vady dílů plynoucí z výroby. Jsme zodpovědní pouze za bezplatnou výměnu vadních dílů po našem ověření. Jestliže se ukáže, že výměna těchto dílů je příliš nákladná, vyhrazujeme si právo vyměnit zařízení, přičemž toto rozhodnutí můžeme učinit sami. V případě, že není možné opravit výrobek na místě, má kupující povinnost zaslát výrobek výrobci či výhradněmu prodejci na opravu.

**PLATNOST**

Kupující určený za těchto podmínek uznává, že obdržel oznámení o instalaci a používání a souhlasí, že se mu z bezpečnostních důvodů přizpůsobí.

Tato záruka je platná, jen když se zařízení používá podle pravidel a doporučení uvedených v návodu k instalaci a použití, který je dodán se zařízením.

Záruka na 2 roky je poskytnuta na ostatní komponenty (pokud jsou součást zařízení): rošt, clona (deflektor), klučka, sklo, vermiculit.

Naša záruka je 60 mesiacov a počíta sa od dátumu dodávky prepravnou spoločnosťou alebo od dátumu predaja. Záruka počas tejto lehoty platí na všetky chyby dielov plynúce z výroby. Sme zodpovední iba za bezplatnú výmenu chybnych dielov po našom overení.

Ak sa ukáže, že výmena týchto dielov je príliš nákladná, vyhľadávame si právo vymeniť zariadenie, pričom toto rozhodnutie môžeme urobiť sami. V prípade, že nie je možné opraviť výrobok na mieste, má kupujúci povinnosť zaslať výrobok výrobcom či výhradnému predajcovi na opravu.

**PLATNOSŤ**

Kupujúci určený za týchto podmienok uznáva, že dostal oznámenie o inštalácii a používaní a súhlasí, že sa mu z bezpečnostných dôvodov prispôsobi.

Táto záruka je platná, len keď sa zariadenie používa podľa pravidel a doporučení uvedených v návode na inštaláciu a použitie, ktorý je dodaný so zariadením.

Záruka na 2 roky je poskytnutá na ostatné komponenty (ak sú súčasťou zariadenia): rošt, clona (deflektor), klučka, sklo, vermiculit.

Nasza gwarancja na wszystkie części, które dostarczamy wynosi 60 miesięcy i liczy się od daty dostawy przez firmę dostawczą lub daty sprzedaży. Gwarancja w tym okresie obowiązuje na wszystkie wady wypływające z produkcji. Odpowiadamy tylko za bezpłatną wymianę wadliwych części po naszym sprawdzeniu. Jeśli stwierdzi się, że wymiana tych części jest zbyt droga, zastrzegamy sobie prawo do zmiany urządzenia przy czym decyzję taką możemy podjąć sami.

**PŁATNOŚĆ**

Kupujący określony w tych warunkach uznaje, że otrzymał oświadczenie na temat instalacji i zgadza się z tym, że ze względów bezpieczeństwa dostosuje się do nich.

Gwarancja ta obowiązuje tylko kiedy urządzenie używane jest zgodnie z regulami i zaleceniami w instrukcji instalacji i stosowania, dostarczonej wraz z urządzeniem.

Gwarancja 2 lata udzielona jest na pozostałe komponenty (jeżeli wchodzą w skład urządzenia) np. zamek patentowy, śruby i zaciski, sprężyny, wentylatory, obwody uszczelniające, włócznik, kołki kablowe, drut, płaszcze elektryczne, ruszt, klucze, regulacja elektroniczna, szkło, vermiculit.

Unsere Garantie für alle von uns gelieferte Teile beträgt 60 Monate und wird vom Lieferdatum der Transportfirma oder vom Verkaufsdatum gezahlt. Die Garantie während dieser Zeit gilt für alle Produktionsfehler gültig sein. Wir sind nur für kostenlosen Austausch von fehlerhaften Teilen verantwortlich, und zwar nach unserer Prüfung. Falls es nachgewiesen wird, dass Austausch von diesen Teilen zu teuer ist, behalten wir uns Recht vor, die Anlage auszutauschen, dabei diese Entscheidung können wir selbst treffen.

**GÜLTIGKEIT**

Der unter diesen Bedingungen bestimmte Käufer gesteht, die Anweisungen zur Installation und Benutzung bekommt zu haben, und er ist damit einverstanden, ihr aus Sicherheitsgründen anzupassen.

Diese Garantie ist gültig unter Bedingung, dass die Anlage nach Regelungen und Empfehlungen in dieser Installation- und Bedienungsanleitung, die mit der Anlage geliefert ist, benutzt wird.

Die 2 Jahre Garantie wird für andere Komponenten (falls die der Teil der Anlage sind) gewährt, wie z.B. Patentschloss, Schrauben und Bolzen, Feder, Ventilatoren, Leiterplatten, Schalter, elektrische Kabelendstücke, Draht, elektrische Schirmungen, Rost, Klinken, elektronische Steuerung, Glas, Vermiculite.

The warranty for all parts is 60 months and is counted from the day of delivery by the transport company or from the day of the sale. The warranty applies to all defects resulting from the manufacture. We are responsible only for free replacement of failed parts after verification. If the replacement of parts would be too expensive, we reserve the right to replace whole unit; the decision could be done by us.

**VALIDITÉ**

The buyer acknowledges reception of installation instructions and use and acknowledges to follow it due to safety reasons.

This warranty is valid only if the appliance is used according to rules and recommendations given in the instruction manual for installation and use, which is delivered with the unit.

Two year warranty is granted for other components (if they are part of the unit), like the lock, bolts and pins, springs, ventilators, circuit boards, switch, electric cable terminals, wire, electric insulation, grate, folds, electronic regulation, glass, vermiculite.

L'entreprise HS Flamingo s.r.o., assure une garantie de 60 mois, qui démarre à la date de livraison ou de la vente du produit au client. La garantie s'applique aux pièces ou aux éléments réclamés à cause d'un matériel défectueux ou d'une erreur lors de la fabrication dans l'usine. Suite à notre vérification des dégâts, la garantie comprend une réparation gratuite du poêle-cheminée.

Si les frais de remplacement s'avèrent trop cher, nous réservons le droit d'échanger l'appareil (nous pouvons prendre cette décisions seuls). Si le poêle-cheminée ne peut pas être réparé sur-place, le client a l'obligation d'envoyer l'article pour réparation au fabricant ou au vendeur.

**VALIDITÉ**

Le client reconnaît avoir reçu les instructions d'installation et d'utilisation et accepte de les respecter pour des questions de sécurité.

Tout appel de service relié à une mauvaise installation et utilisation n'est pas couvert par la présente garantie.

Nous fournissons une garantie de deux ans sur les autres composants (parties composantes de l'appareil), comme par exemple la grille, le déflecteur, la poigné, la vitre, le vermiculite.

**Datum nákupu (počátek záruční lhůty):****Dátum nákupu (počiatok záručnej lehoty):**

Data zakupu/(początek okresu gwarancyjnego)

Purchase date (warranty start) / Einkaufsdatum

Inköpssdatum (garanti start)

Date de la vente (début de la garantie):

**Adresa prodeje:**

Adresa predajcu:

Adres sprzedawcy

Vendor address

Adresse des Verkäufers

Leverantör adress

Adresse du vendeur:

**Datum opravy / Dátum opravy:**

Date of repair / Datum der Reparatur

Datum för reparation / Daty naprawy

Date de réparation

**Podpis**

Signature

Unterschrift

Signatur

**Závada - způsob odstranění / Porucha – spôsob odstránenia**

Defect - a method of removing / Defekt - ein Verfahren zur Entfernung

Defekt - en metod för att avlägsna / Wada - metoda usuwania

Défaut - moyen de réparation

**Datum opravy / Dátum opravy:**

Date of repair / Datum der Reparatur

Datum för reparation

Daty naprawy

**Podpis**

Signature

Unterschrift

Signatur

**Závada - způsob odstranění / Porucha – spôsob odstránenia**

Wada - metoda usuwania

Defect - a method of removing / Defekt - ein Verfahren zur Entfernung / Defekt - en metod för att avlägsna / Défaut - moyen de réparation

**Datum opravy / Dátum opravy:**

Daty naprawy

Date of repair / Datum der Reparatur / Datum för reparation / Date de réparation

**Podpis**

Signature

Unterschrift

Signatur

**Závada - způsob odstranění / Porucha – spôsob odstránenia**

Wada - metoda usuwania

Defect - a method of removing / Defekt - ein Verfahren zur Entfernung / Defekt - en metod för att avlägsna / Défaut - moyen de réparation

CZ

**Typ výrobku:**

Product / Producttyp / Produkt / Produit

SK

PL

**Island**

DE

**Kampa**

EN

**Pentai**

FR


**Pulau****Senai****Singa****Malia****Výrobek zkontroloval:****Výrobok skontroloval:**

Produkt skontroloval:

Unit checked by / Das Produkt wurde vom.....Geprüft

Kontrollera enheten


Le produit a été vérifié par :

**Datum výstupní kontroly:****Datum výstupnej kontroly:**

Data kontroli wyjściowej

Checkout date / Ausgangsprüfungsdatum / Kassa datum


Date du contrôle de sortie :

**Výrobní číslo:****Výrobné číslo:**

Numer seryjny / Serial number

Produktionsnummer / Serienummer

Numéro de série



		HS FLAMINGO				
b		Flamingo DELUXE				
c		A				
d		9,63 kW				
e		-				
f		105				
g		80,17 %				
	<b>CZ</b>	<b>SK</b>	<b>PL</b>	<b>DE</b>	<b>EN</b>	<b>FR</b>
h	Návod	Manuál	Instrukcja obslugi	Anleitung	Manual	Manuel

CZ

SK

PL

DE

EN

FR

**CZ**

**a)** názov nebo ochranná známka dodavateľa; **b)** identifikačný značka modelu používaná dodavateľom; **c)** trieda energetickej účinnosti modelu stanovená v súlade s bodom priblohy II bodem 1; **d)** príamy tepelný výkon v kW, zaokrouhlený na jedno desatinné miesto; **e)** nepríamy tepelný výkon v kW, zaokrouhlený na jedno desatinné miesto; **f)** index energetickej účinnosti, zaokrouhlený na najbližšie celé číslo a vypočtený podľa priblohy VIII; **g)** užitočná energetická účinnosť pri jmenovitej tepelnom výkone a pripadne pri minimálnom záťaze, zaokrouhlená na jedno desatinné miesto a vypočtená podľa priblohy VIII; **h)** veškerá konkrétna preventívna opatrenia, ktoré musí byť učinena pri montáži, instalaci nebo údržbe lokálneho ohreváca priestoru.

**SK**

**a)** meno dodávateľa alebo jeho ochranná známka; **b)** identifikačný kód modelu dodávateľa; **c)** trieda energetickej účinnosti modelu určená v súlade s bodom 1 priblohy II; **d)** priamy tepelný výkon v kW, zaokruhlený na najbližšie jedno desatinné miesto; **e)** nepriamy tepelný výkon v kW, zaokruhlený na najbližšie jedno desatinné miesto; **f)** index energetickej účinnosti zaokruhlený na najbližšie celé Číslo a vypočítaný v súlade s priblohou VIII; **g)** užitočná energetická účinnosť pri menovitej tepelnom výkone a minimálnom záťaze, ak je to vhodné, zaokruhlená na najbližšie jedno desatinné Číslo a vypočítaná v súlade s priblohou VIII; **h)** všetky osobitné opatrenia, ktoré je potrebné vykonať pri montáži, inštalácii alebo údržbe lokálneho ohreváca priestoru.

**PL**

**a)** nazwa dostawcy lub znak towarowy; **b)** identyfikator modelu dostawcy; **c)** klasa efektywnosci energetycznej modelu ustalona zgodnie z pkt 1 załącznika II; **d)** bezpośrednia moc cieplna produktu w kW, zaokrąglenu do jednego miejsca po przecinku; **e)** pośrednia moc cieplna produktu w kW, zaokrąglenu do najbliższego liczbę całkowitej, obliczony zgodnie z załącznikiem VIII; **f)** współczynnik efektywnosci energetycznej w zaokrągleniu do najbliższej liczby całkowitej, sprawność użytkowa przy nominalnej mocy cieplnej oraz, w stowarnym przypadku, przy minimalnym obciążeniu, zaokrąglona do jednego miejsca po przecinku i obliczona zgodnie z załącznikiem VIII; **h)** wszelkie szczególne środki ostrożności, jakie muszą być stosowane podczas montażu, instalacji lub konserwacji miejscowego ogrzewacza pomieszczeń.

**DE**

**a)** Name oder Warenzeichen des Lieferanten; **b)** Modellkennung des Lieferanten; **c)** Energieeffizienzklasse des Modells, ermittelt gemäß Anhang II Nummer 1; **d)** direkte Wärmeleistung in kW, auf die erste Dezimalstelle auf- bzw. abgerundet; **e)** indirekte Wärmeleistung in kW, auf die erste Dezimalstelle auf- bzw. abgerundet; **f)** Energieeffizienzindex, gemäß Anhang VIII berechnet und auf die nächstliegende ganze Zahl gerundet; **g)** Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung sowie gegebenenfalls bei Mindestlast, gemäß Anhang VIII berechnet und auf die erste Dezimalstelle gerundet; **h)** alle beim Zusammenbau, bei der Installation oder Wartung des Einzelraumheizgerätes zu treffenden besonderen Vorkehrungen.

**EN**

**(a)** supplier's name or trademark; **(b)** supplier's model identifier; **(c)** the energy efficiency class of the model, determined in accordance with point 1 of Annex II; **(d)** the direct heat output in kW, rounded to the nearest one decimal place; **(e)** the indirect heat output in kW, rounded to the nearest one decimal place; **(f)** the energy efficiency index, rounded to the nearest integer and calculated in accordance with Annex VIII; **(g)** the useful energy efficiency at nominal heat output, and at minimum load if applicable, rounded to the nearest one decimal place and calculated in accordance with Annex VIII; **(h)** any specific precautions that shall be taken when the local space heater is assembled, installed or maintained.

**FR**

**a)** le nom du fournisseur ou la marque commerciale; **b)** la référence du modèle donnée par le fournisseur; **c)** la classe d'efficacité énergétique du modèle, déterminée conformément à l'annexe II, point 1; **d)** la puissance thermique directe en kW, arrondie à la décimale la plus proche; **e)** la puissance thermique indirecte en kW, arrondie à la décimale la plus proche; **f)** l'indice d'efficacité énergétique, arrondi à l'entier le plus proche et calculé conformément à l'annexe VIII; **g)** le rendement utile à la puissance thermique nominale et, le cas échéant, à la charge minimale, arrondi à la décimale la plus proche et calculé conformément à l'annexe VIII; **h)** les éventuelles précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l'installation ou de l'entretien du dispositif de chauffage décentralisé.

**Výrobce / Výrobca / Producer / Fabricant**

HS Flamingo, s.r.o., třída Osvobození 65, CZ - 550 01 Broumov

Tel.: +420 491 422 647

E-mail: info@hsflamingo.cz, Internet: [www.hsflamingo.cz](http://www.hsflamingo.cz)

**Contacts for importers:**

tel.: +420 491 615 680 / +420 731 616 756 | e-mail: [export@hsflamingo.cz](mailto:export@hsflamingo.cz) | Czech Republic